


ACCESSOIRE SERRE



BAC DE CULTURE AVEC FOND ÉTANCHE COLLECTION AZURA

Tôle aluminium de 3 mm pliée

Dimensions : L. de 1,51 ou 2,25 x l. 0,50 x H. 0,10 m

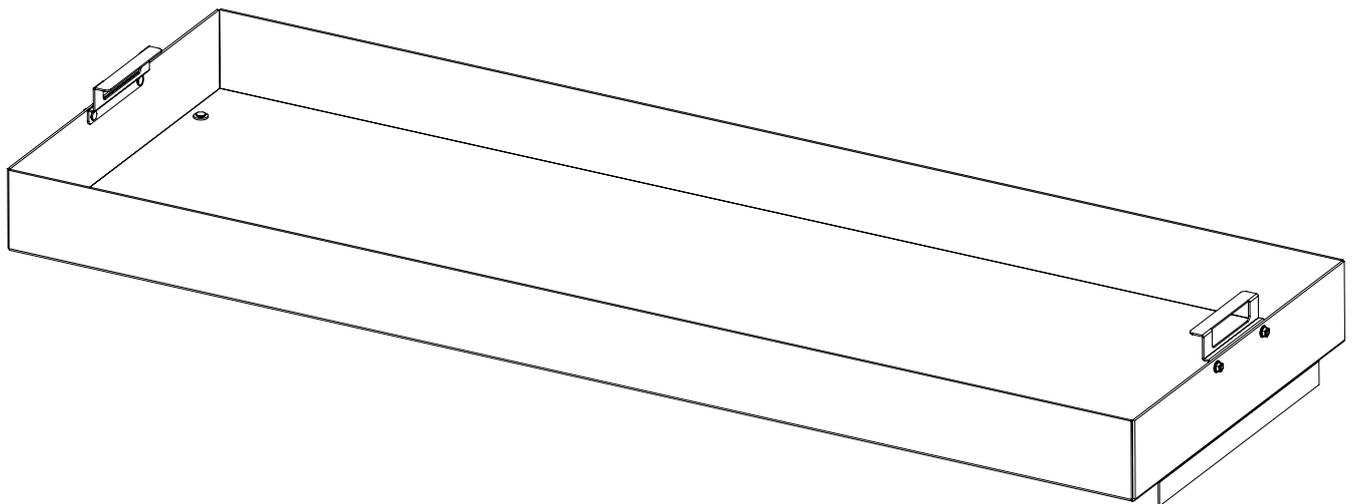

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

MONTAGE ET FIXATION DES CONSOLES


DÉTAIL VISSERIE

Vis tête marteau
M6x12




①

Vis tête hexagonale
M6x35



②

Vis tête hexagonale
M6x40



③

Écrou frein
M6



④


Entretoise




⑤

ÉTAPES DE MONTAGE


1 Fixez le U de fixation des consoles au profil de la serre à l'aide des vis à têtes marteaux M6x12 (1) et des écrous (4), à la hauteur souhaitée.

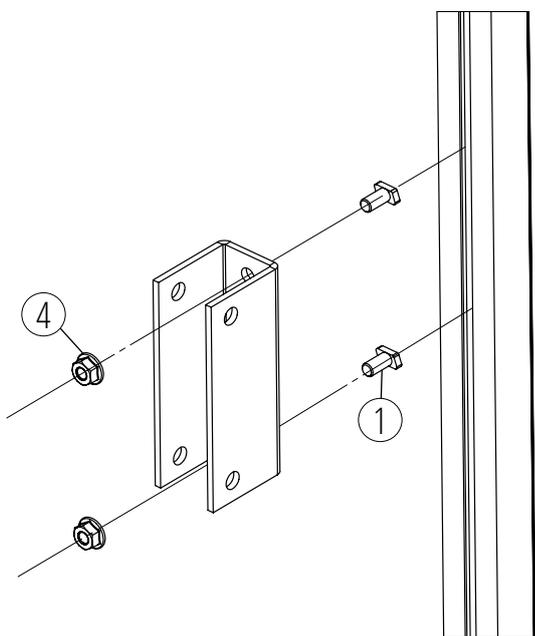

2 Assemblez les consoles en utilisant l'entretoise (5), une vis tête H M6x35 (2) et un écrou (4) comme présenté sur le schéma.

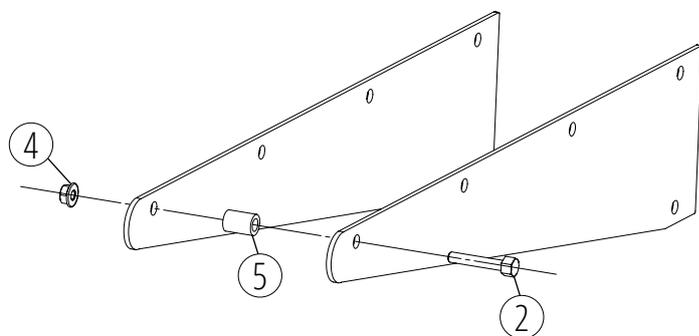

3 Fixez la paire de consoles au U de fixation en utilisant une entretoise (5), une vis tête H M6x40 (3) et un écrou (4). Veuillez d'abord fixer le haut, puis le bas.

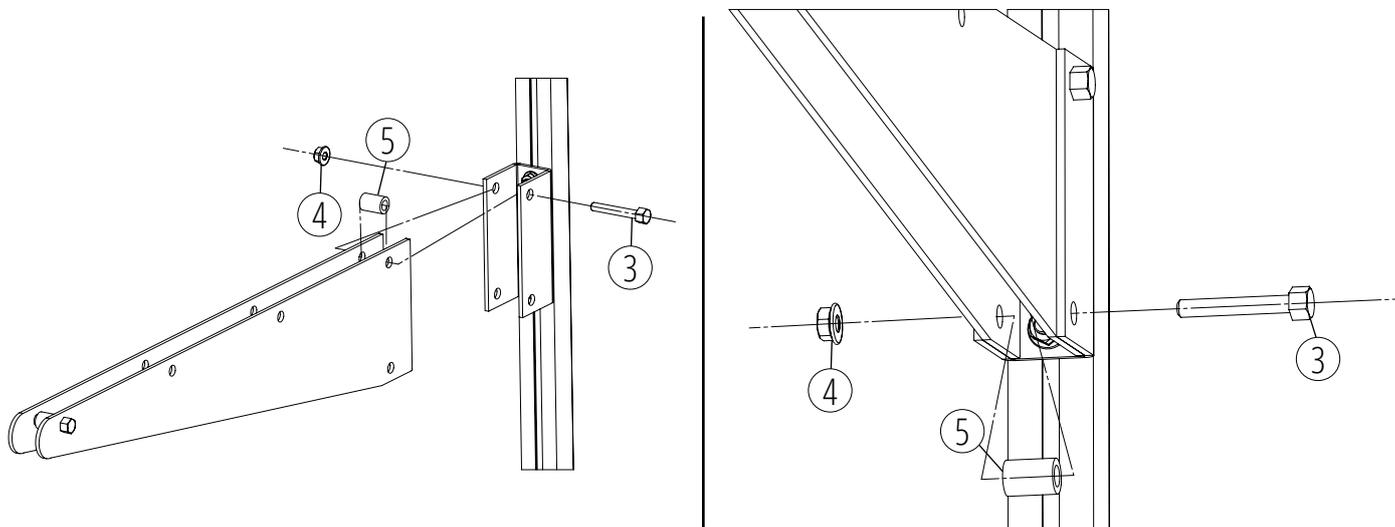

MONTAGE ET FIXATION DU BAC

DÉTAIL VISSERIE

Vis tête marteau
M6x12



①

Vis tête hexagonale
M6x12



②

Rondelle
plastique



③

Écrou frein
M6




④

Cache écrou
M6



⑤

Cornière
30 x 30 x 2 mm
Lg. 300 mm



⑥

Cornière
30 x 30 x 2 mm
Lg. 770 mm




⑦


ÉTAPES DE MONTAGE

Si vous installez le bac dans un coin de la longueur d'une serre Supra, veuillez prendre en compte les éléments indiqués en étape 2.

- 1 Les cornières se fixent sur le bas du bac, aux extrémités, à l'aide des vis hexagonales (2), les rondelles (3) et les écrous (4). Fixez les poignées à chaque extrémité du bac avec les vis (2) et écrous (4). Vous pouvez utiliser les cache-écrous (5) si souhaité. Posez ensuite le bac sur les consoles installées précédemment.

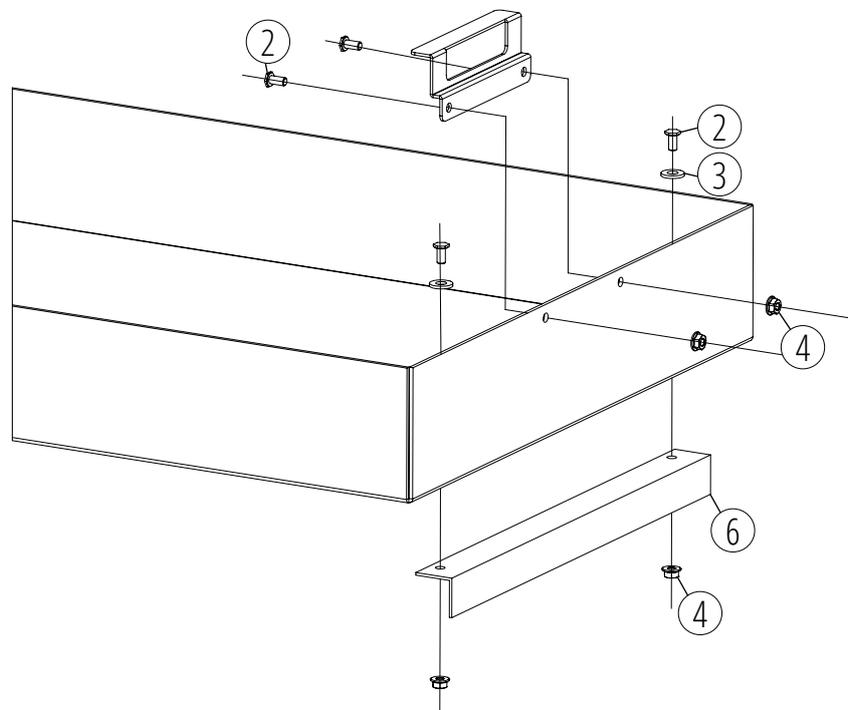

Si vous installez votre bac dans un coin du pignon d'une serre Supra, veuillez l'installer sur les consoles comme montré ci-dessous :

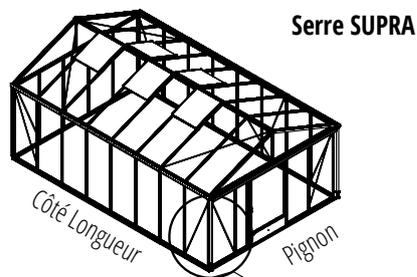


Serre SUPRA

Côté Longueur

Pignon

Vue du dessus

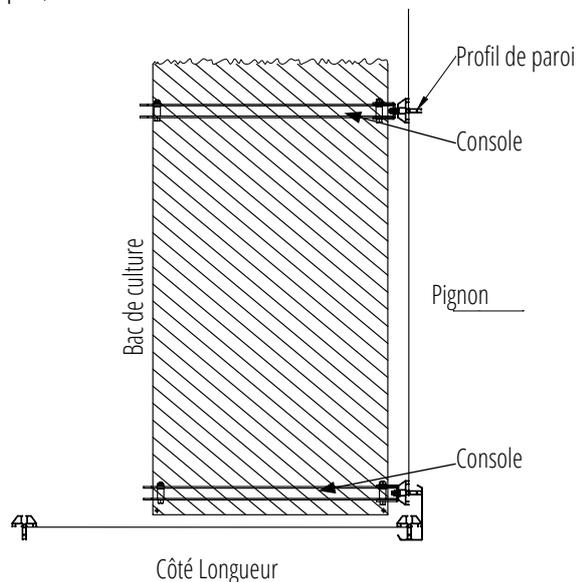

Profil de paroi

Console



Pignon

Console

Côté Longueur

2

Si vous installez le bac dans un coin de la longueur d'une serre Supra, fixez la cornière (7) à l'aide des vis à tête marteau (1) et écrous (4) sur le côté pignon du coin, comme montré ci-dessous :

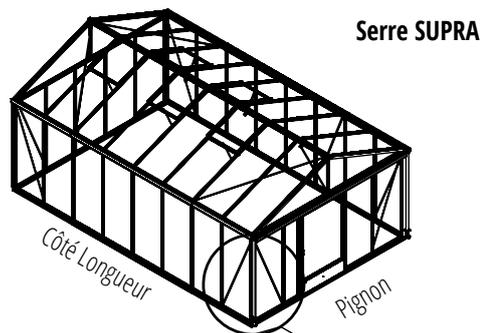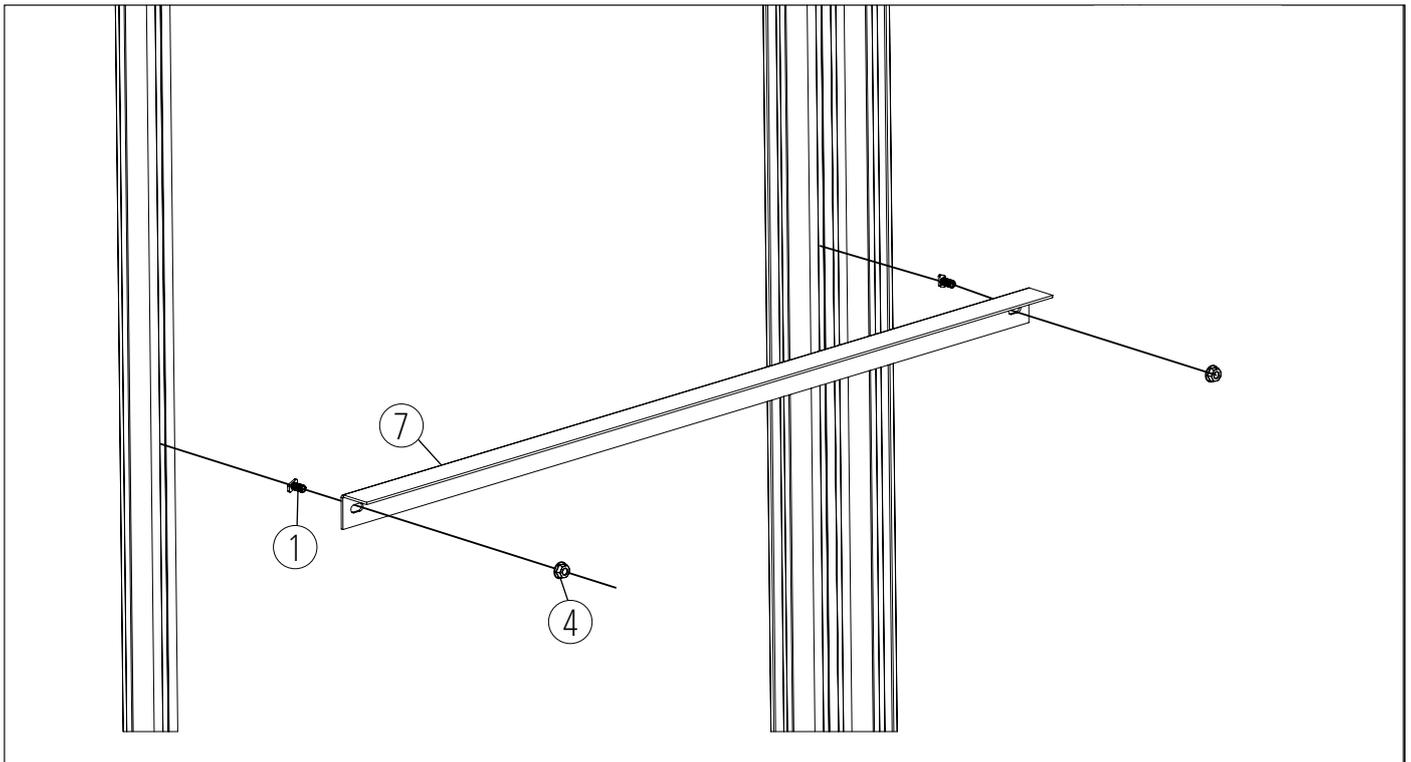


Serre SUPRA

Côté Longueur

Pignon

Vue du dessus

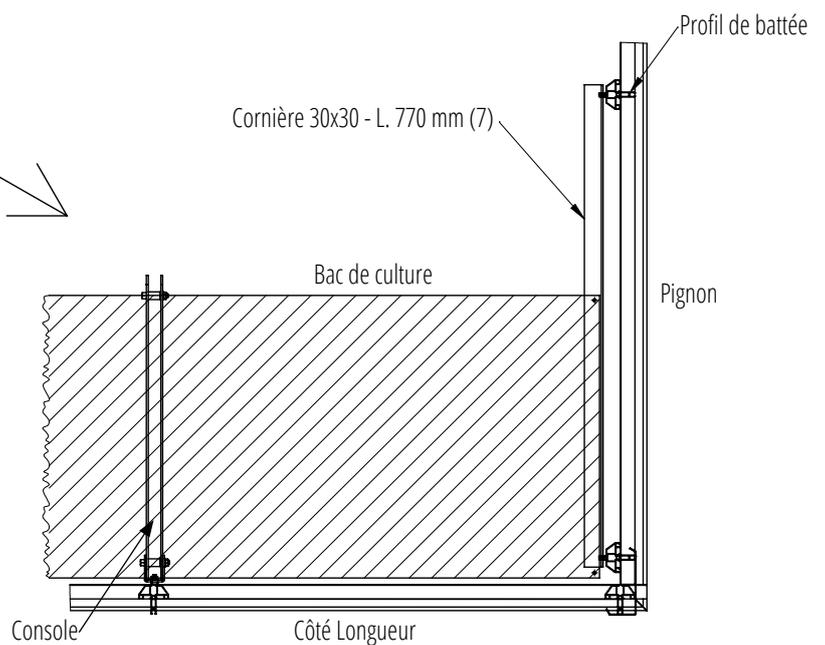

Profil de battée

Cornière 30x30 - L. 770 mm (7)

Bac de culture

Pignon

Console

Côté Longueur