
# SERRE SUPRA 4,60 M

SYSTÈME D'OMBRAGE Longueurs 5,30 ou 6,04 m

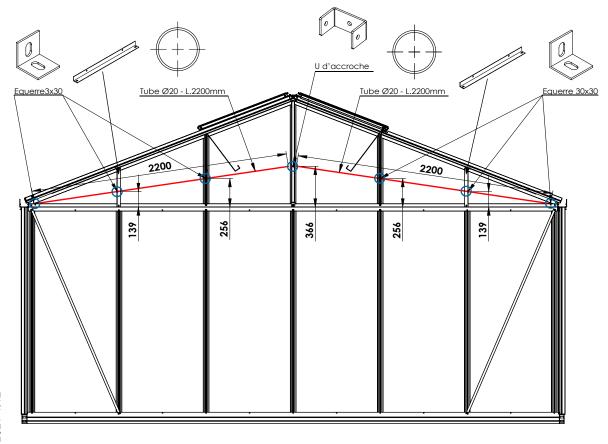

#### LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Tendeur 1	352657	Épingle plostique	365275
Guide plostique  2	365279	Vis inox tête marteau M6x18 9	365404
Cornière 30x30 mm Lg 350 mm	796053	Écrou frein inox à embase M6	789280
Serre-câble aluminium	365259	Vis zinguée autoperforeuse TH 6,3 x 25,4 The 11	365424
U d'accroche	798201	Rouleau de fil nylon Ø 2 mm	365287
Équerre 30x30	364305	Toile d'ombrage	
Tube Ø 20 - L. 2200 mm	796089		



Fabricant français de serres depuis 1993

25 juin 2021 4:12

O Tendeur + Fils nylon

Tube alu Ø20


## ÉTAPES DE MONTAGE

# PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (CORNIÈRES, ÉQUERRES ET TENDEURS)

Pour les équerres aux 4 extrémités, vous pouvez utiliser la visserie déjà présente sur la serre ou utiliser les vis (9) livrées avec votre système d'ombrage.


Sur l'un des pignons, assemblez les cornières (3), les équerres (5, 6) et les tendeurs (1) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (9) et les écrous (10).

2 Sur le second pignon, installez les cornières (3) et les équerres (5, 6) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (9) et les écrous (10).

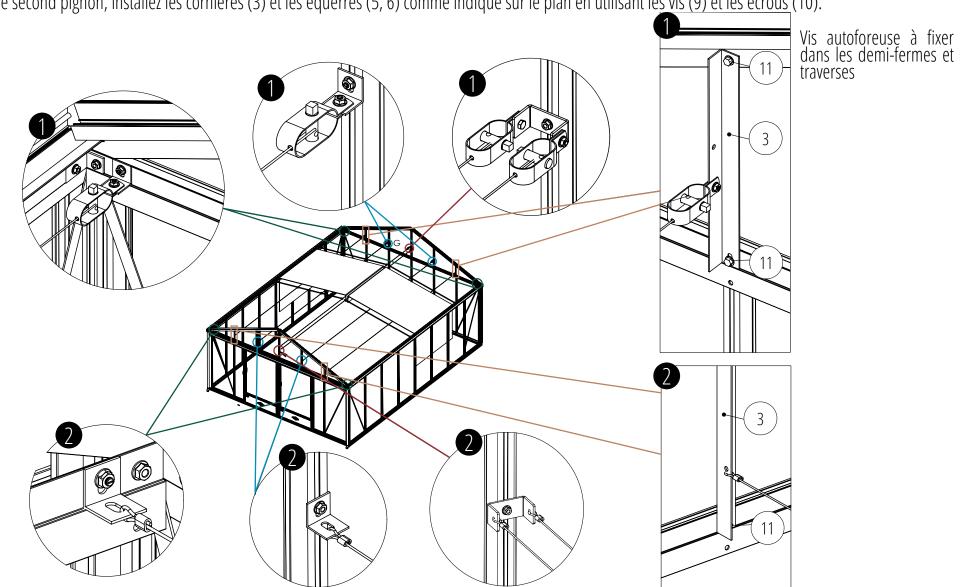

### PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAGE

Couper le fil nylon en 8 longueurs identiques (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

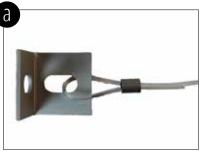








- Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (4), le faire passer dans le trou de l'équerre (6) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
- Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
- Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.
- Glissez les tubes dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la première toile sur toute sa longueur au dessus des câbles (sur la moitié de la largeur de la serre, soit sur 4 câbles). Laissez descendre la partie de la toile sur le câble le plus haut d'un minimum de 30 cm et laissez pendre l'autre partie par dessus les câbles extérieurs. Effectuez de la même manière le montage de votre seconde toile (sur l'autre moitié de la largeur de la serre).
- Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir schéma).



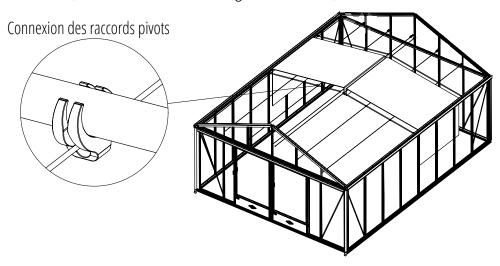

Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques tous les 40 cm.







7 Faites coulisser les toiles en déplaçant les tubes à votre convenance.

