




SERRE SUPRA 3,15 M

SYSTÈME D'OMBRAGE

Longueurs 6,78 - 7,53 ou 8,30 m

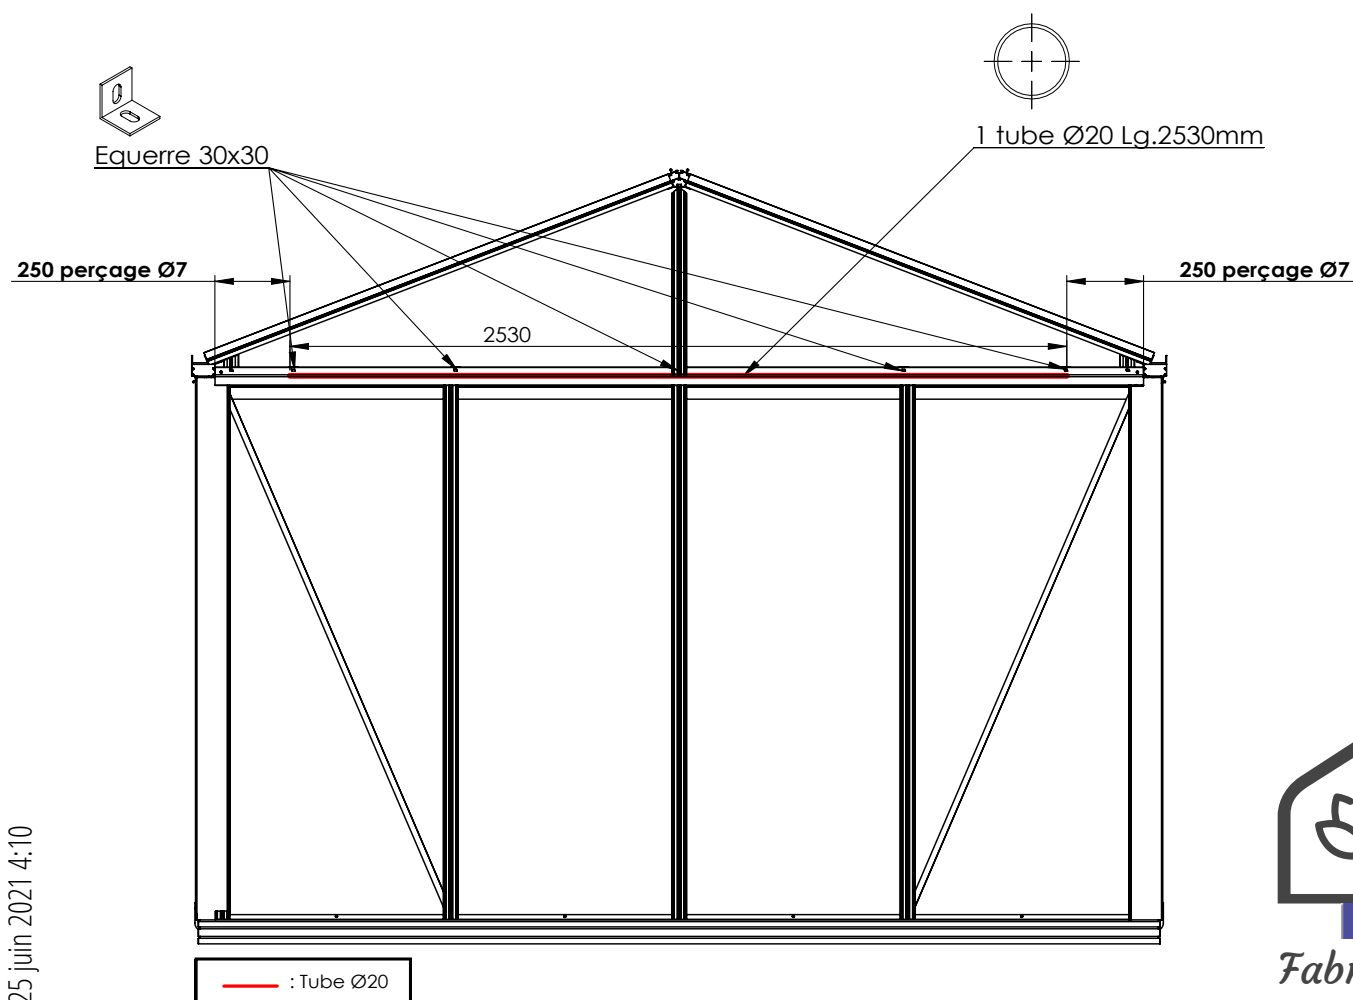

LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 1	352657	 7	365404
 2	365279	 8	789280
 3	365259	 9	365287
 4	364305	 10	
 5	798296	 11	366686
 6	365275		

 **LAMS**
Fabricant français de serres depuis 1993


ÉTAPES DE MONTAGE

PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)

- 1 Sur l'un des pignons, assemblez les équerres (4) et les tendeurs (1) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (7) et les écrous (8).
- 2 Sur le second pignon, installez les équerres (4) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (7) et les écrous (8).



Pour les emplacements les plus à l'extérieur :

- retirez le vitrage de pointe,
- à 250 mm du coin intérieur de la serre, percez un trou de $\varnothing 7$ mm,
- fixez l'équerre avec la visserie (7) et (8),
- repositionnez le vitrage.

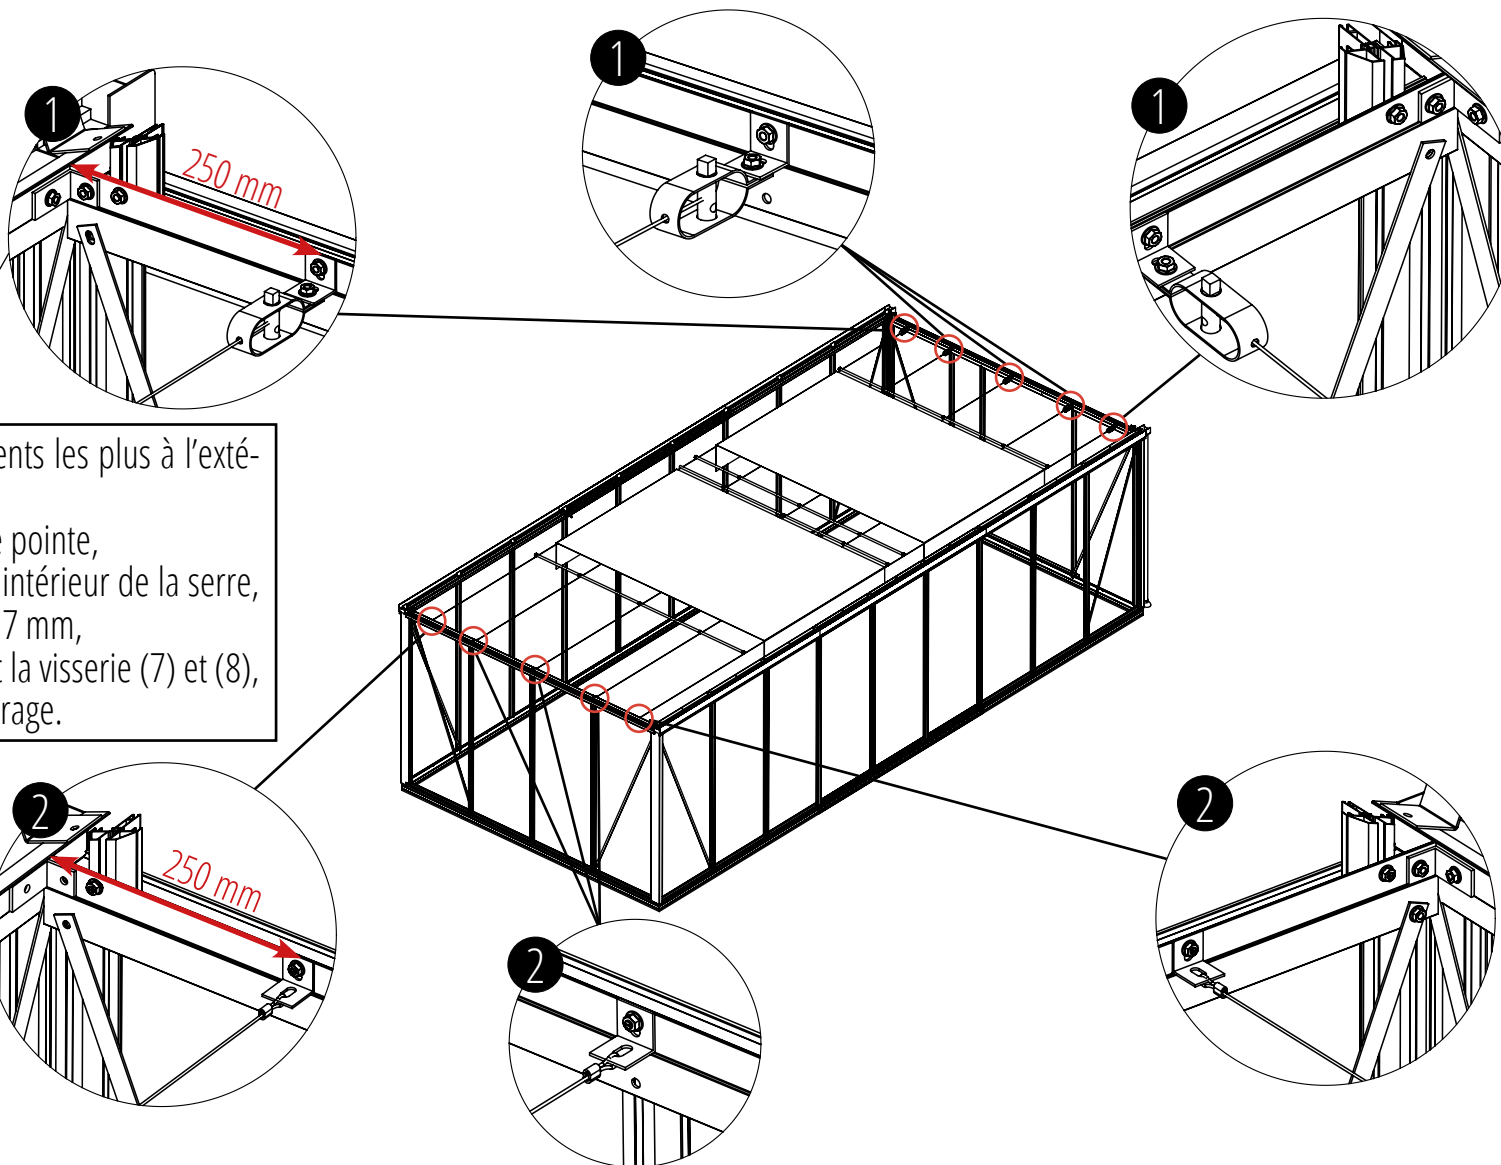

PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAGE

- 3 Couper le fil nylon en 5 longueurs identiques (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

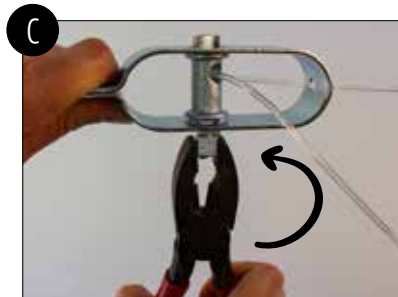
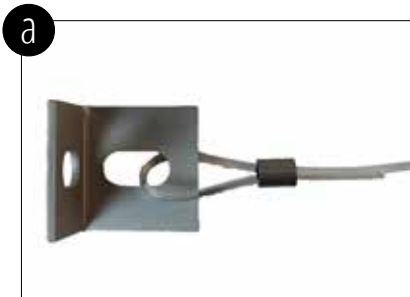


- a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
- b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
- c Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.
- 4 Glissez les tubes (5) de 2530 mm dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la toile sur toute sa longueur au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs.

- 5 Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir schéma).



Connexion des raccords pivots

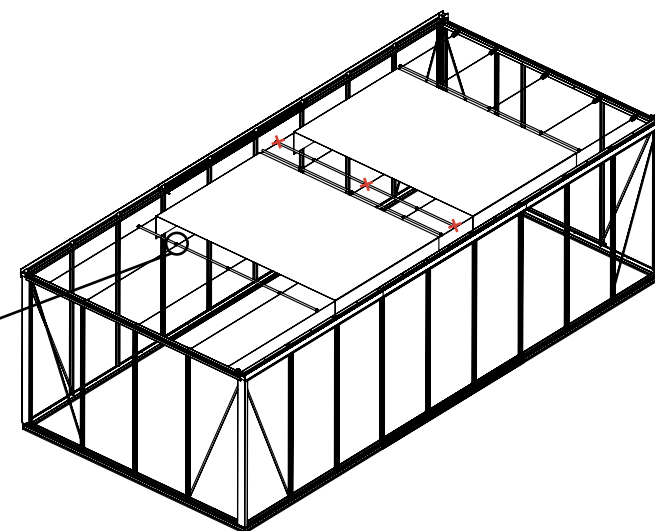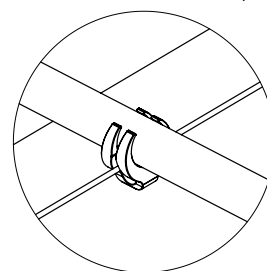

- 6 Cette étape est proposée en option si le fil nylon fléchit au centre de la serre.
Fixez les crochets de suspension (11), à l'aide des vis (7) et des écrous (8) aux profils de toiture placés au centre de la serre. Il est important de les placer sur la largeur de la serre, entre les toiles avant et arrière (voir croix orange sur le schéma page précédente).



- 7 Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques tous les 40 cm.



- 8 Faites coulisser les toiles en déplaçant les tubes à votre convenance.



Fabricant français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.