


SERRE LUXIA

LUCARNE DE PAROI

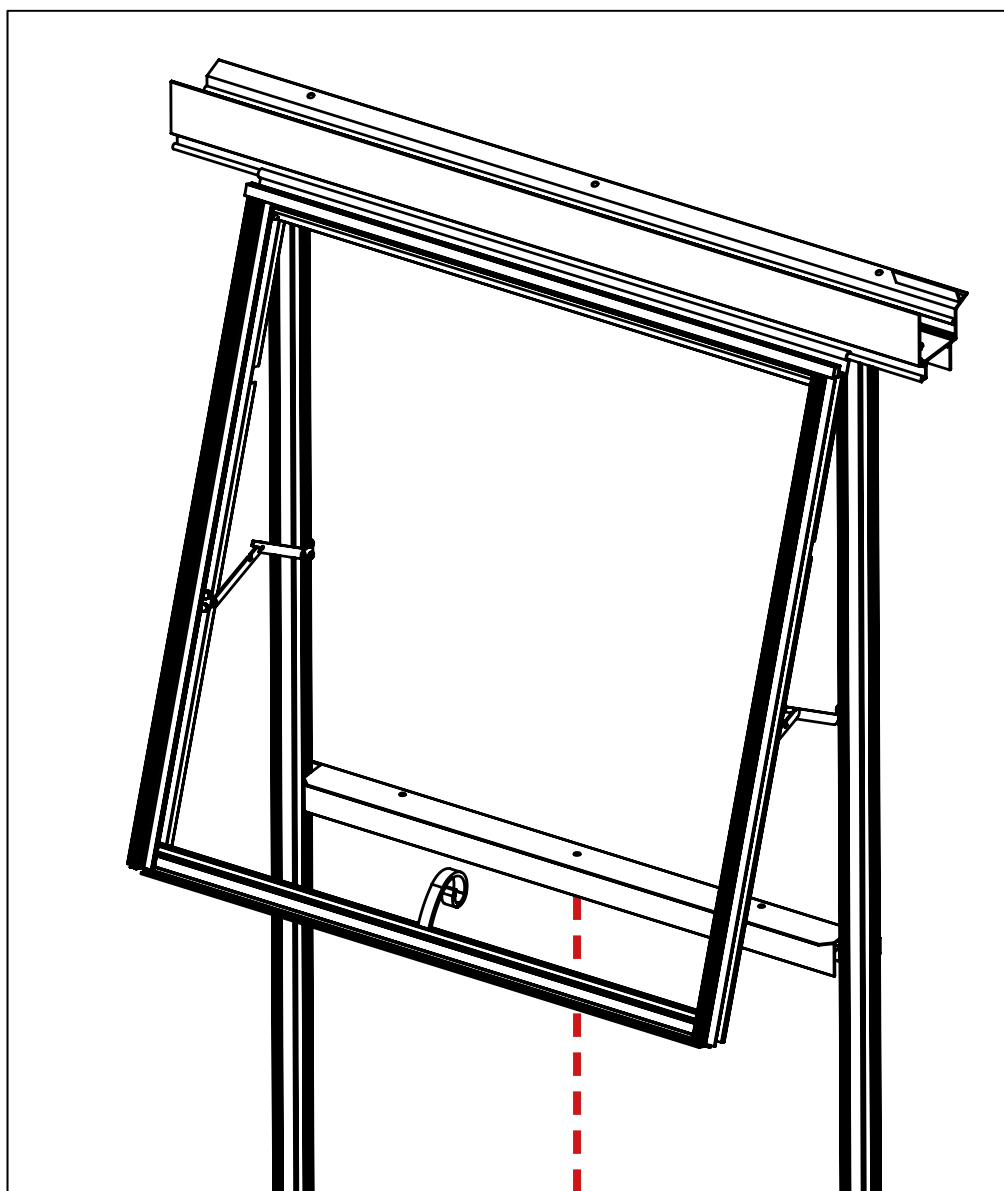



-- Repères profils supplémentaires serres Luxia Rétro




LAMS

Fabricant français de serres depuis 1993

LISTE DES PROFILS

Détail composant	Référence
 1	952904 L. 770 mm
  2	Gauche : 796434 Droit : 796435 L. 810 mm
 3	L. 731 mm
 4	953906



LISTE DES ACCESSOIRES

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 5	364406	 9	364410	 13	798050
 6	364407	 10	794421	 14	994778
 7	364408	 11	795456	 15	789280
 8	796735	 12	798048		

ÉTAPES DE MONTAGE

1 Glisser le joint dans le profil bas

Position du joint (11) sur le profil bas (3)

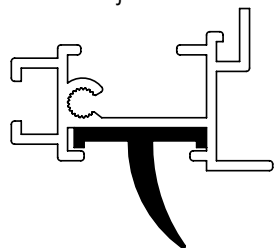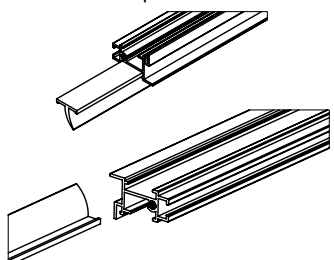2 Assembler les 4 profils
Au préalable fixer les compas - voir étape 6

Positionner du silicone pour renforcer le maintien de la vitre

Positionnement des deux profils de côté

VERRE


Silicone

Position intérieure


Gauche

Droite


Visser la vis au tournevis et non à la visseuse

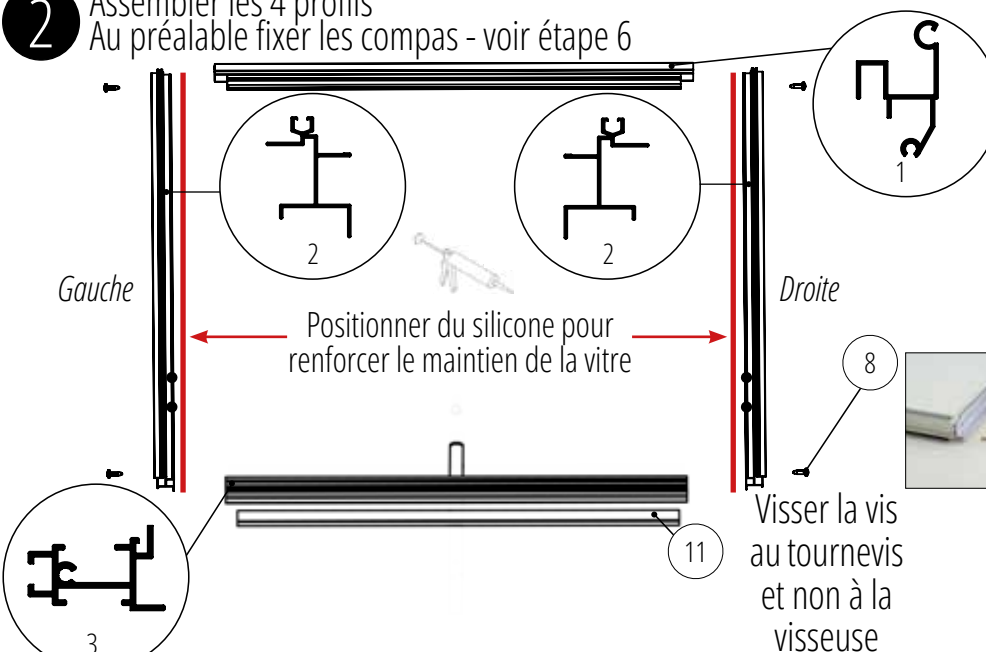



3 Positionner le verre sur la lucarne

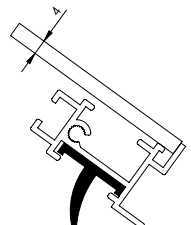


4 Positionner les joints sur la lucarne

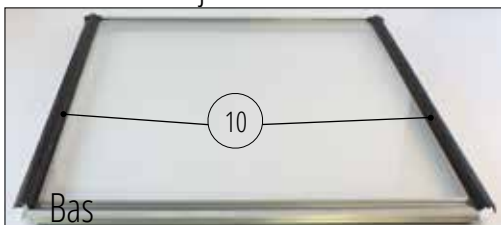





5 Fixation des compas sur les côtés de la lucarne

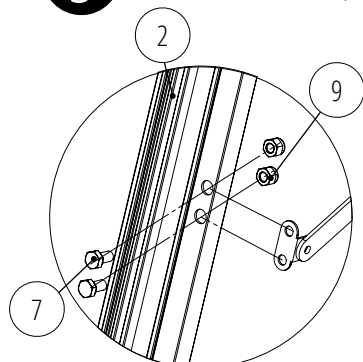

Vue extérieure gauche

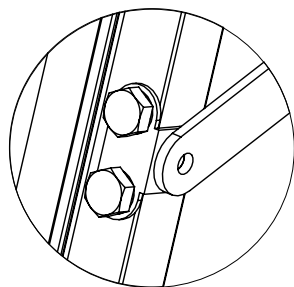

6 Positionner la lucarne sur la serre

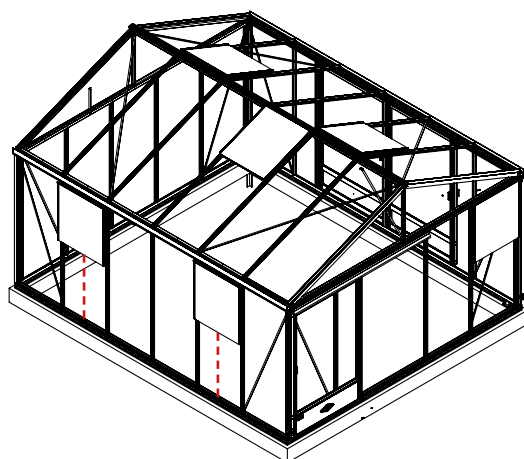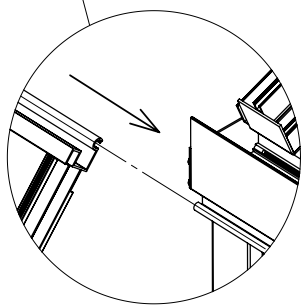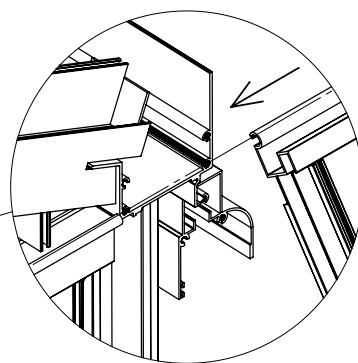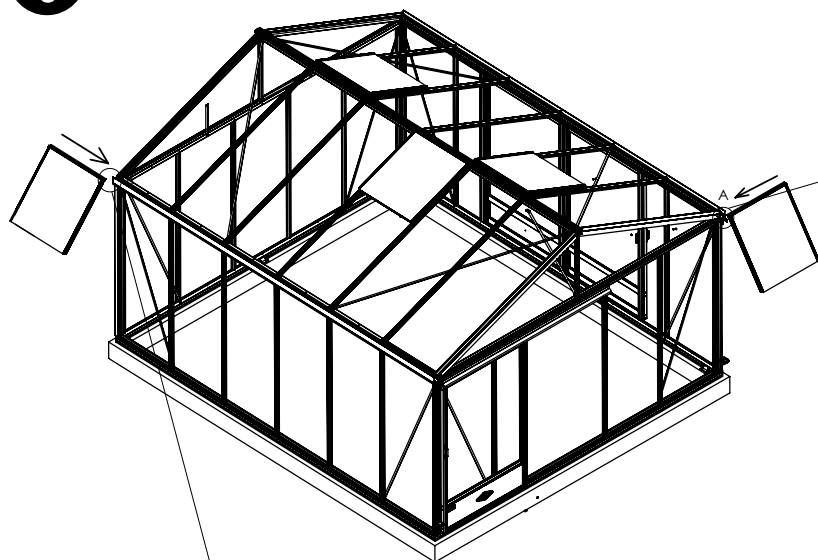


7 Fixation des compas sur les profils de la serre


Rappel : Pose du verre sous lucarne et des joints comme pour la lucarne de toiture. Attention, le profil de sous lucarne (4) doit être installé au même niveau que le profil bas de lucarne (3), voir étape 9.

Utiliser le compas pour marquer l'emplacement sur le profil, puis percer les deux trous de Ø 3 mm.


⚠ La lucarne doit être fermée pour cette étape.

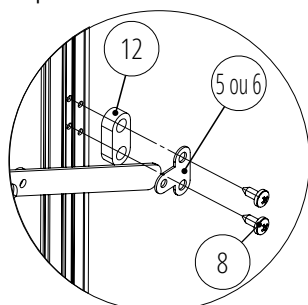


Vue extérieure gauche

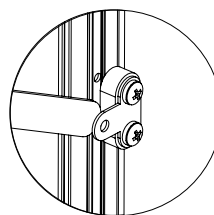

Vue extérieure finale

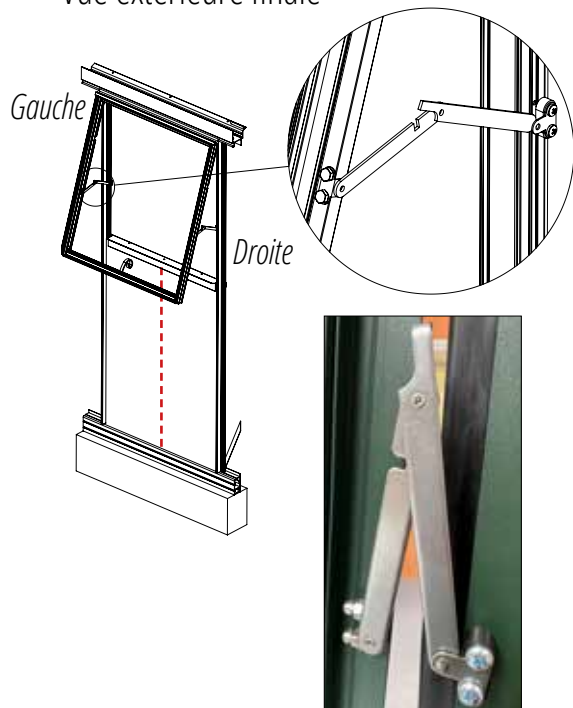

8 Fermeture de la lucarne à l'aide de la tirette

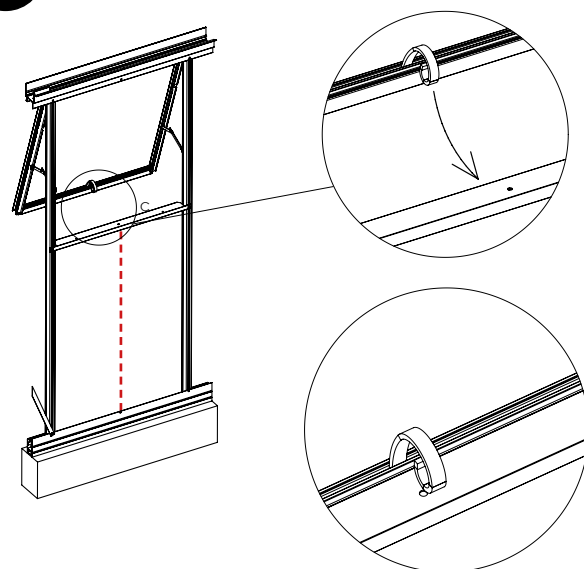

9 Verrouillage de la lucarne

Le profil de sous lucarne (4) doit être installée au même niveau que le profil bas de lucarne (3).

Pour coincer les U de verrouillage, placez-les dans le profil bas de lucarne (3) puis clipsez les au profil de sous lucarne (4).

Pour un verrouillage renforcé, utilisez les vis tête H M6x12 (14) et les écrous (15).



*Vous pouvez ajouter autant de lucarnes que vous le souhaitez.
A savoir, que vous ne pouvez pas positionner deux lucarnes côte à côte. Il faut en positionner une tous les deux verres.*



Fabricant français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.