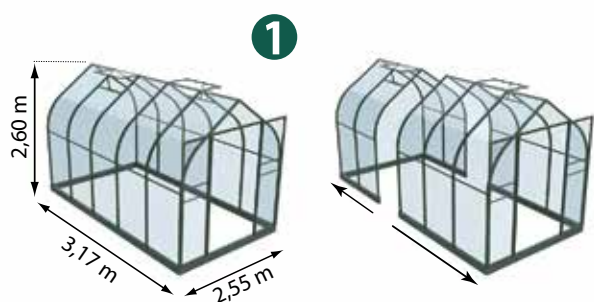
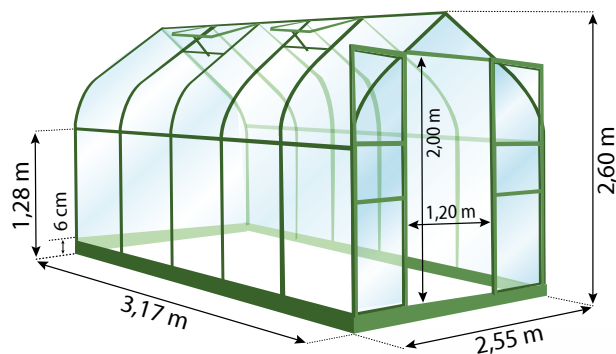


1 Module de base - Basismodul - Basic module
3,17 x 2,55 x 2,60 m (8,10 m²)

2 Extension - Erweiterung - Extension
1,25 x 2,55 x 2,60 m (3,20 m²)

3 Extension - Erweiterung - Extension
1,87 x 2,55 x 2,60 m (4,80 m²)

SERRES - GEWÄCHSHÄUSER - GREENHOUSES

ALOÉ

8,10 M² / 11,30 M² / 12,90 M²



NOTICE DE MONTAGE

IMPORTANT

- **Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.**
- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.
- Veuillez conserver soigneusement ce manuel de montage pour une consultation ultérieure.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage . . .), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, . . .).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement le rail de porte.
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com



MONTAGEANLEITUNG

WICHTIG

- **Denken Sie daran, Ihr Gewächshaus bei Ihrer Versicherung anzumelden.**
- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle in dieser Anleitung aufgeführten Einzelteile im Karton vorhanden sind und prüfen Sie die Mengen.
- Bitte folgen Sie den Schritten in der im Handbuch angegebenen Reihenfolge.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Werkzeuge, die Sie für diese Montage verwenden.
- Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Wind, Gewitter...) auf.
- Das Gewächshaus muss von 2 Personen zusammengebaut werden.
- Die Plastiktüten und Kleinteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Kinder vom Montagebereich fern.
- Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall, halten Sie die Aluminiumprofile von allen elektrischen Quellen fern.
- Wärmeerzeugenden Geräte (Grill, Brenner, ...) dürfen im Gewächshaus nicht gelagert werden.
- Das Gewächshaus muss auf einem horizontalen und ebenen, nicht dem Wind ausgesetzten Boden aufgestellt und befestigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Netze (Wasser, Strom oder Gas) unter dem Installationsort gibt.
- Achtung, nicht auf das Dach steigen: Sturz- und schwere Verletzungsgefahr.
- Bei starkem Schneefall den Schnee nicht auf dem Dach ansammeln lassen.

PFLEGEHINWEISE

- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gewächshauses klares Seifenwasser.
- Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen der Platten.
- Regelmäßig die Türschiene schmieren.
- Räumen Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

- **Remember to declare your greenhouse to your insurer.**
- Please read these instructions carefully before starting to assemble the greenhouse.
- Please ensure that all the components mentioned in this instruction are present in the box and check the quantities.
- Please follow the steps in the order indicated by the manual.
- Please keep this assembly instruction in a safe place for future reference.

SAFETY WARNINGS

- Please wear gloves, shoes and safety goggles when assembling the greenhouse.
- Follow the safety instructions of the tools you use for this assembly.
- In case of bad weather (rain, wind, thunderstorm, ...), do not set up your greenhouse.
- The greenhouse must be assembled by 2 people.
- Plastic bags and small components should be kept out of reach of children. Keep children away from the assembling area.
- Aluminium is a metal with electrical conductivity, keep aluminium profiles away from any electrical source.
- Not all heat-producing appliances (barbecue, torch, ...) can be stored in the greenhouse.
- The greenhouse must be positioned and fixed on a horizontal and even ground, not exposed to wind.
- Check the absence of networks (water, electricity, gas) underneath the installation site of the greenhouse.
- Beware, do not climb on the roof : risk of fall and serious injuries.
- In case of heavy snowfall, do not allow snow to accumulate on the roof.

MAINTENANCE TIPS

- To clean your greenhouse, use clear soapy water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Grease the door rail regularly.
- Clear the roof of snow and leaves.

CUSTOMER SERVICE

Website : www.sav-doviris.com

SOMMAIRE - INHALTSVERZEICHNIS - CONTENTS

1 Module de base 8,10 m² - pages 06 à 36
Basismodul 8,10 m² - Seiten 06 bis 36
Basic modul 8,10 m² - pages 06 to 36

2 Module de base 8,10 m² et extension 3,20 m² - pages 37 à 57
Basismodul 8,10 m² und Erweiterung 3,20 m² - Seiten 37 bis 57
Basic modul 8,10 m² and extension 3,20 m² - pages 37 to 57

3 Module de base 8,10 m² et extension 4,80 m² - pages 58 à 78
Basismodul 8,10 m² und Erweiterung 4,80 m² - Seiten 58 bis 78
Basic modul 8,10 m² and extension 4,80 m² - pages 58 to 78

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE

ALOÉ 8,10 M²

RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :

● RAL 6009 : 788704/S

ALOÉ 3,20 M²

RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :

● RAL 6009 : 794648/S

ALOÉ 4,80 M²

RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :








































● RAL 6009 : 794651/S

NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

ALOÉ 8,10 M²








Colis - Paket - Parcel

1/3 & 2/3





PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
01001 x 1  L:1241 mm	01002 x 1  L:1241 mm	01007 x 1  L:1862.5 mm	01008 x 1  L:1862.5 mm	01009 x 1  L:610 mm	01010 x 1  L:1874 mm	10003 x 2  L:1267 mm	15001 x 2  L:270 mm
18001 x 2  L:612 mm	20001 x 1  L:100 mm	21002 x 1  L:1991 mm	22002 x 1  L:1991 mm	23001 x 1  L:1235.5 mm	23002 x 1  L:1235.5 mm	23003 x 1  L:1235.5 mm	23004 x 1  L:1235.5 mm
23005 x 1  L:1857 mm	23006 x 1  L:1857 mm	24001 x 4  L:1160 mm	25002 x 8  L:1214 mm	25009 x 2  L:422 mm	25014 x 2  L:2030 mm	25015 x 2  L:2030 mm	25016 x 1  L:2030 mm
25017 x 8  L:1862 mm	27012 x 4  L:1214 mm	27013 x 2  L:1884 mm	27014 x 2  L:1884 mm	30002 x 1  L:1874 mm	30003 x 1  L:610 mm	32002 x 1  L:1250 mm	32003 x 1  L:1250 mm
33004 x 2  L:619 mm	33015 x 4  L:1658 mm	33016 x 2  L:1289 mm	33017 x 1  L:619 mm	33018 x 1  L:619 mm	33019 x 2  L:1680 mm	33020 x 4  L:1300 mm	33021 x 2  L:755 mm
34004 x 2  L:1991 mm	35001 x 2  L:621 mm	36001 x 2  L:621 mm	37001 x 4  L:621 mm	38001 x 1  L:1241 mm	38003 x 1  L:1862.5 mm	39001 x 2  L:634 mm	40001 x 2  L:602 mm
41001 x 4  L:518 mm	42001 x 2  L:602 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 4  L:250 mm	46002 x 3  L:200 mm	56001 x 1  L:1862.5 mm	56002 x 1  L:1862.5 mm	56004 x 1  L:1241 mm
56005 x 1  L:1241 mm	57001 x 2  L:400 mm	58001 x 4  L:18 mm					
PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS							
W002 x 2  L:1241 mm	W003 x 7  L:400 mm	W004 x 2  L:18 mm	W005 x 1  L:18 mm	W006 x 120  L:120 mm	W007 x 416  L:416 mm	W013 x 1  L:1300 mm	W014 x 4  L:755 mm
W015 x 2  L:755 mm	W016 x 1  L:400 mm	W023 x 8  L:18 mm	W024 x 12  L:12 mm	W026 x 2  L:120 mm	1001 x 281  M6	1002 x 257  M6 x 12 mm	1003 x 11  M6 x 8 mm

NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

ALOÉ 8,10 M²

1004 x 32  M3.5 x 16 mm	1005 x 16  M3.5 x 6 mm	1006 x 2  M6 x 35 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1014 x 1  M6 x 18 mm	1015 x 4  Ø 6	2001 x 4 
2002 x 4 	2004 x 2 	2005 x 4 	2006 x 100m 	2009 x 2 	2010 x 2 	2018 x 2 	2021 x 2  L:1990 mm
2022 x 2 	2023 x 2 	2028 x 6 	2033 x 2  L:1040 mm	2038 x 2  L:38 mm			



BASE ET VISserie - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS


D007 x 4  1894 x 60 x 30 mm	D008 x 2  650 x 60 x 30 mm	D009 x 2  1272 x 60 x 30 mm	D011x 4 	D012 x 2 	D013 x 4 	D014 x 4 	1008 x 32 
1009 x 32  M6 x 12 mm	1010 x 32  M6	W008 x 21 					

Colis - Paket - Parcel

3/3

VERRES - GLÄSER - GLAZING

1 x 40  610 x 610 mm	4 x 6  610 x 229 mm	5 x 2  600 x 544 mm	11 x 4  610 x 434/8 mm	16 x 8  610 x 549 mm	26 x 20  610 x 375 mm	27 x 4  610 x 610 mm	PC18 x 10  610 x 610 mm
--	---	---	--	--	---	--	---

OUTILS INCLUS VORHANDENES WERKZEUG TOOLS INCLUDED		NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED	
 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m


MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING

Il est impératif que la base soit montée de niveau.





Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einem ebenen Untergrund montiert wird.




It is imperative that the greenhouse base is leveled.

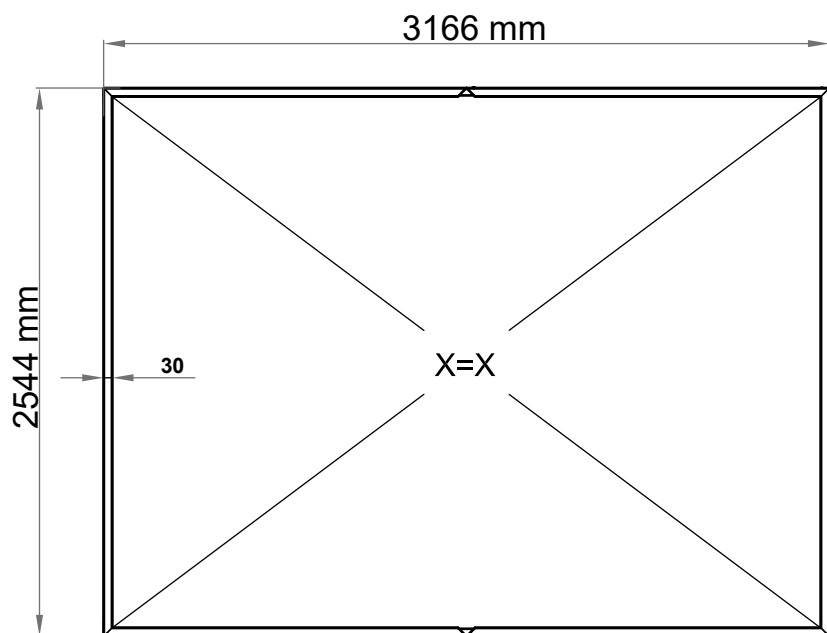

**FACE AVANT (AVEC PORTE)
VORDERWAND (MIT TÜR)
FRONT WALL (WITH DOOR)**

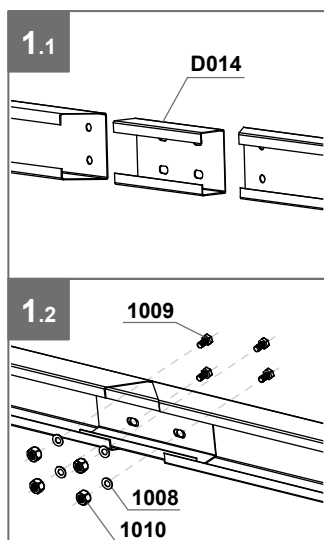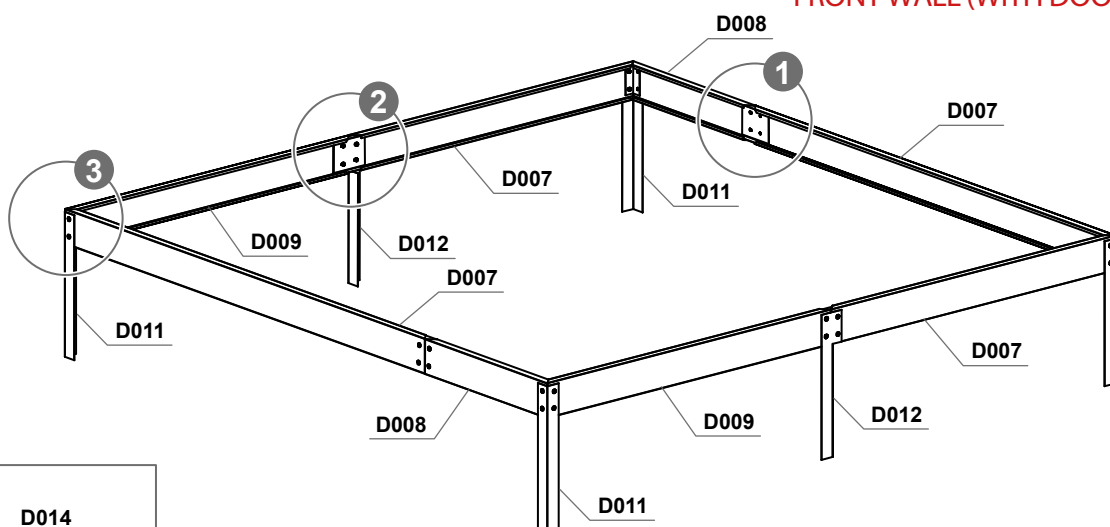

Plots béton / Punktfundament / Point foundation : D013 + D011 + D012.
Dalle ou pourtour béton / Streifenfundament / Concrete slab or frame : D013.

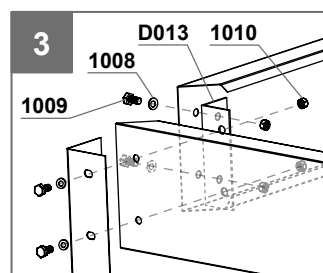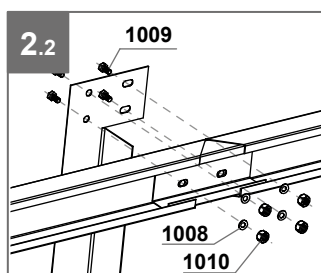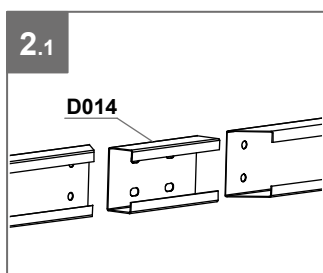


	D007 x 4
	D008 x 2
	D009 x 2
	D011 x 4
	D012 x 2
	D013 x 4
	D014 x 4
	1008 x 32
	1009 x 32
	1010 x 32



FIXATION DE LA BASE AU SOL


FIXATION EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Marquer un carré de 300 x 300 mm autour des pattes de scellement et creuser sur une profondeur de 450 mm.
- Placer la base, la mettre de niveau et remplir les trous de béton.

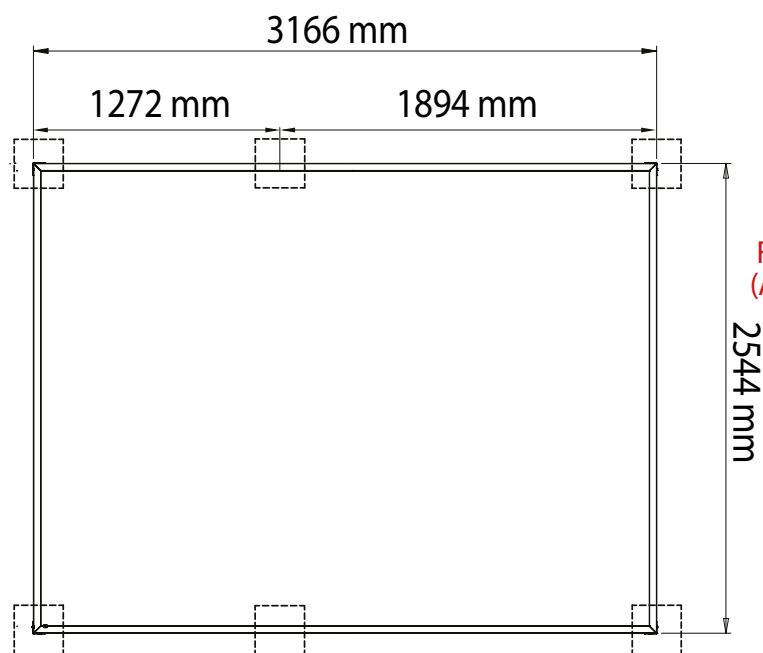


FACE AVANT
(AVEC PORTE)

Il est vivement conseillé
de remplir les trous
de béton pour une
meilleure tenue au sol.

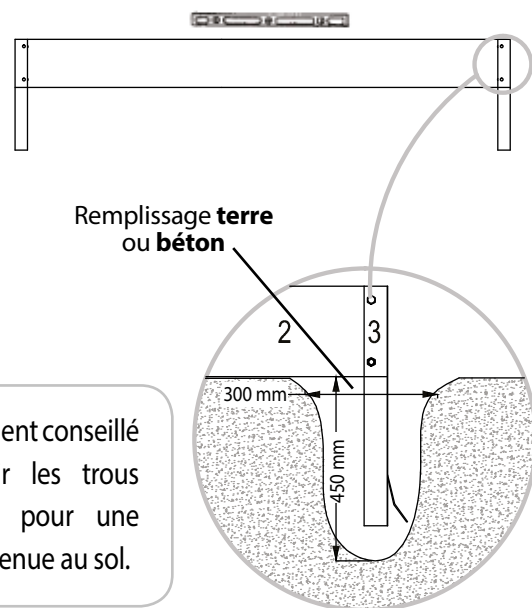


OU

FIXATION SUR DALLE BÉTON

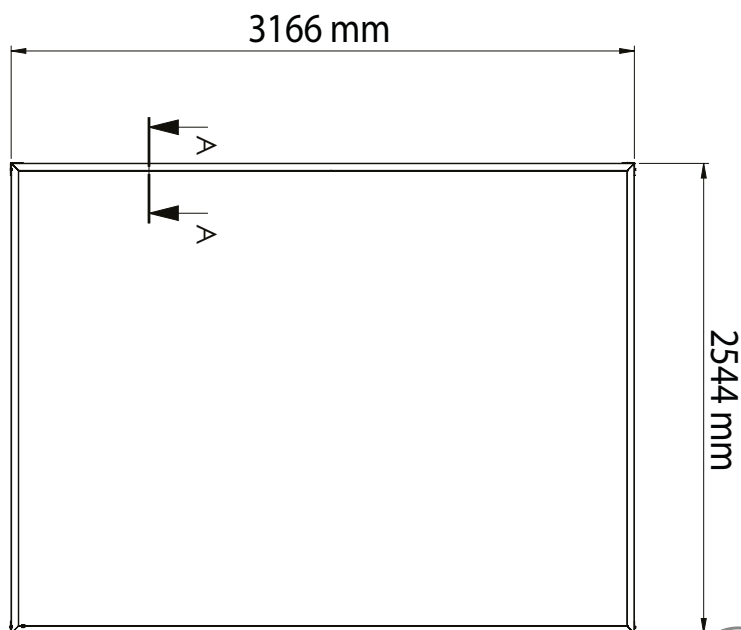

Détail A-A

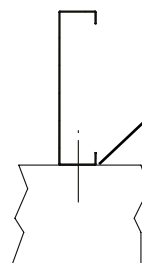

Fixation par chevilles à
l'intérieur de la base



Visseries et chevilles
de fixation non
fournies


Il est laissé à votre libre choix et décision,
l'utilisation des fixations adéquats selon les
supports que vous décidez d'utiliser (pourtour
bois, parpaings, plaques ciment, ...).



BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN


BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)

- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, auf einem ebenen Boden.
- Finden Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Markieren Sie ein 300 x 300 mm Quadrat um die Ankerbeine herum und graben Sie 450 mm tief.
- Den Fundamentrahmen platzieren, nivellieren und die Löcher mit Beton füllen.

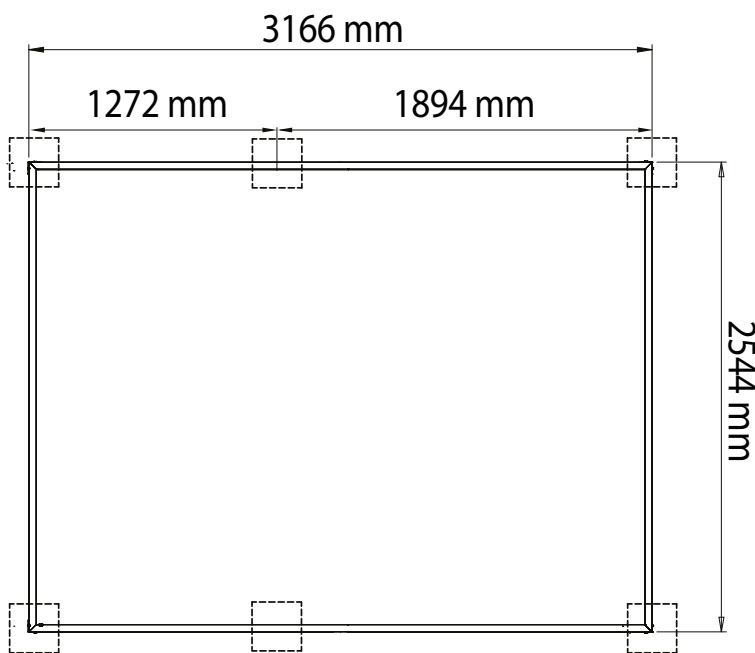


**VORDERWAND
(MIT TÜR)**

Es wird dringend empfohlen,
die Löcher mit Beton zu füllen,
um einen besseren Halt auf
dem Boden zu gewährleisten.

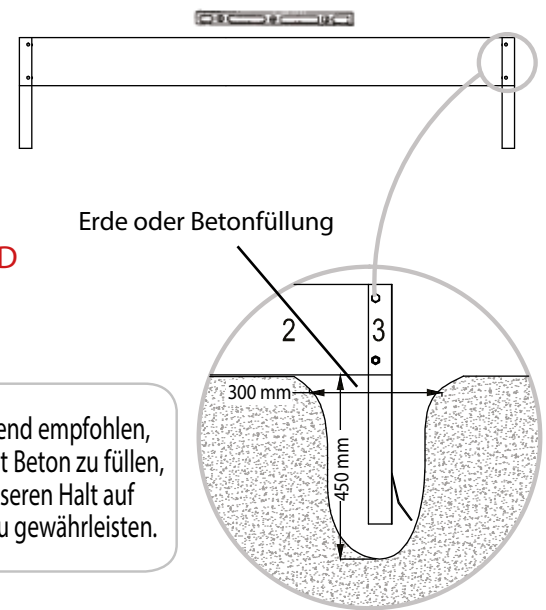


ODER

BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)

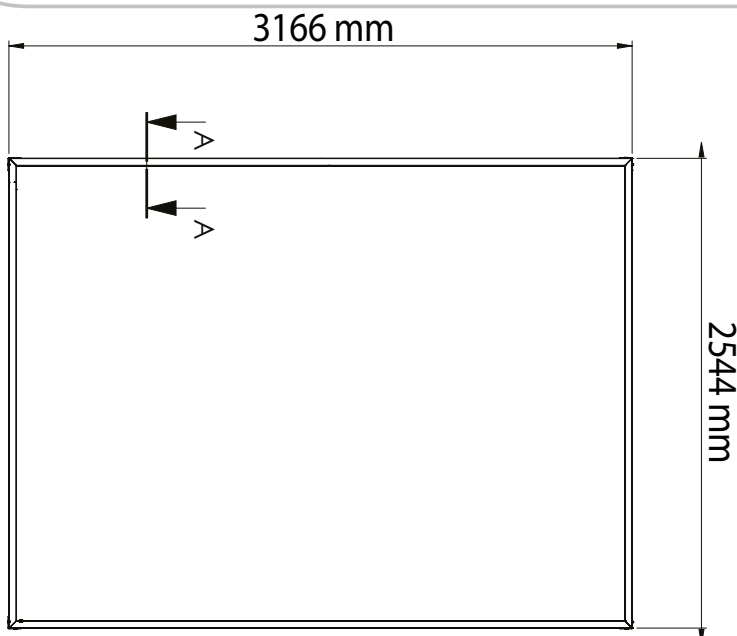

Detail A-A

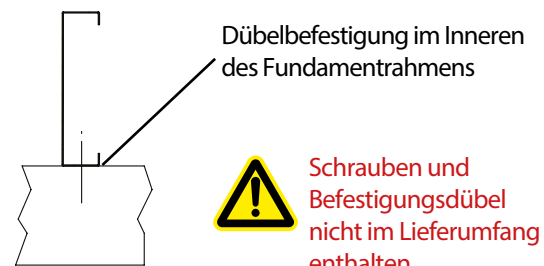


Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung
überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel
entsprechend der von Ihnen gewählten Träger
(Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...)
zu verwenden.




FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND

FIXING ON SOIL (POINT FOUNDATION)

- Position the greenhouse base in the desired location at a level position.
- Locate the base legs as shown bellow.
- Mark a 300 x 300 mm square around the base legs and dig 450 mm deep.
- Place the greenhouse base, level it and fill the holes with concrete.

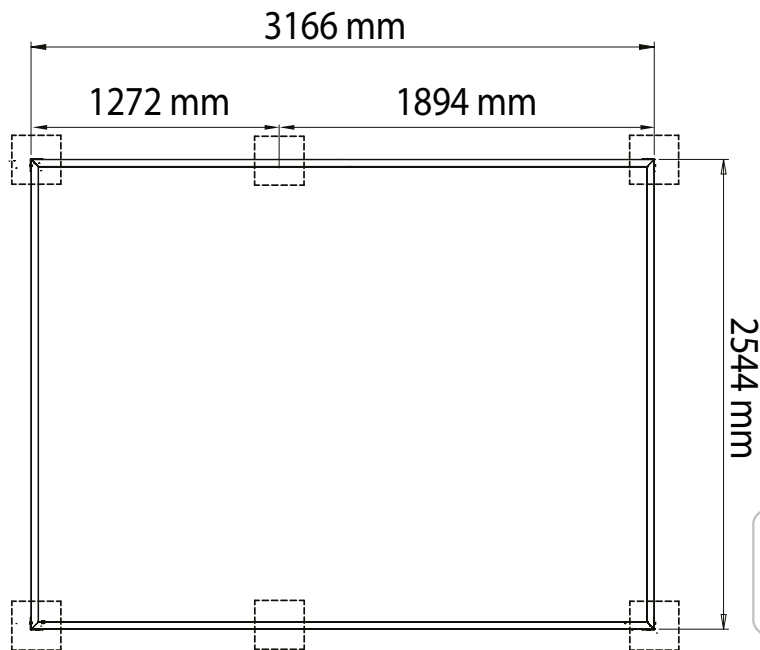


It is strongly recommended to fill the holes with concrete for a better hold on the ground.

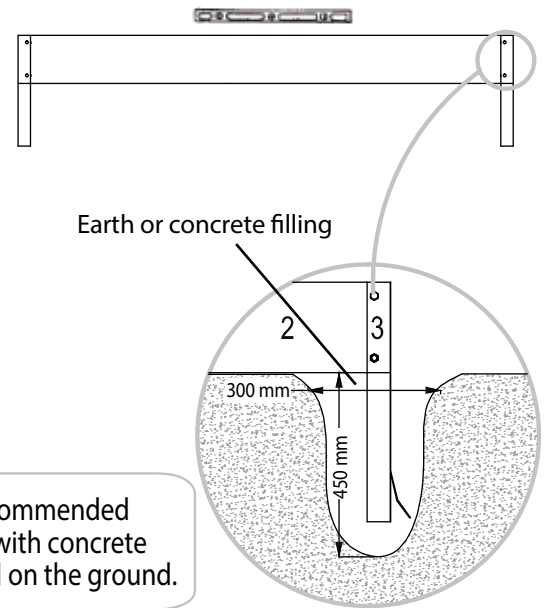


OR

FIXING ON CONCRETE SLAB

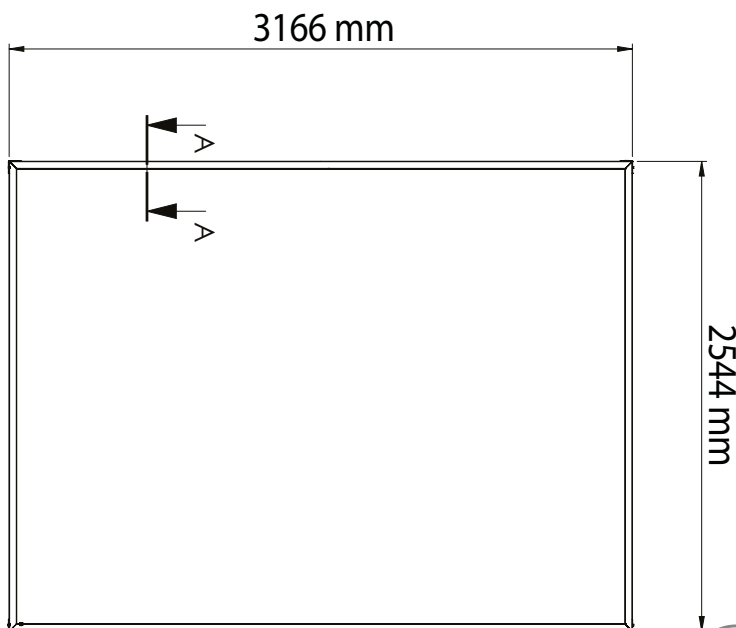

Detail A-A

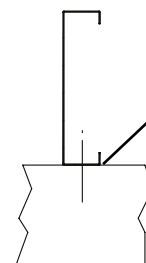

Rawplug fastening inside the greenhouse base



Screws and rawplugs not provided





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003


Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den t-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :
Schraubenkopf in die Profilmutter stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmuttern an.


Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.

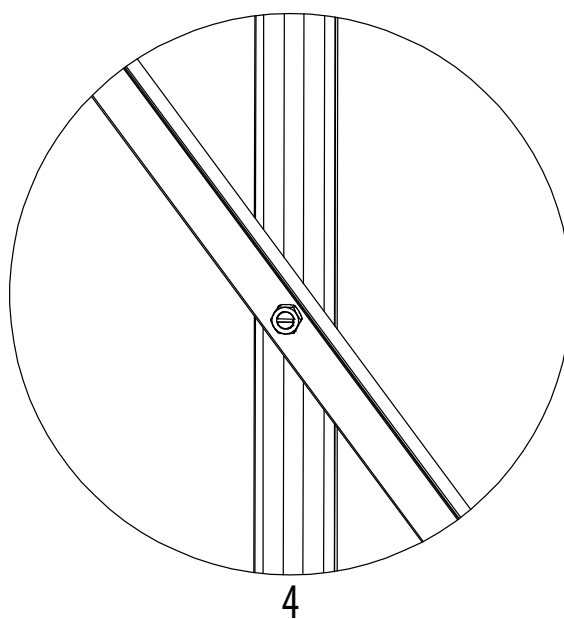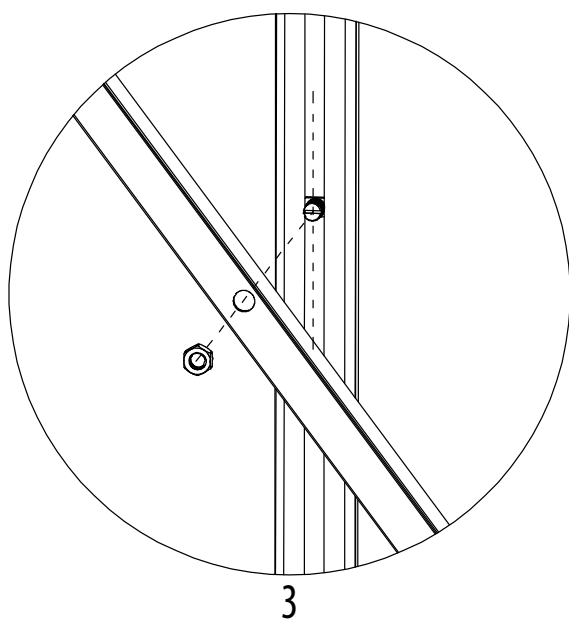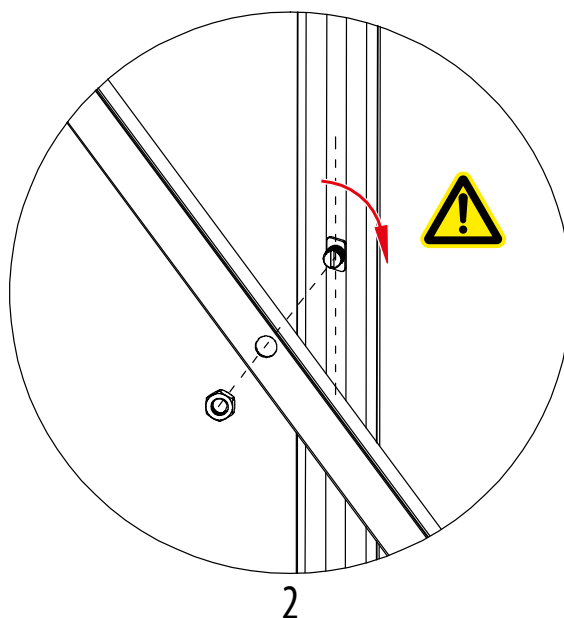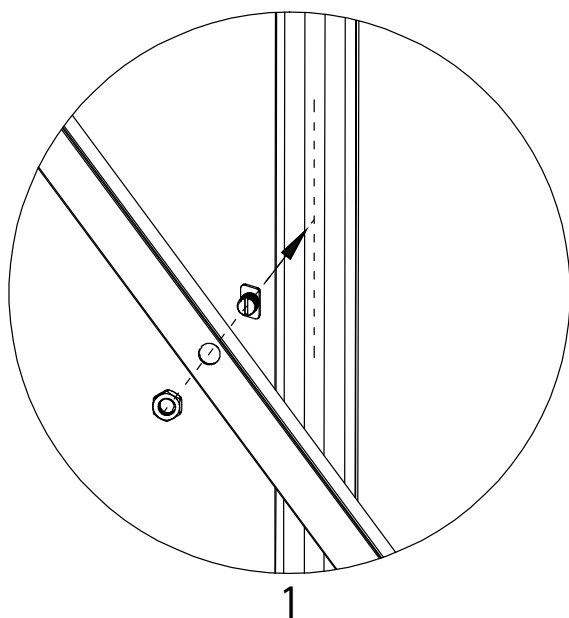


LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

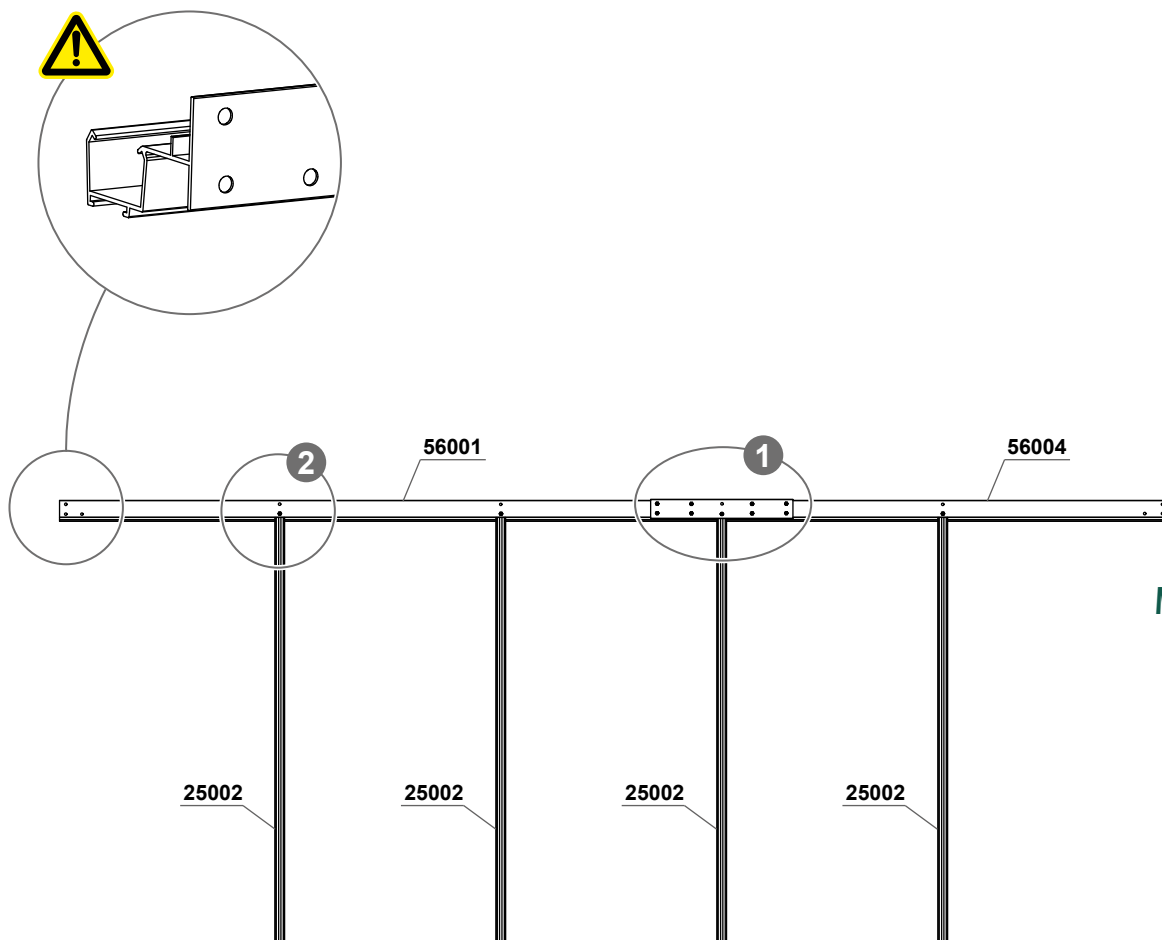


Module de base
Basismodul
Basic module

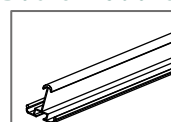


25002 x 4




56001 x 1



56004 x 1



57001 x 1










W002 x 1




1001 x 16












1002 x 16

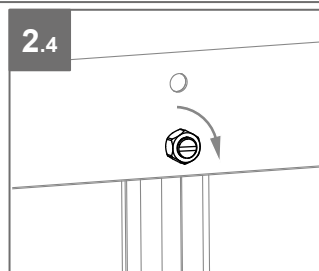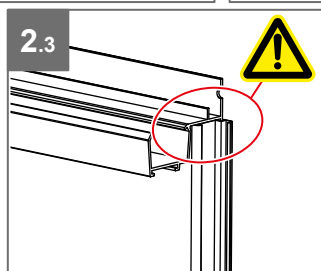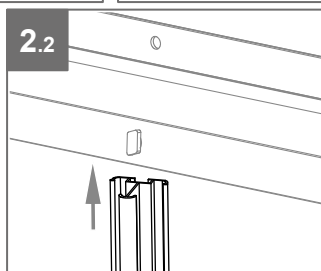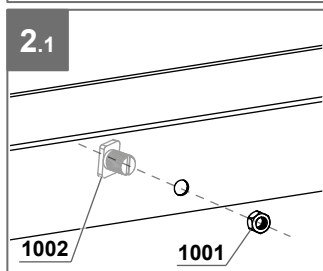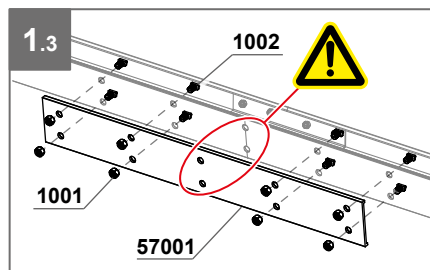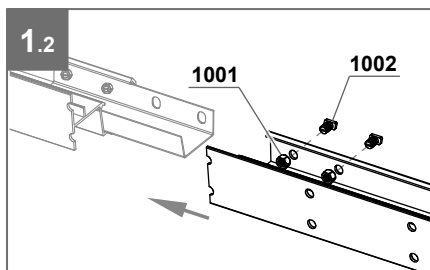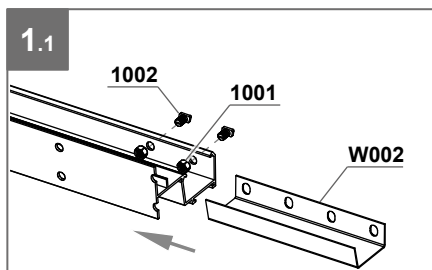

LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

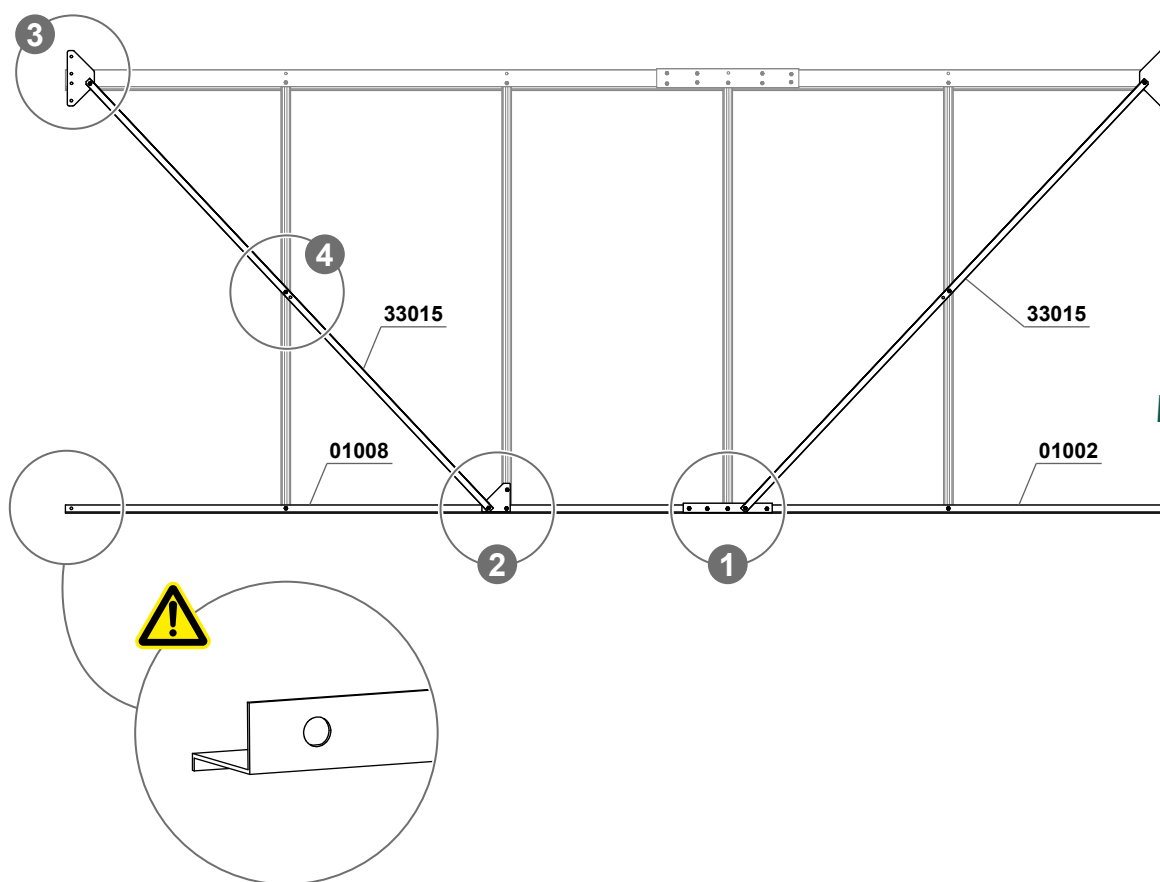


Module de base
Basismodul
Basic module

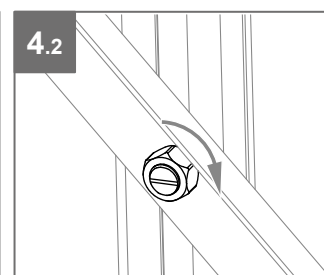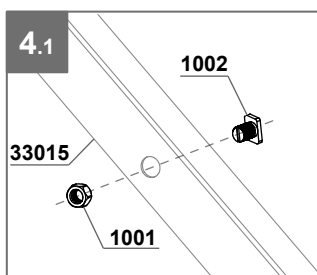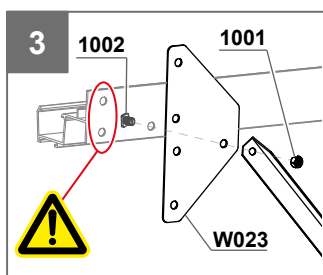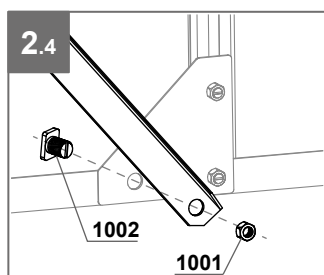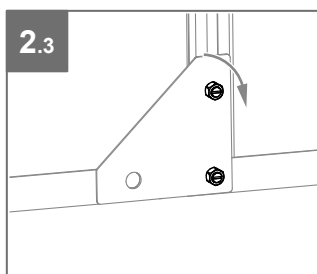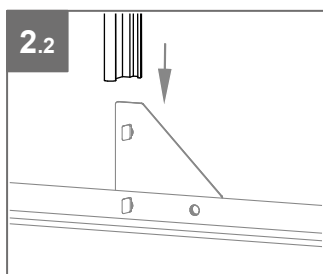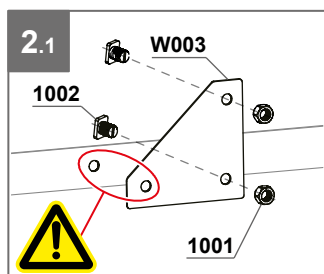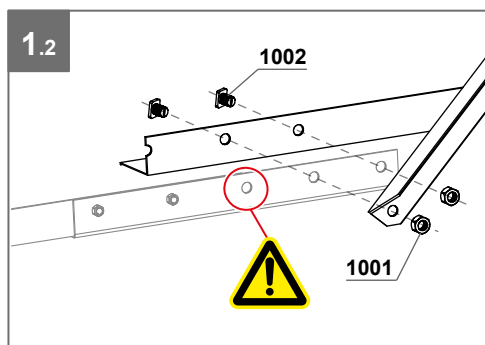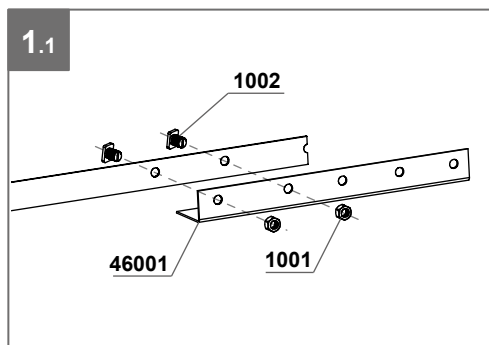


	01002 x 1
	01008 x 1
	33015 x 2
	46001 x 1
	1001 x 14
	1002 x 14
	W003 x 1
	W023 x 2


LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2

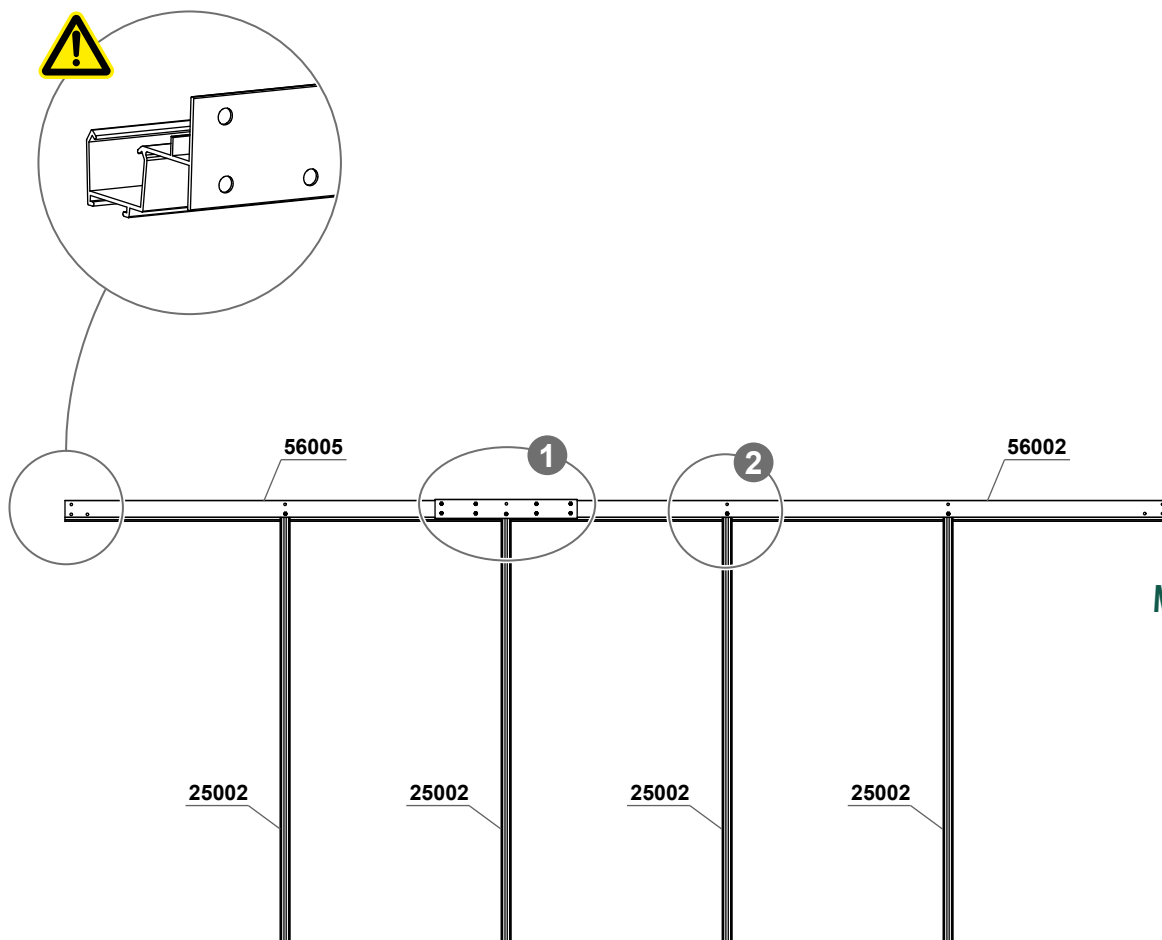


Module de base
Basismodul
Basic module

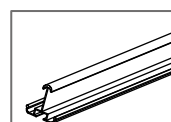


25002 x 4




56002 x 1



56005 x 1



57001 x 1










W002 x 1




1001 x 16



1002 x 16



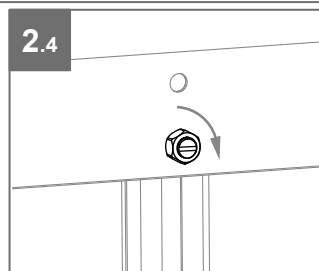
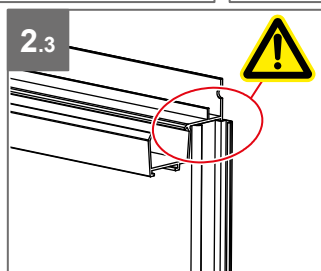
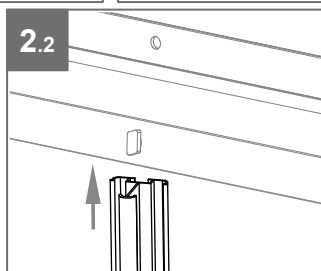
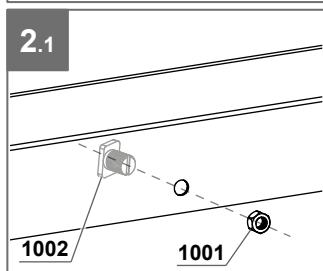
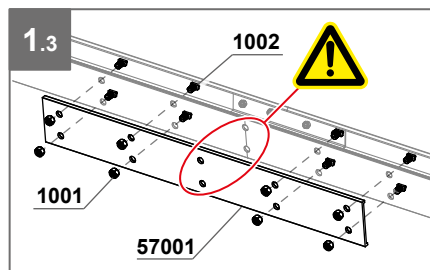
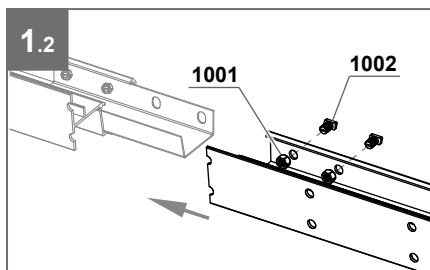
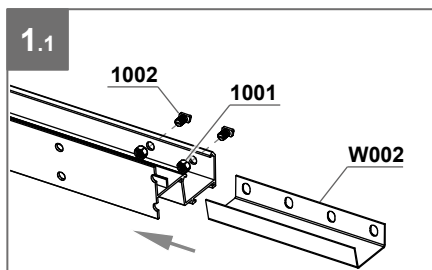


LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2











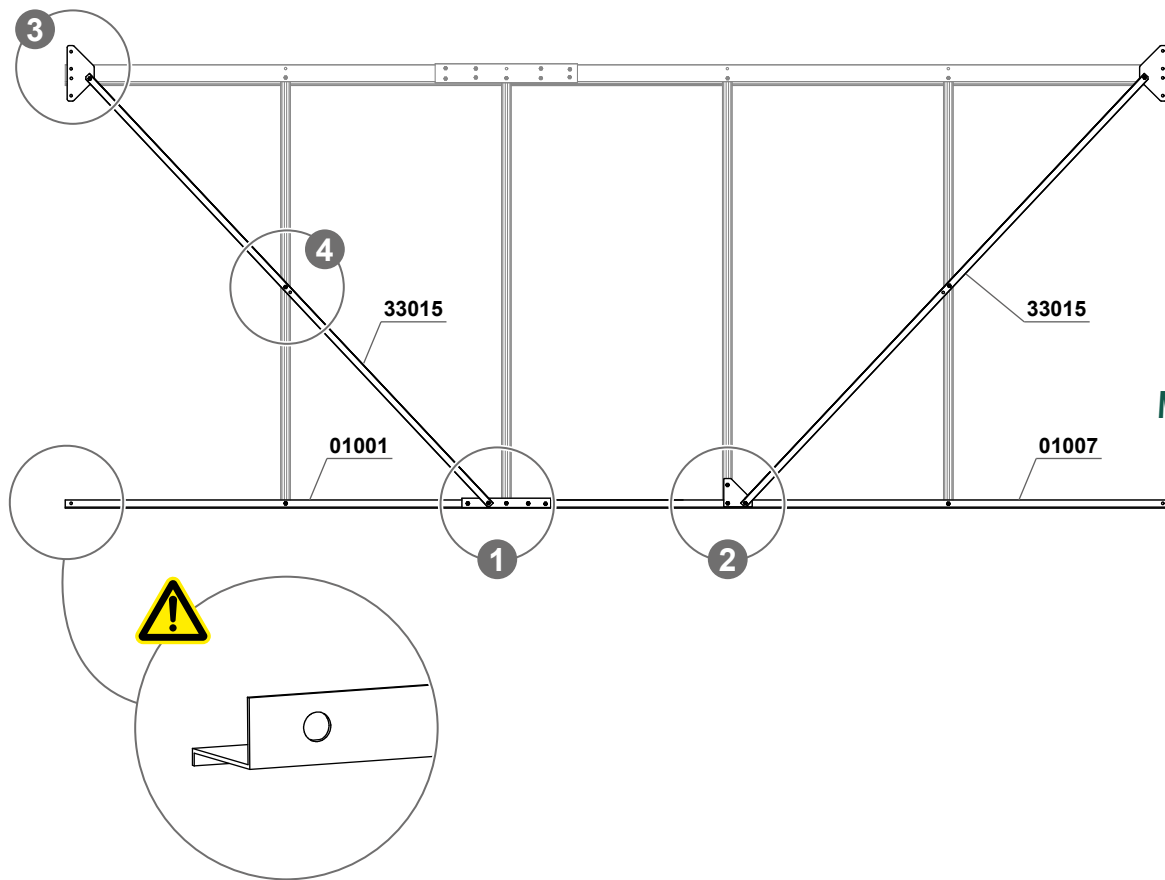


Module de base
Basismodul
Basic module

01001 x 1
01007 x 1
33015 x 2
46001 x 1
1001 x 14
1002 x 14
W003 x 1
W023 x 2

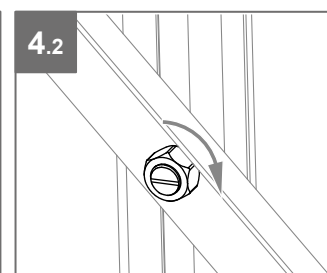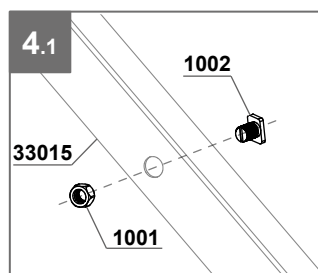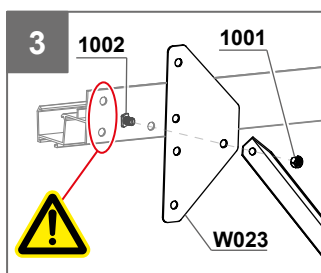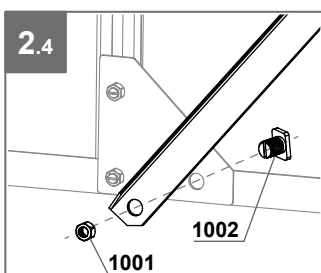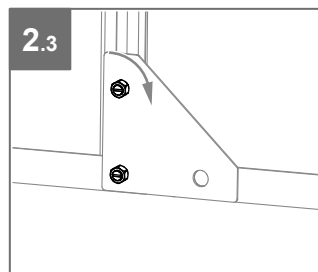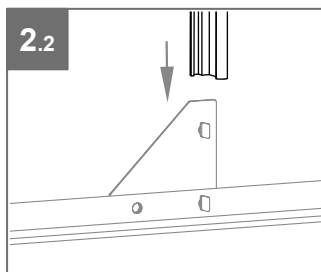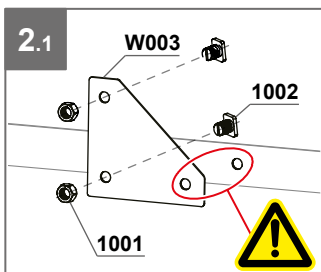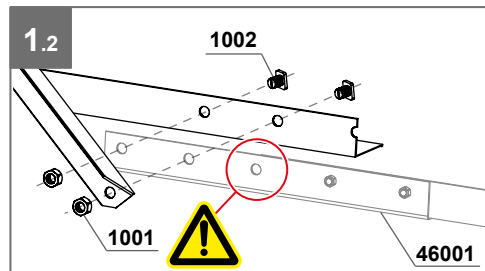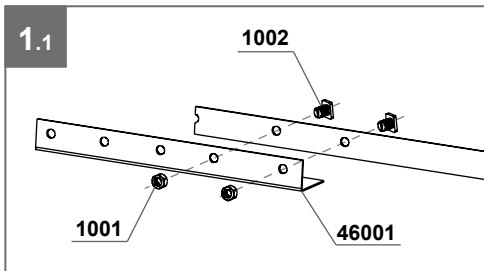


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

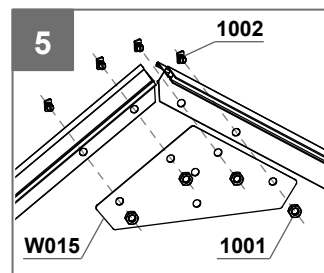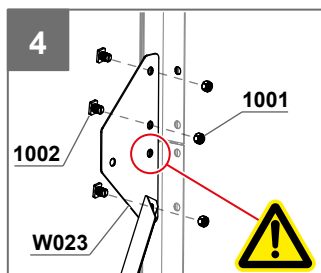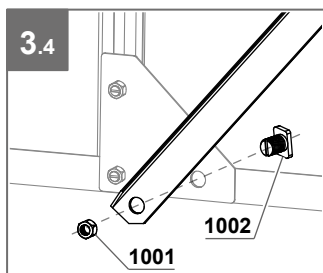
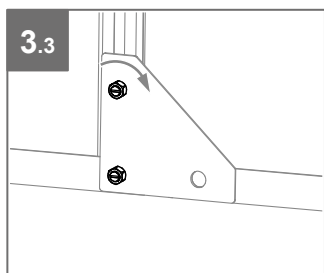
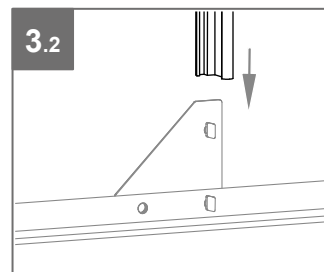
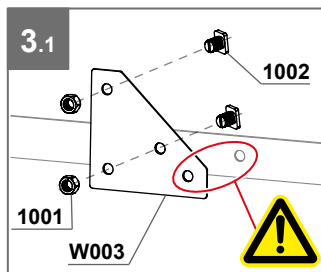
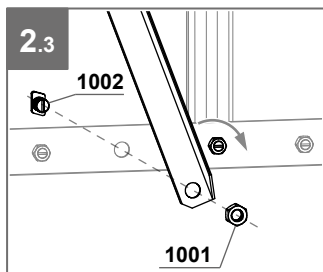
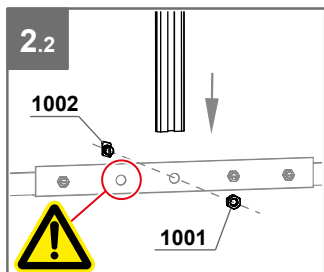
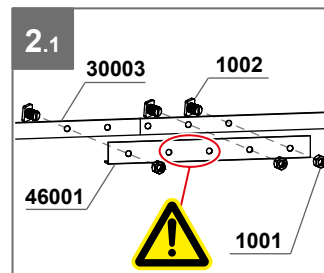
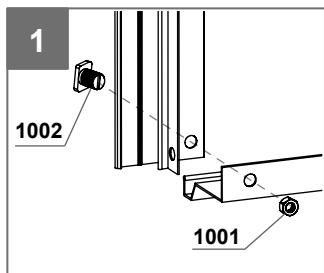
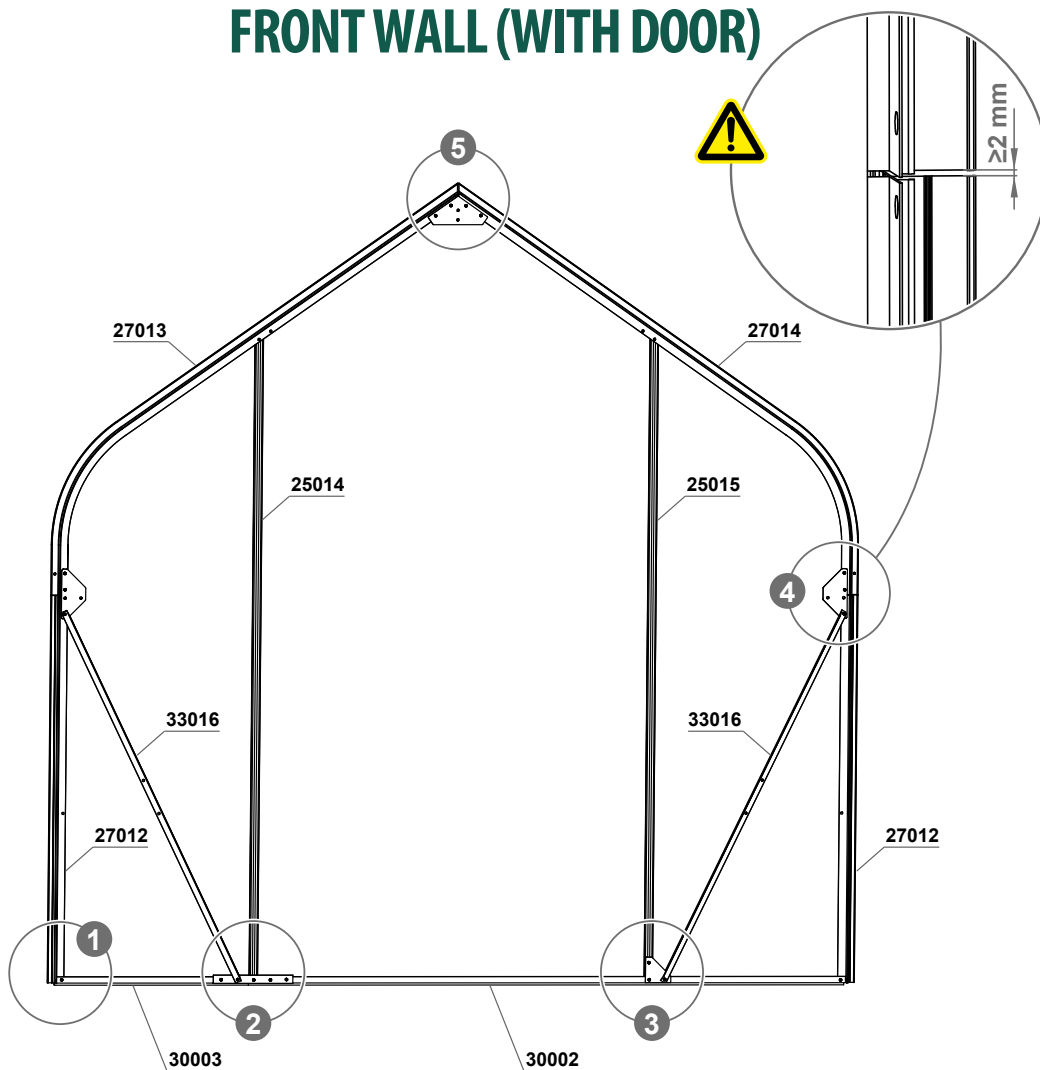


30002 x 1
30003 x 1
27012 x 2
27013 x 1
27014 x 1
25014 x 1
25015 x 1
33016 x 2
46001 x 1
W003 x 1
W015 x 1
W023 x 2
1001 x 20
1002 x 20


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

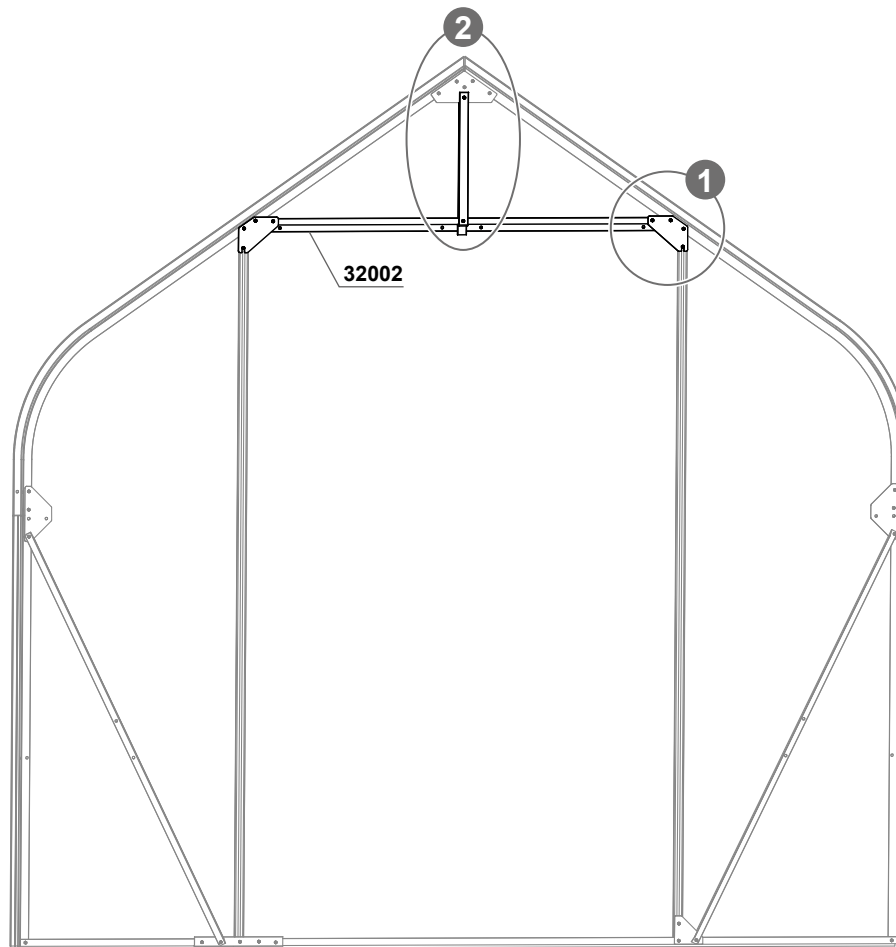

Module de base
Basismodul
Basic module

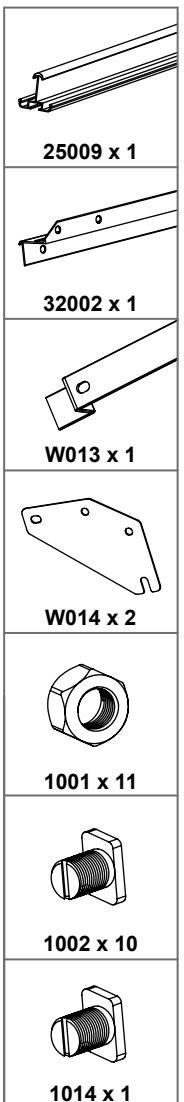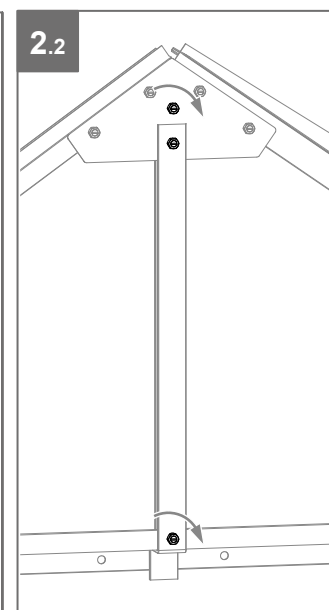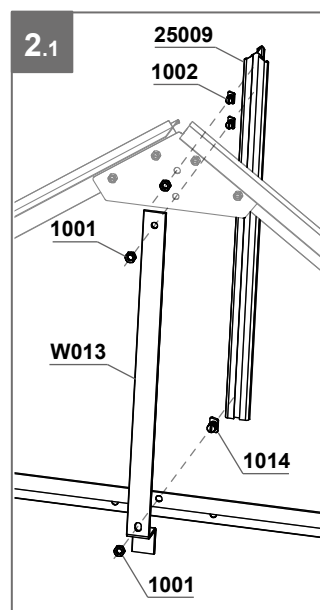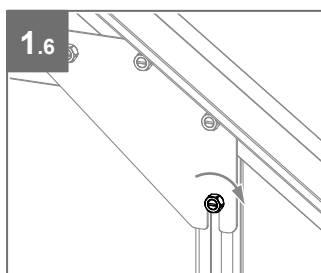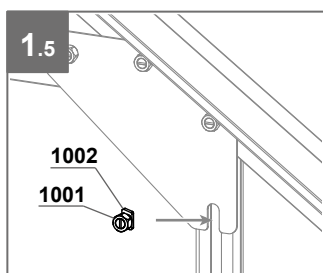
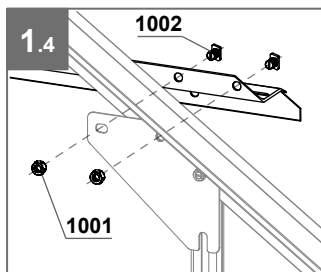
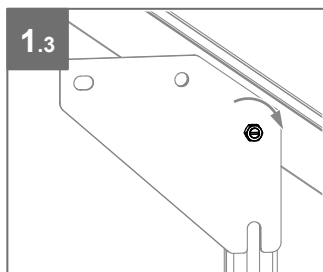
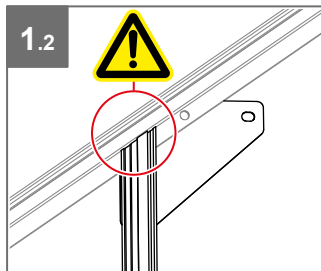
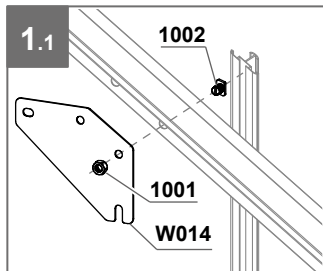


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

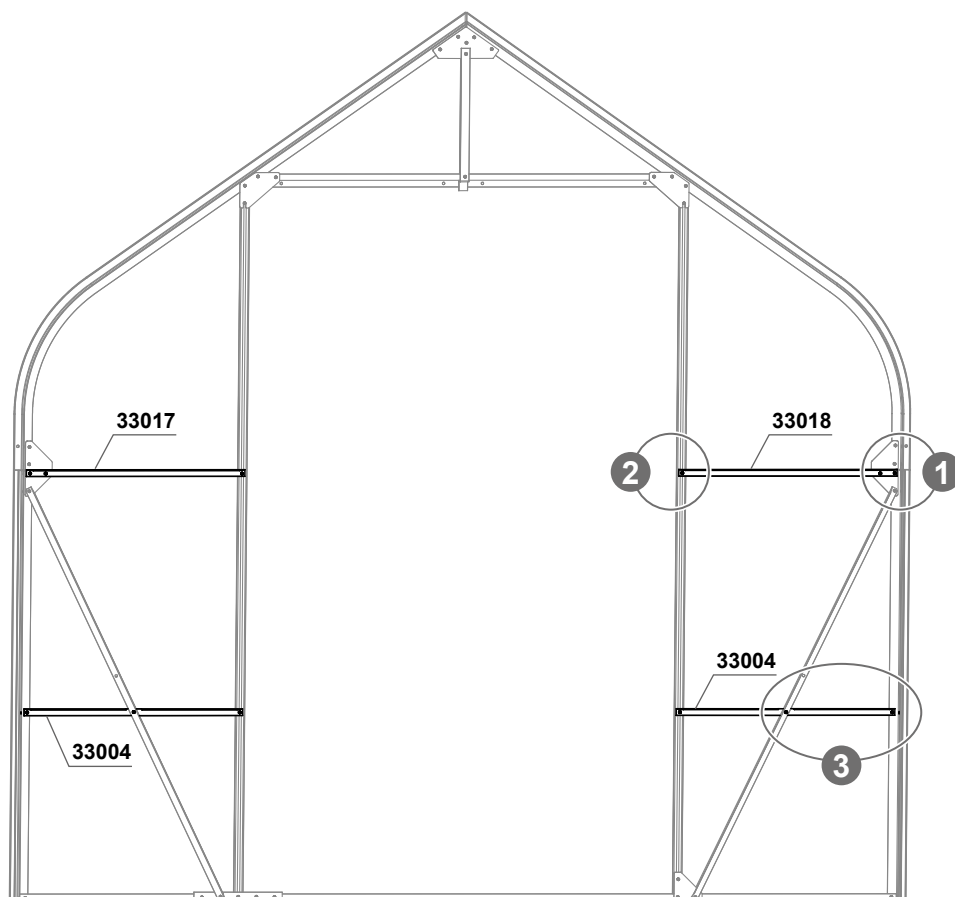


Module de base
Basismodul
Basic module

33004 x 2
33017 x 1
33018 x 1
1001 x 12
1002 x 12

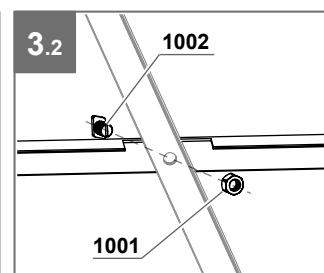
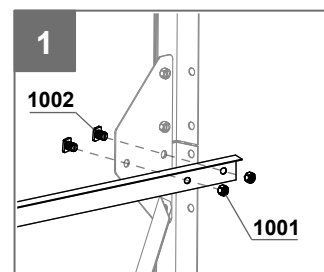
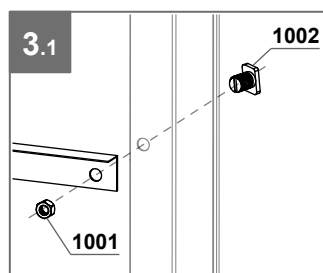
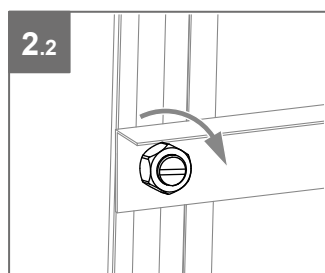
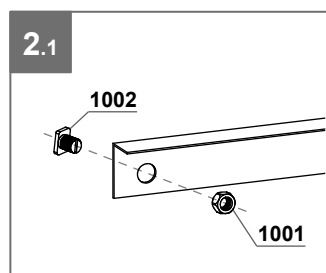


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR) REAR WALL (WITHOUT DOOR)

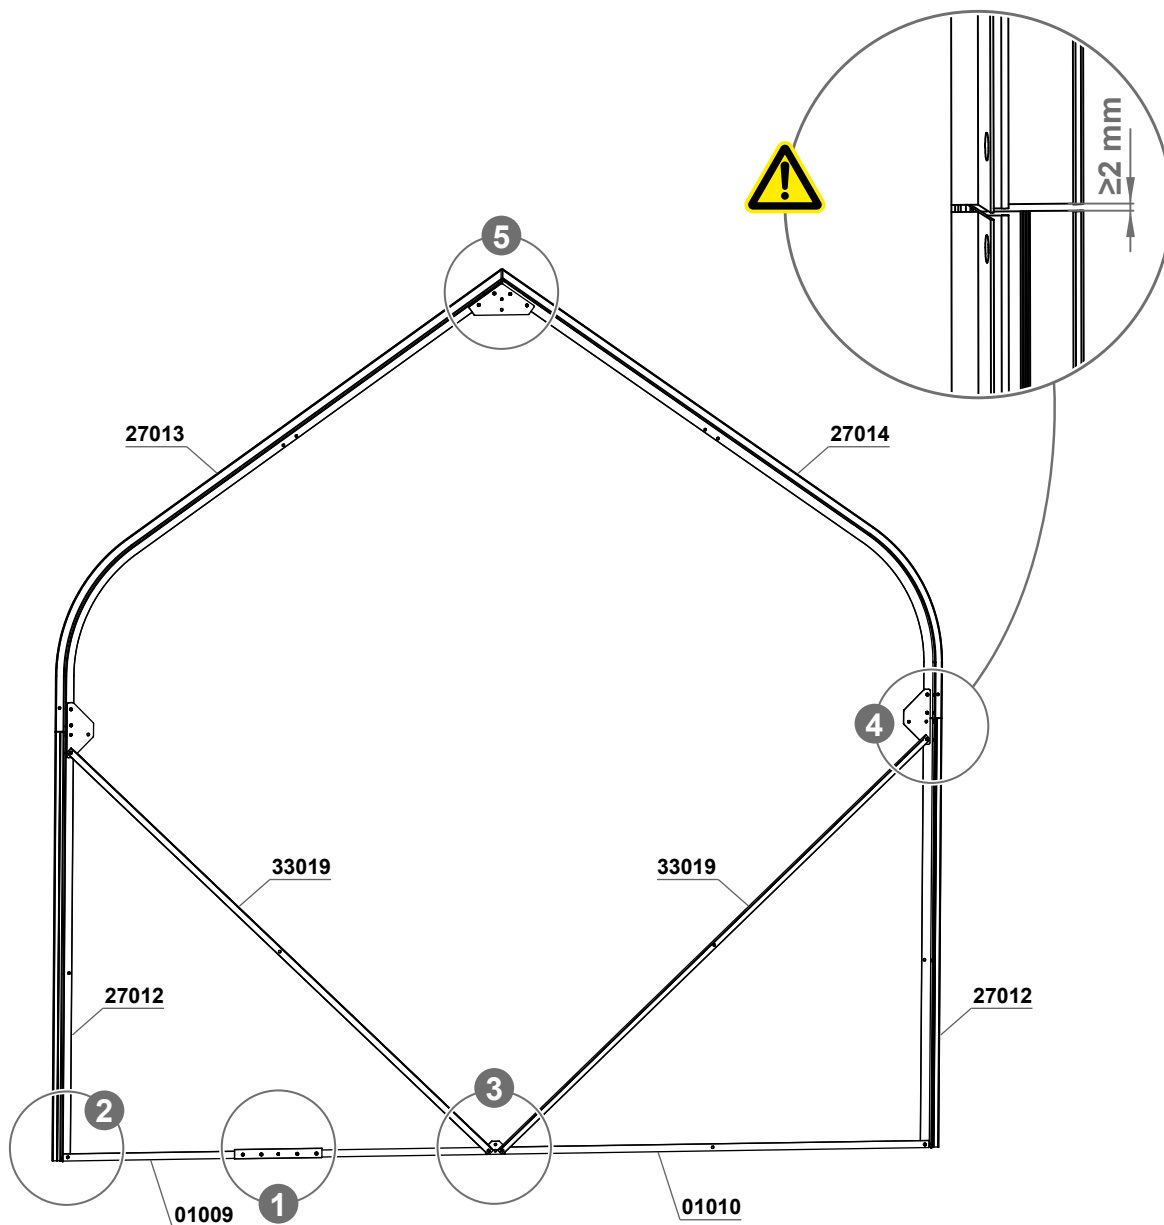


Module de base Basismodul Basic module

01009 x 1
01010 x 1
27012 x 2
27013 x 1
27014 x 1
33019 x 2
46001 x 1
W005 x 1
W015 x 1
W023 x 2
1001 x 18
1002 x 18











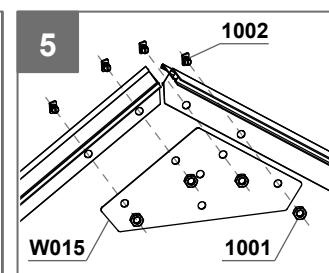
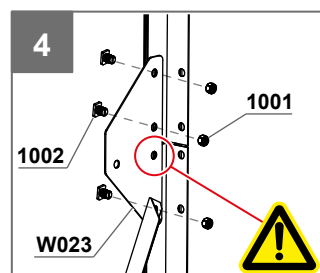
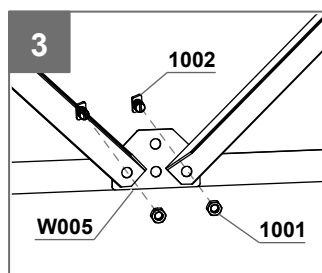
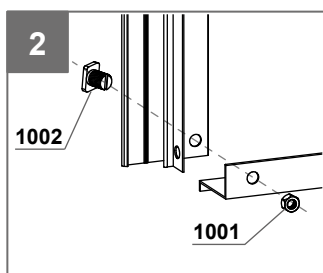
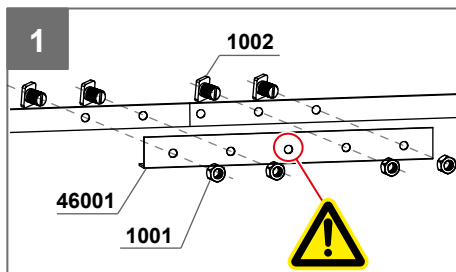


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR)


REAR WALL (WITHOUT DOOR)

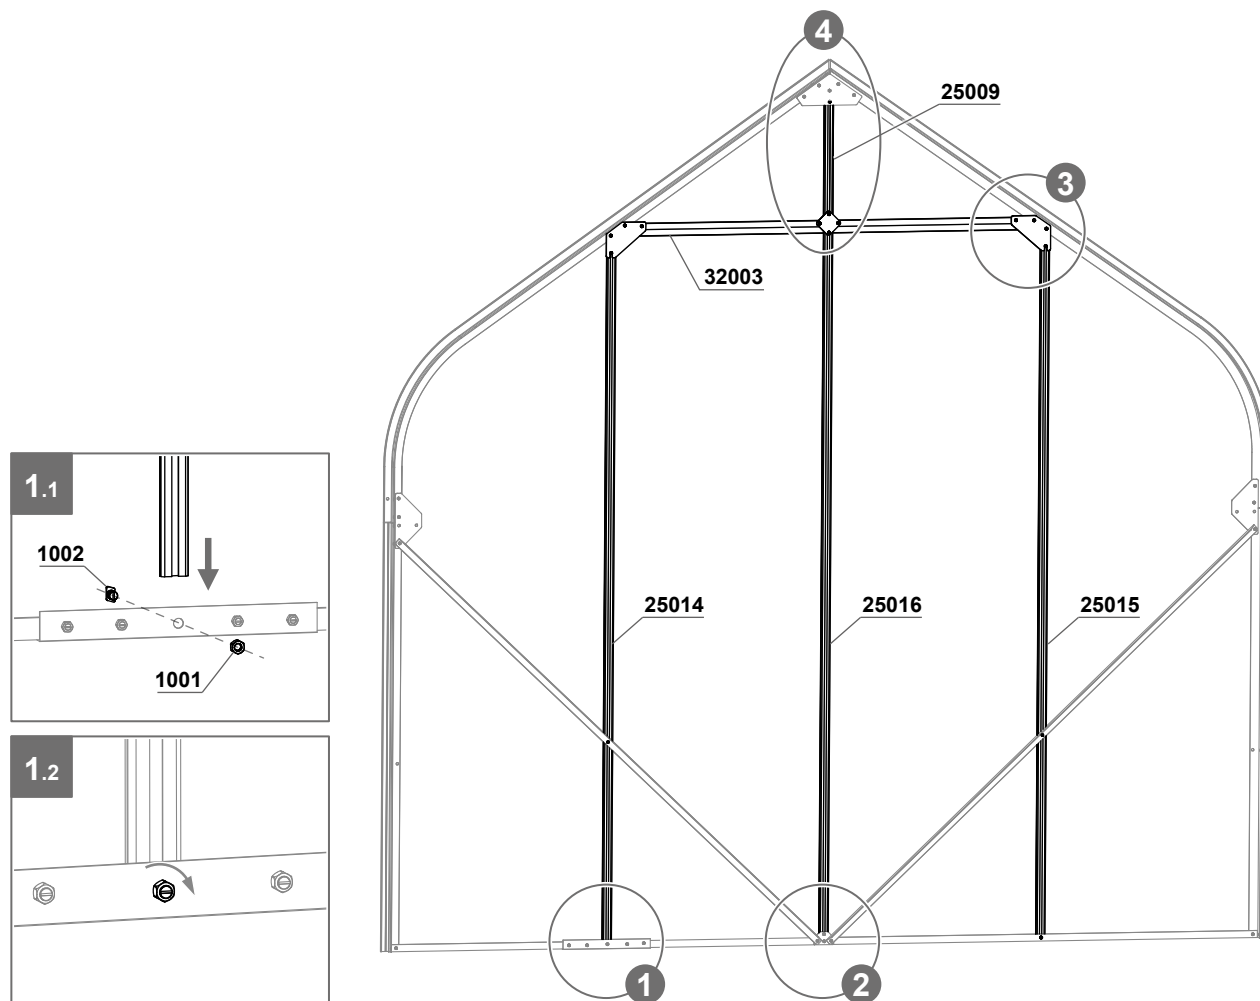


Module de base
Basismodul
Basic module

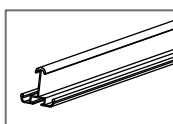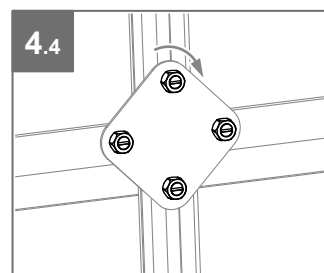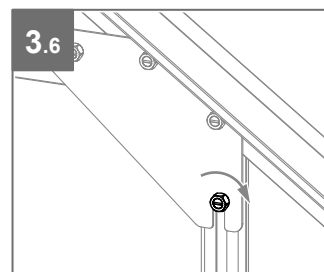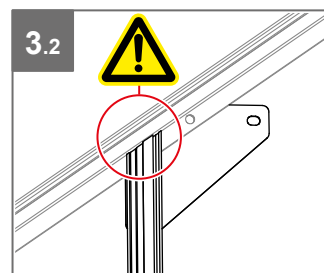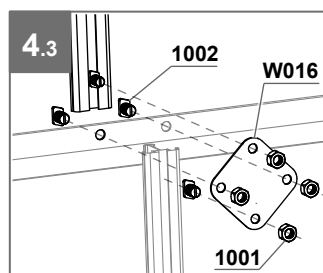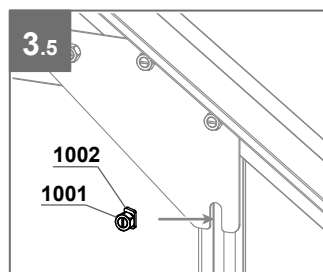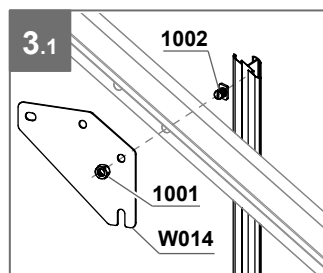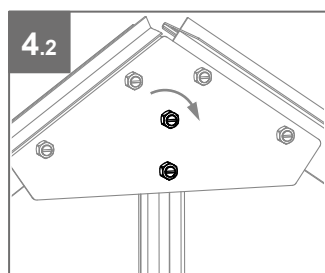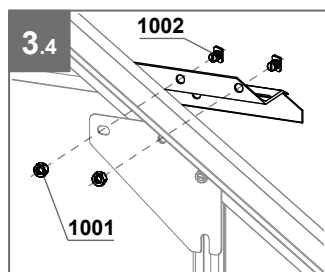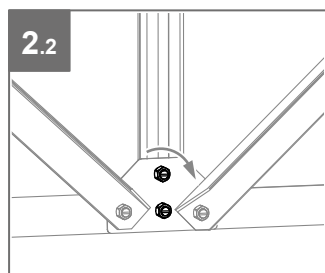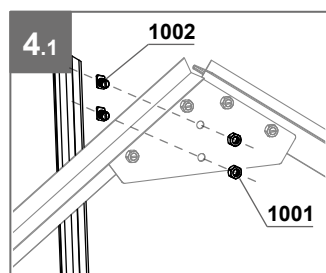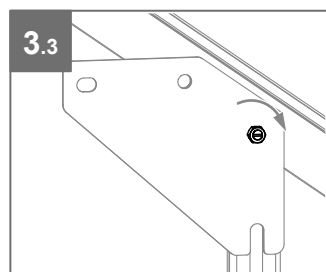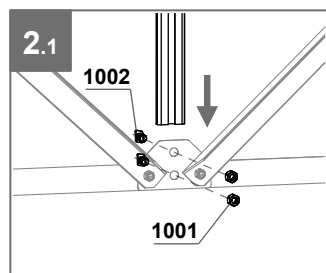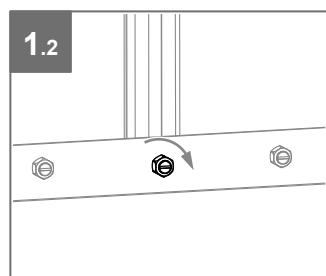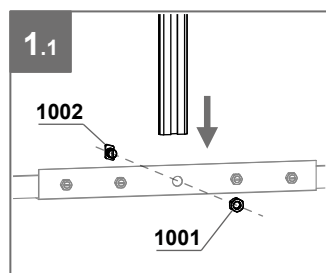


25009 x 1




25014 x 1




25015 x 1




25016 x 1



32003 x 1




W014 x 2



W016 x 1




1001 x 18










1002 x 18

FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR)













REAR WALL (WITHOUT DOOR)

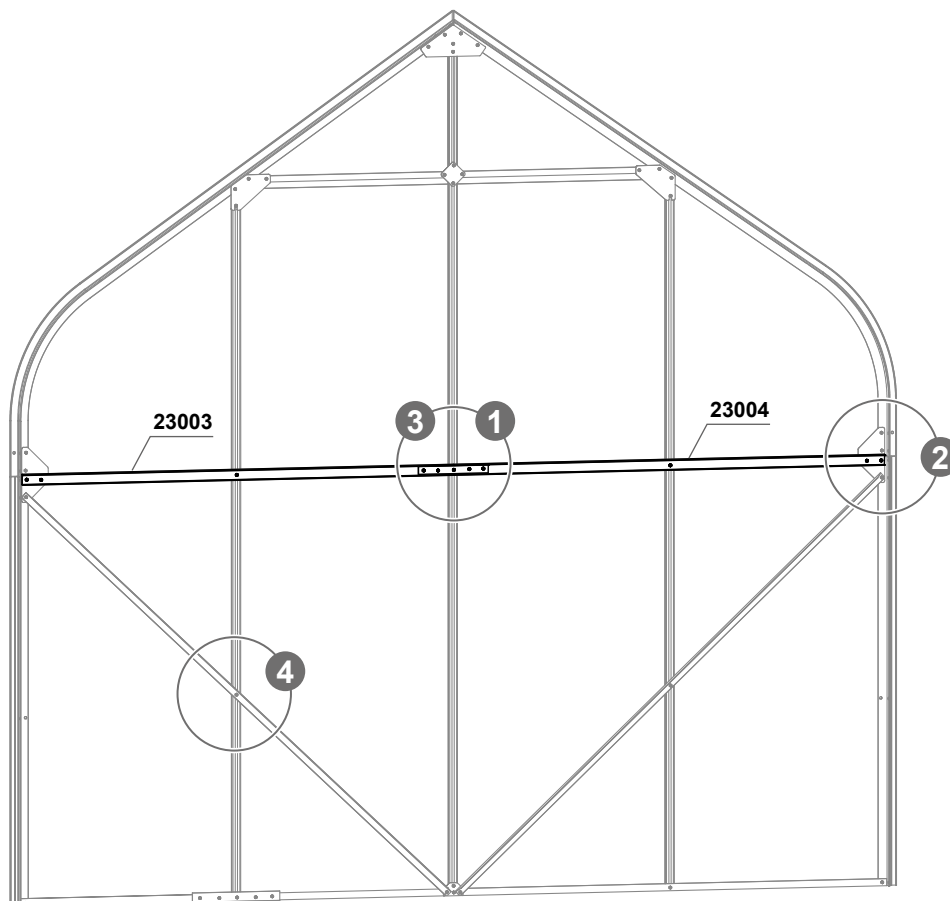

Module de base
Basismodul
Basic module

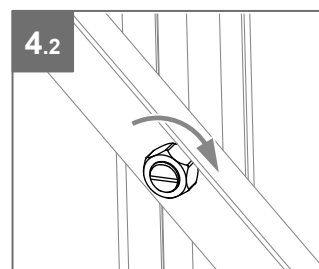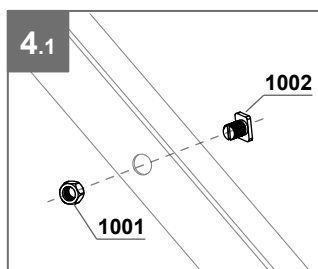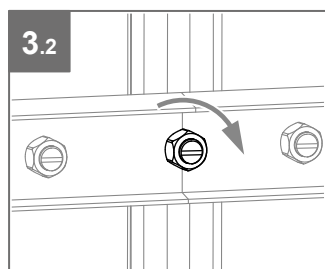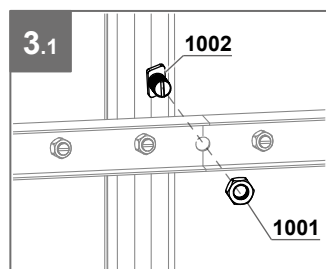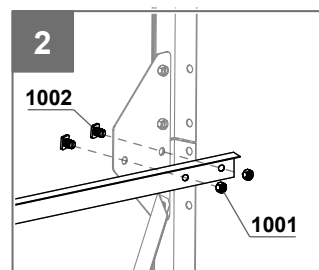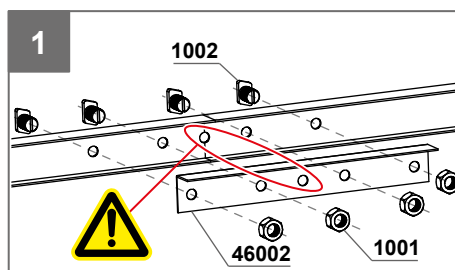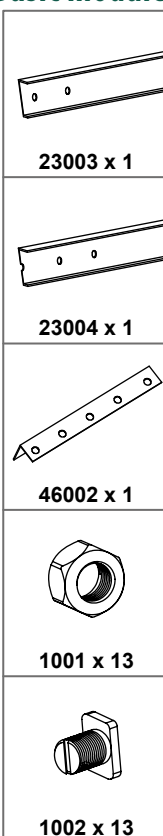



PORTE GAUCHE - LINKE TÜR LEFT DOOR

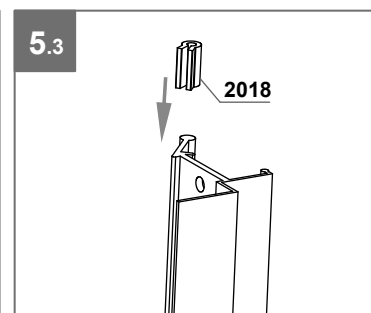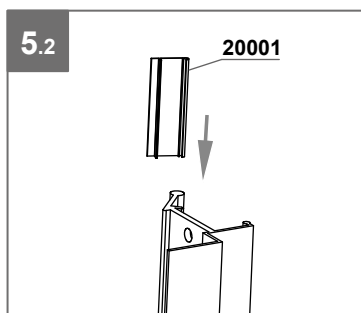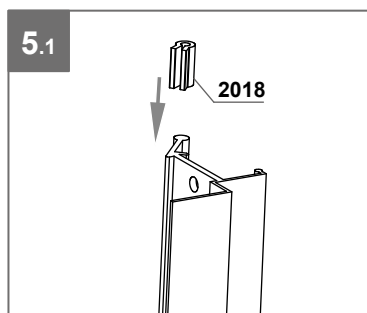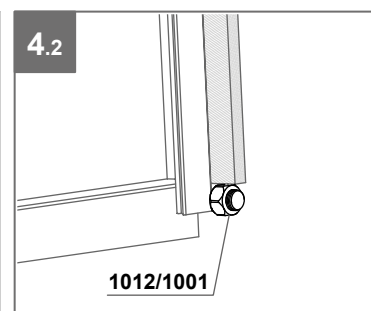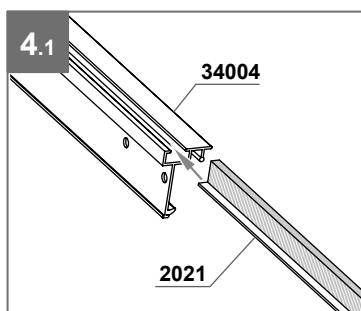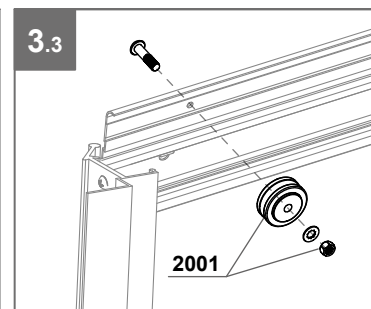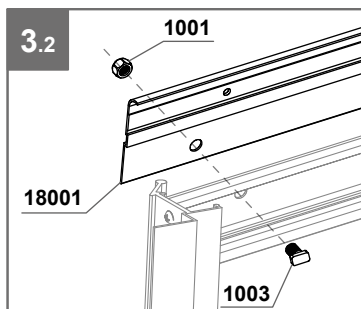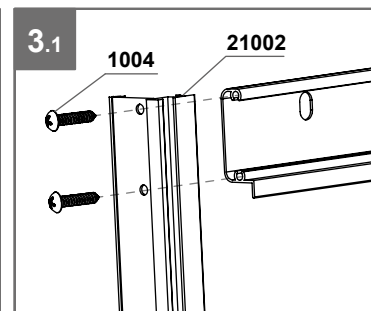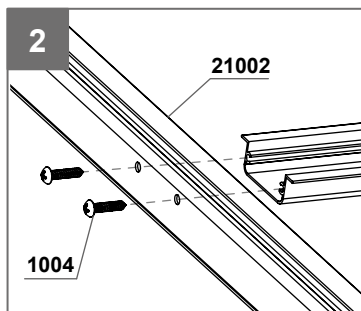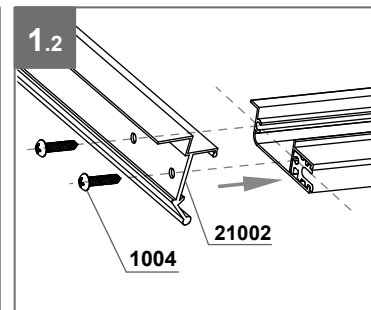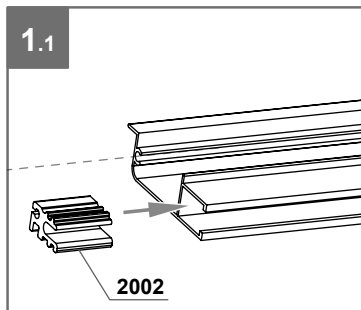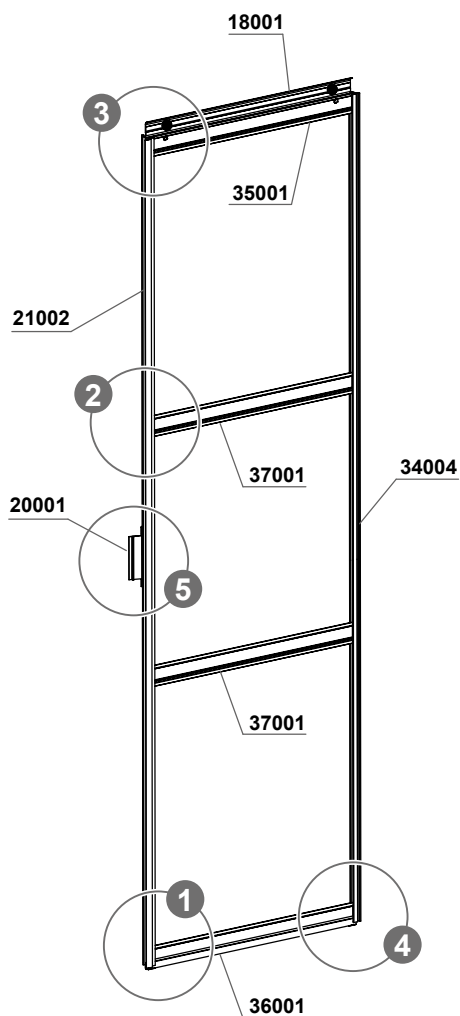

Module de base Basismodul Basic module

37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2018 x 2	2021 x 1	1001 x 3	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 1











PORTE DROITE - RECHTE TÜR RIGHT DOOR

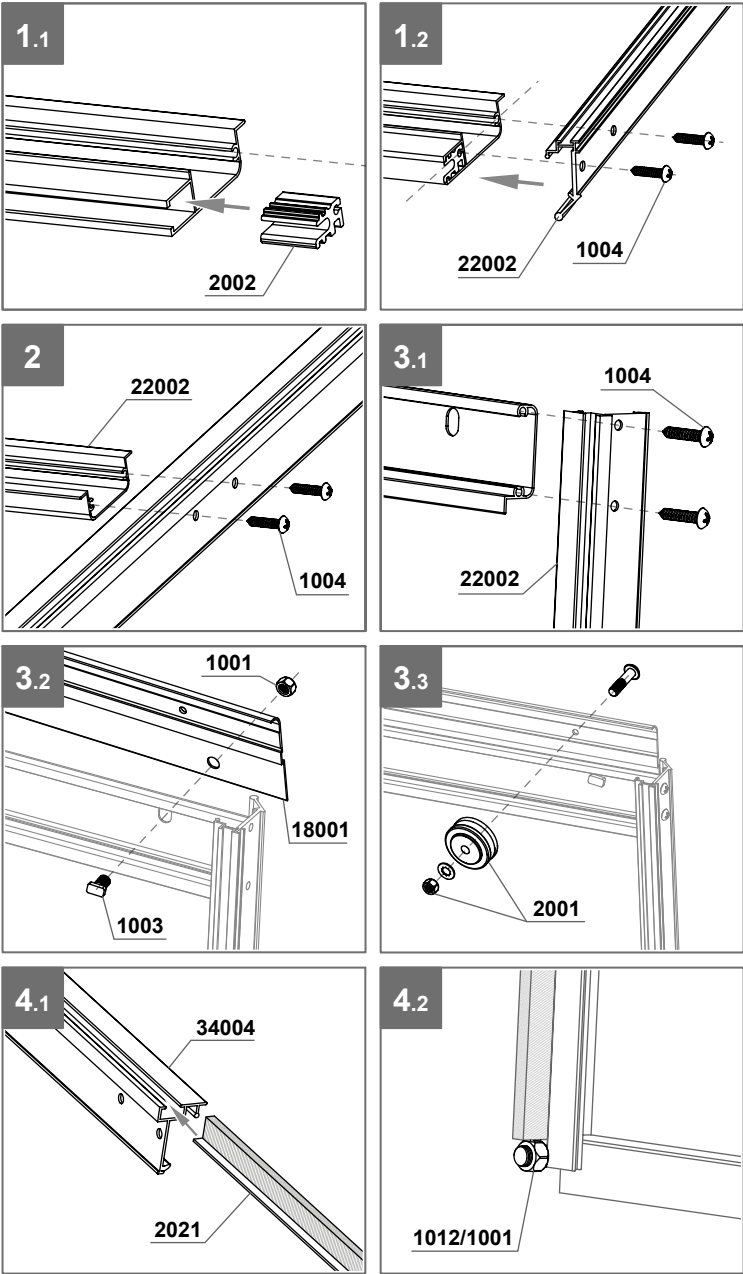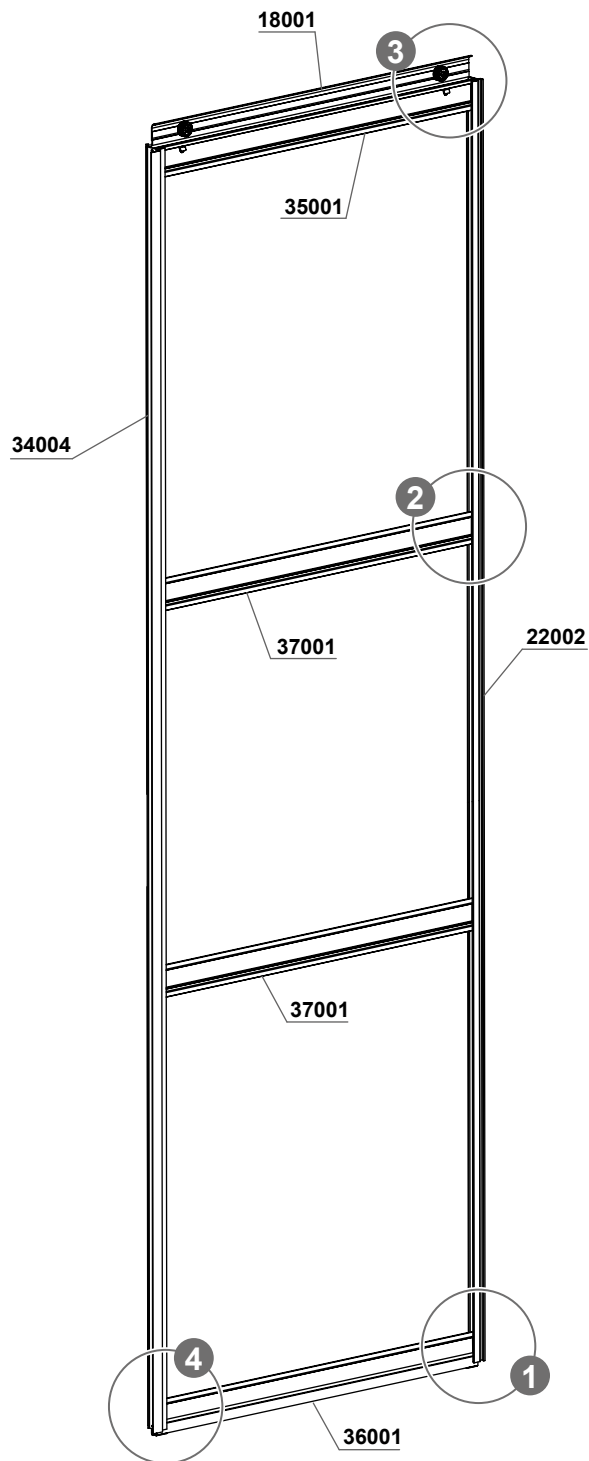

Module de base Basismodul Basic module



36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2021 x 1	18001 x 1	22002 x 1	34004 x 1	35001 x 1
1001 x 3	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 1					

LUCARNE x2 - FENSTER x2 - WINDOW x2

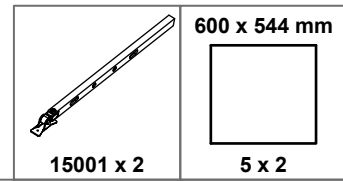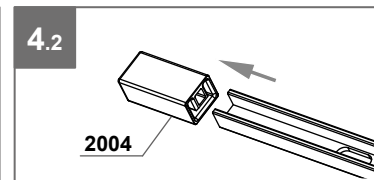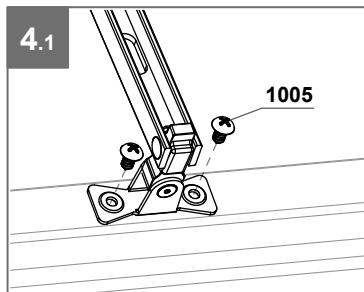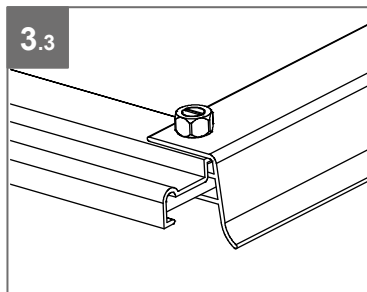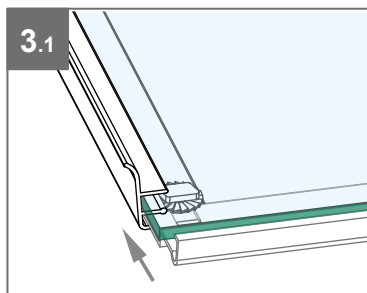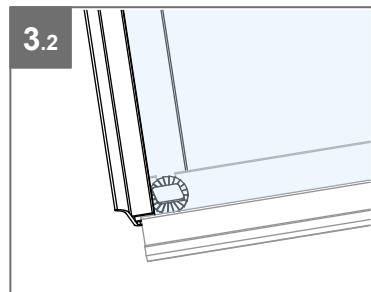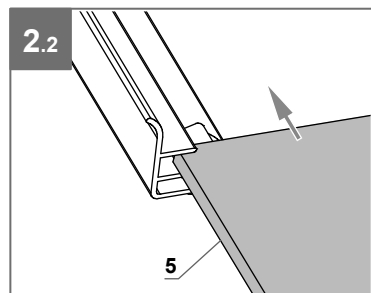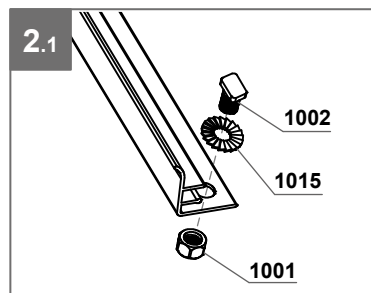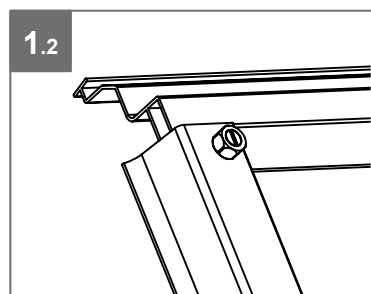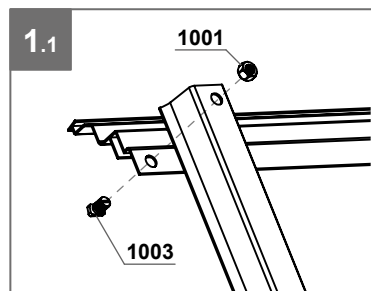




40001 x 2	41001 x 4	42001 x 2	2004 x 2	1001 x 8	1002 x 4	1003 x 4	1005 x 4	1015 x 4

Module de base - Basismodul - Basic module




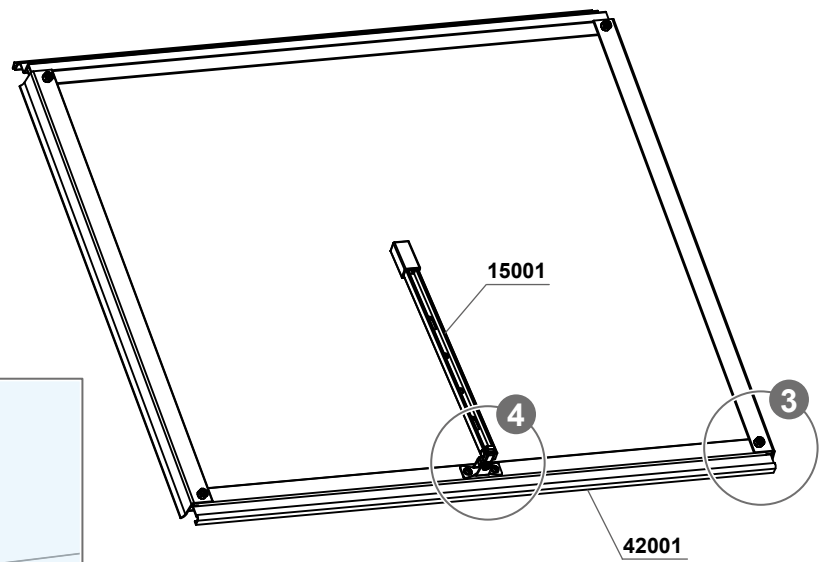
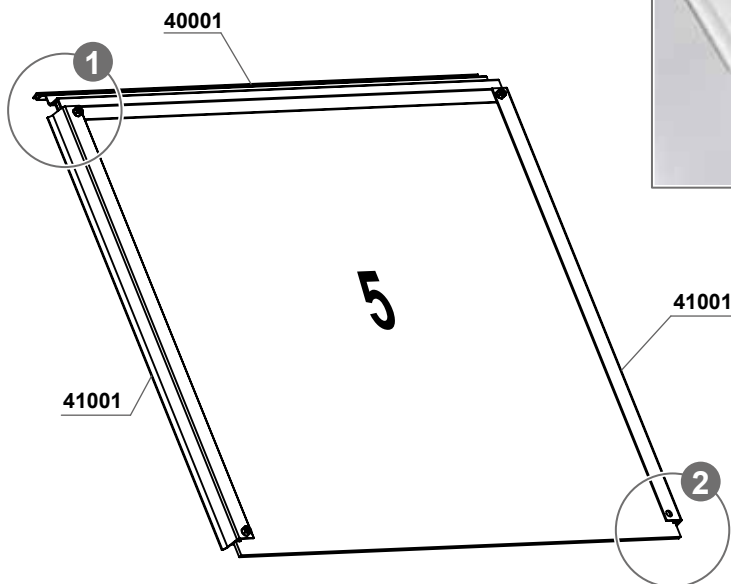


ASSEMBLAGE DES PAROIS - ZUSAMMENBAU DER WÄNDE


ASSEMBLY OF THE WALLS

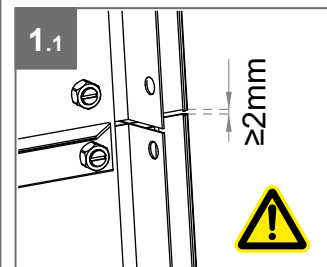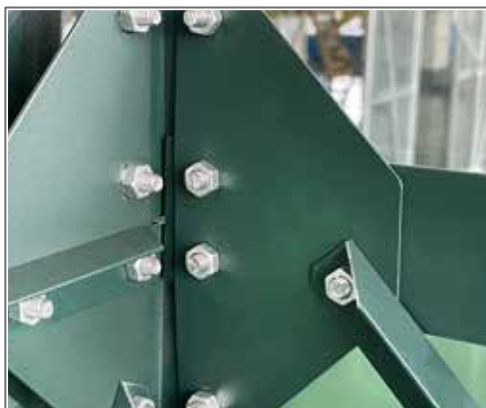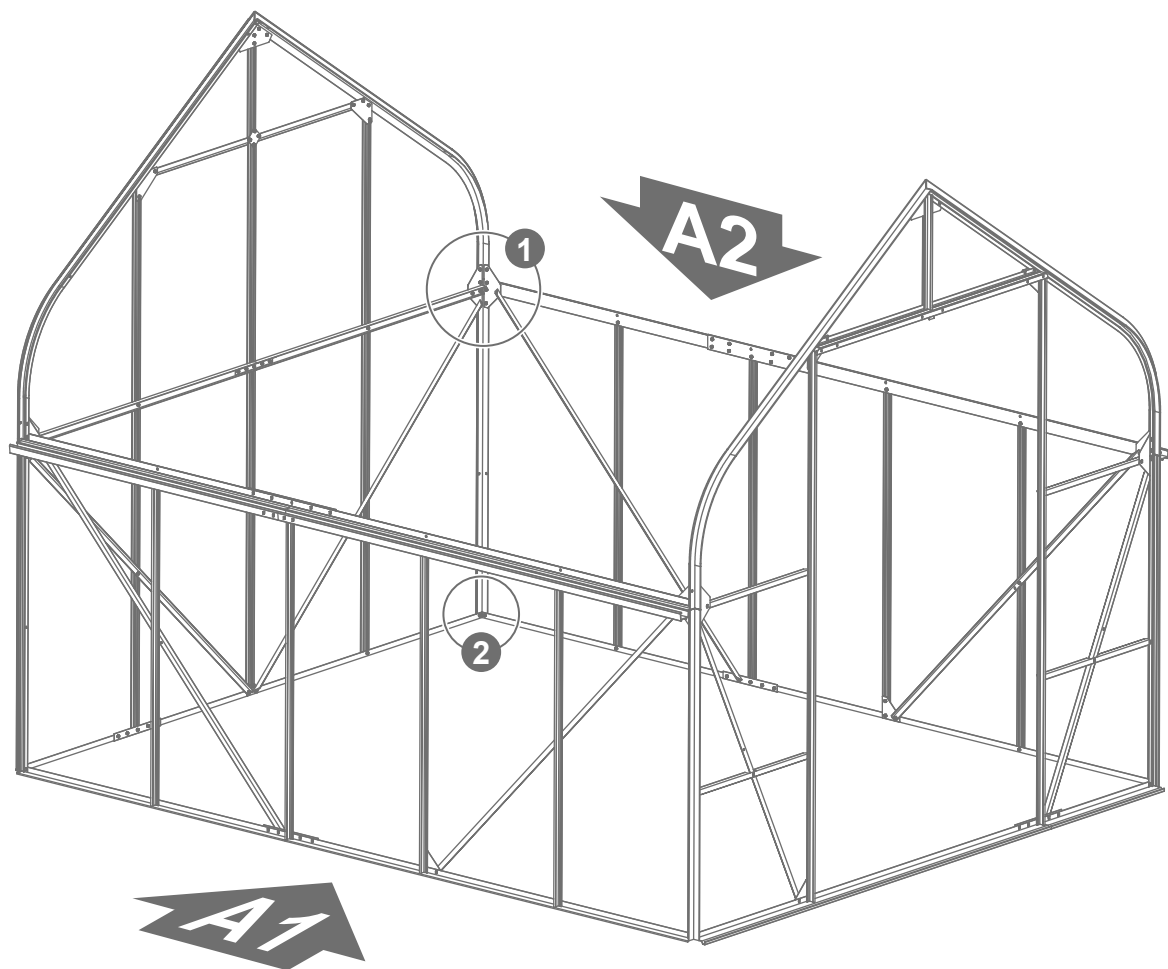












Module de base
Basismodul
Basic module

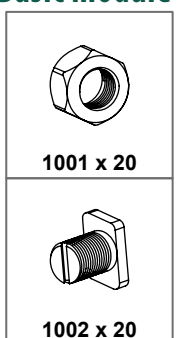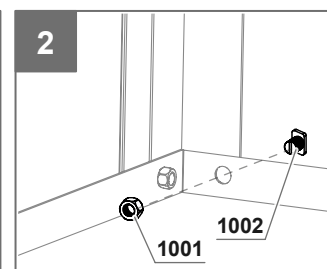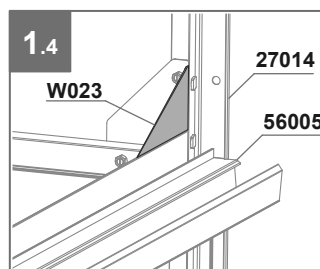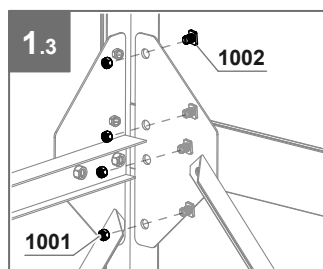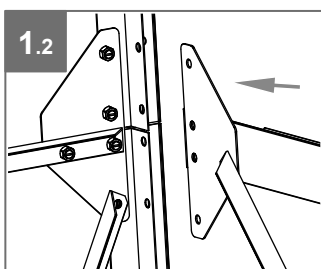


MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

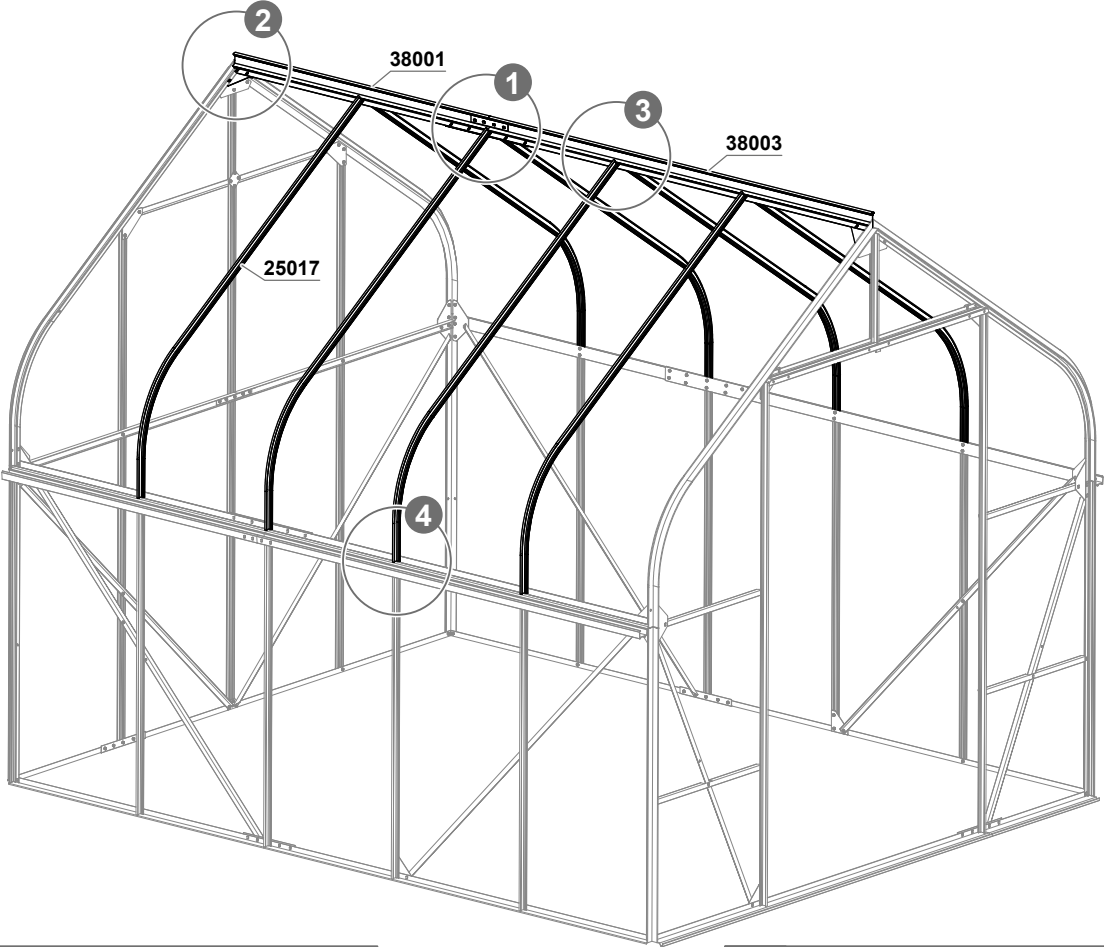






Module de base
Basismodul
Basic module

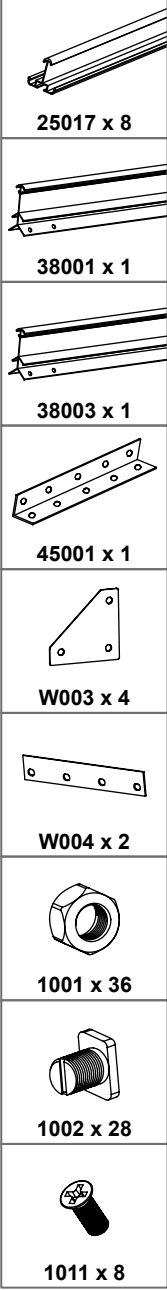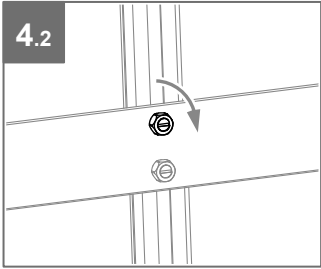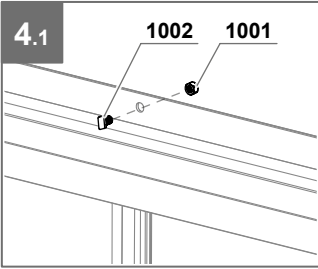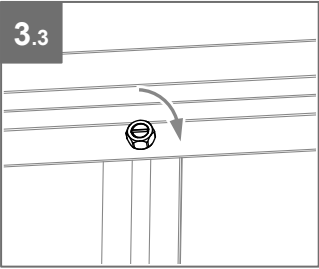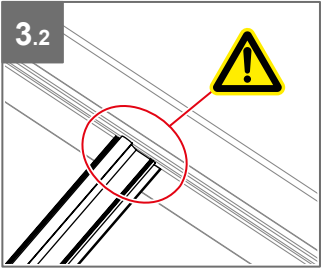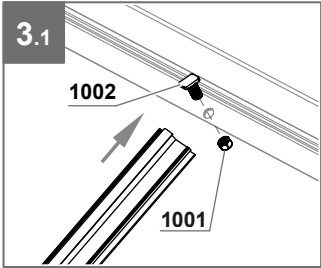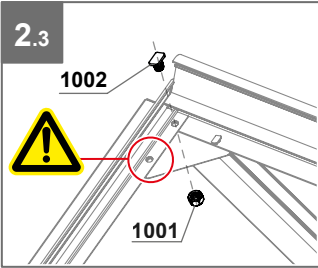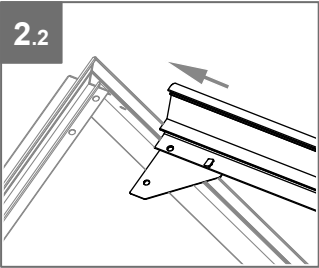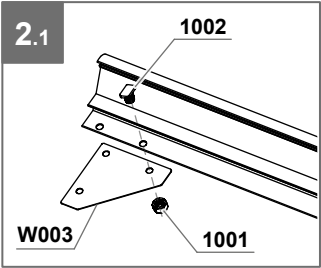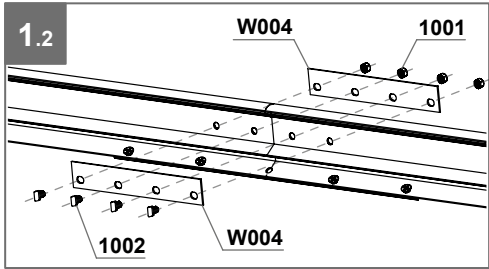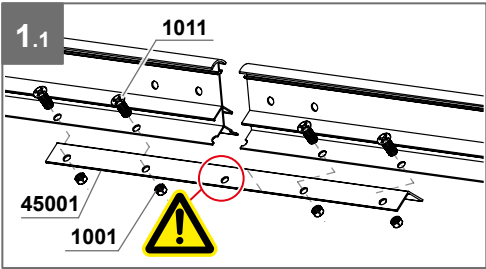

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

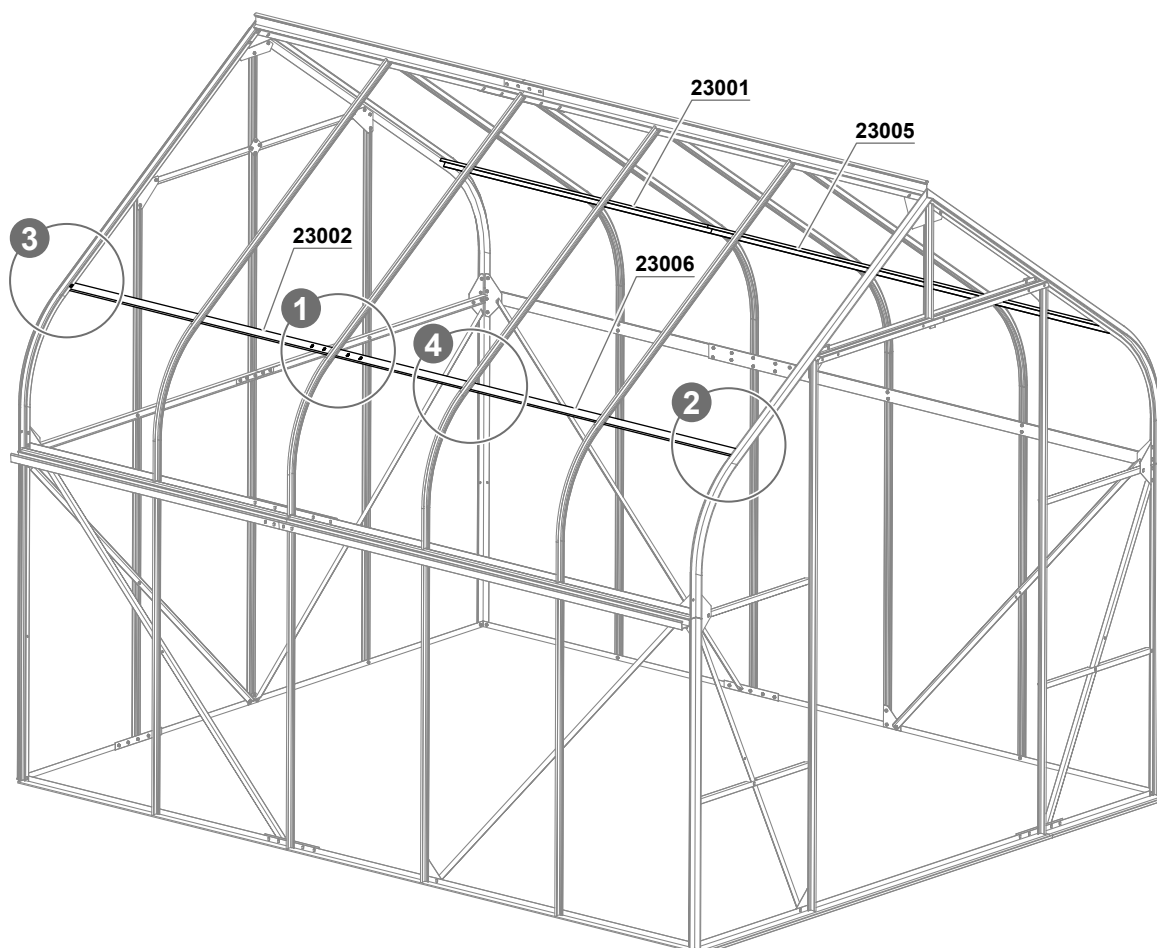


Module de base
Basismodul
Basic module



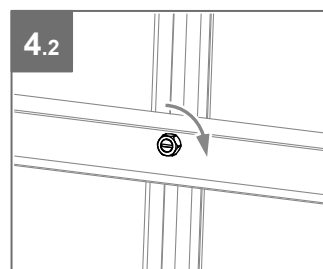
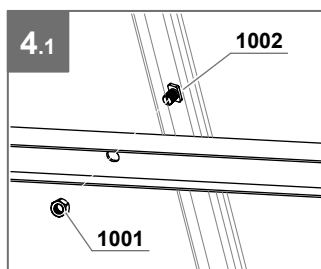
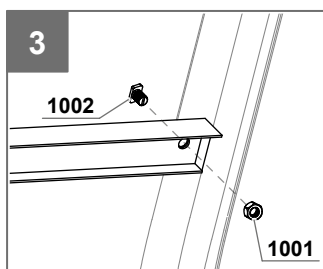
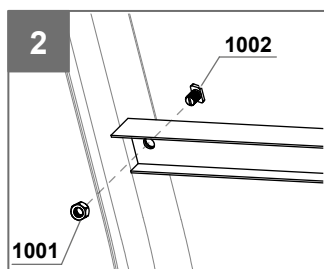
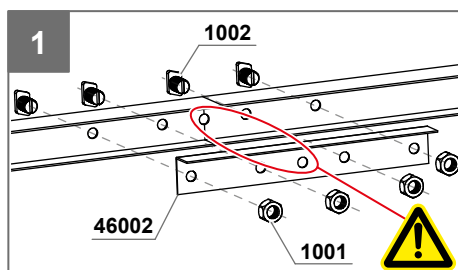


	23001 x 1
	23002 x 1
	23005 x 1
	23006 x 1
	46002 x 2
	1001 x 20
	1002 x 20


MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS SPANNVORRICHTUNG UND VERBINDER WIND BRACES AND GUSSETS

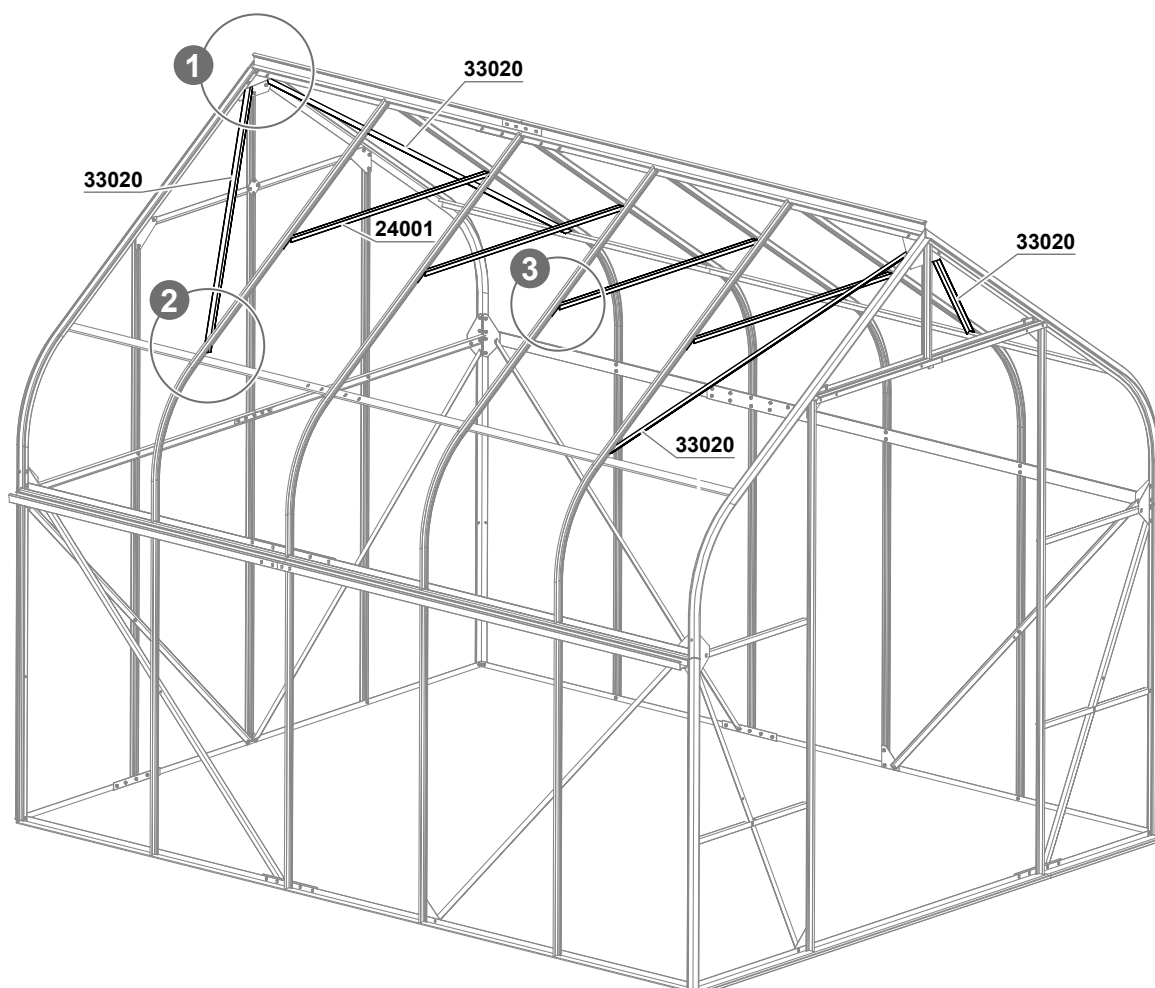













Module de base
Basismodul
Basic module

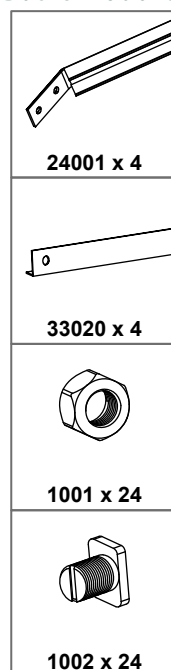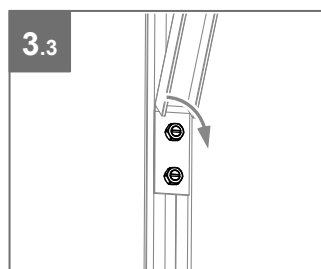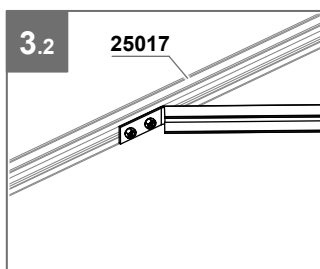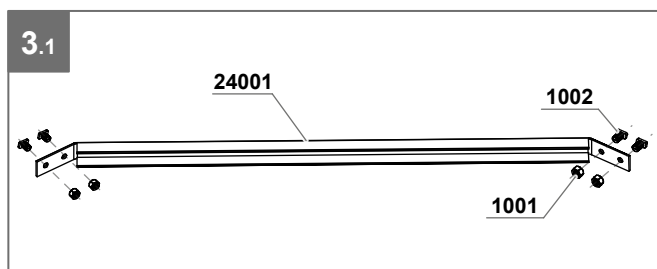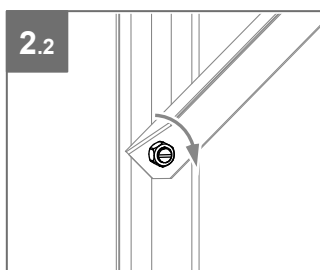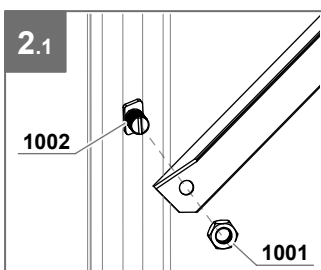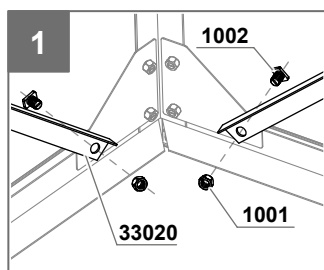


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN FASTENING THE GREENHOUSE ONTO THE GREENHOUSE BASE

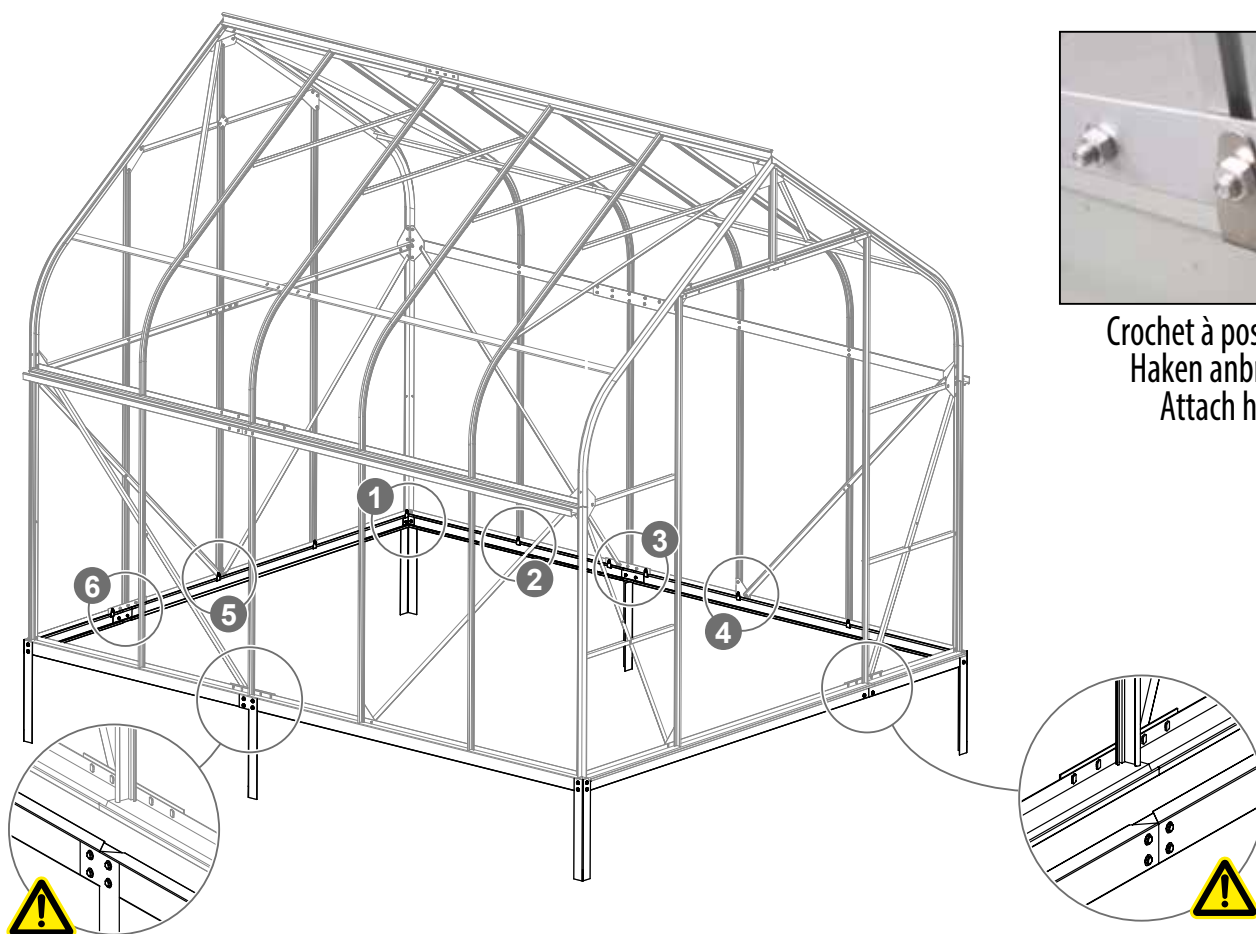









Crochet à positionner
 Haken anbringen
 Attach hook

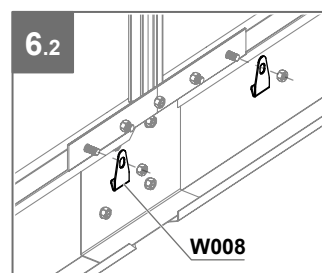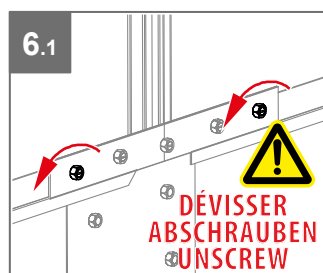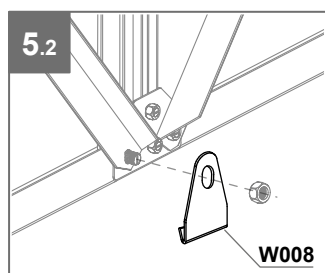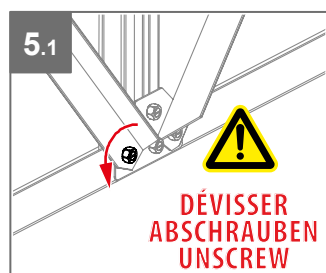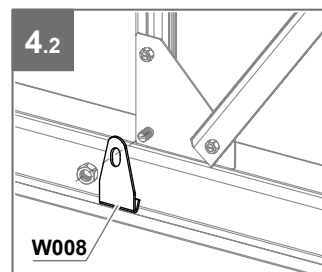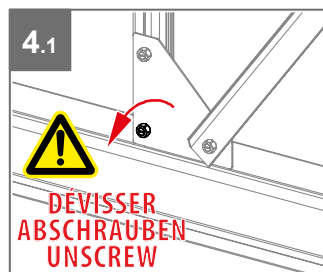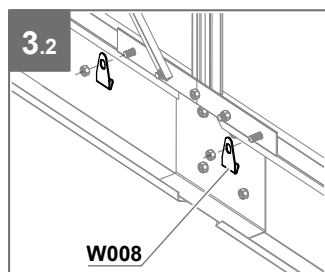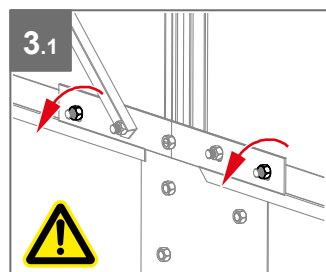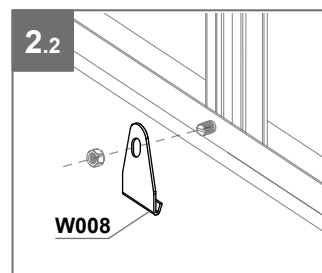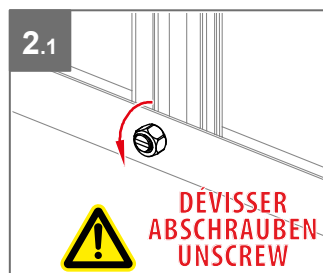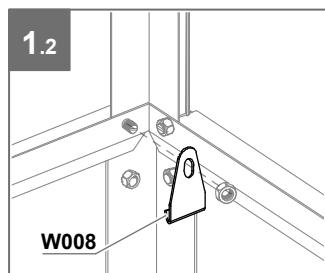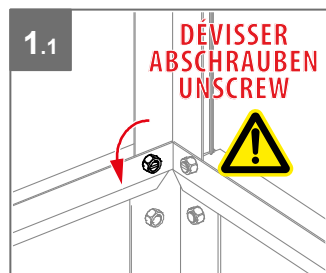

Module de base
 Basismodul
 Basic module

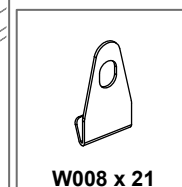

MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL

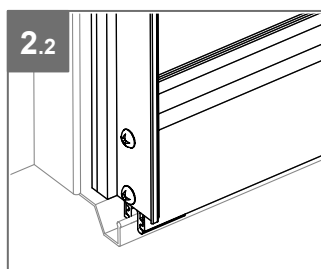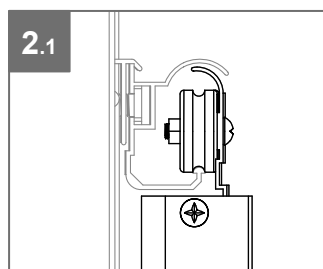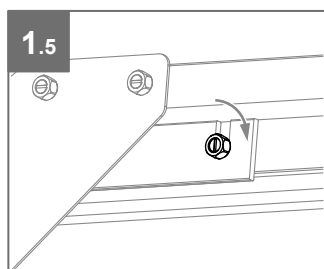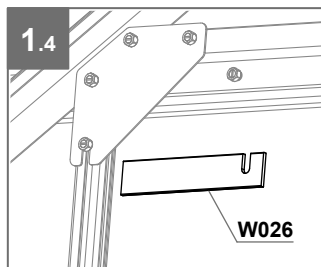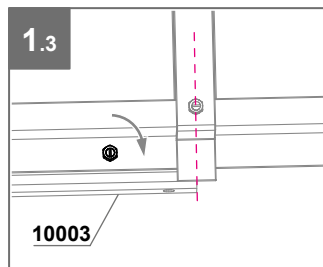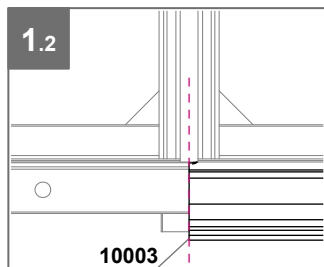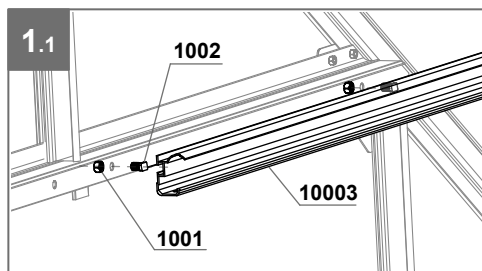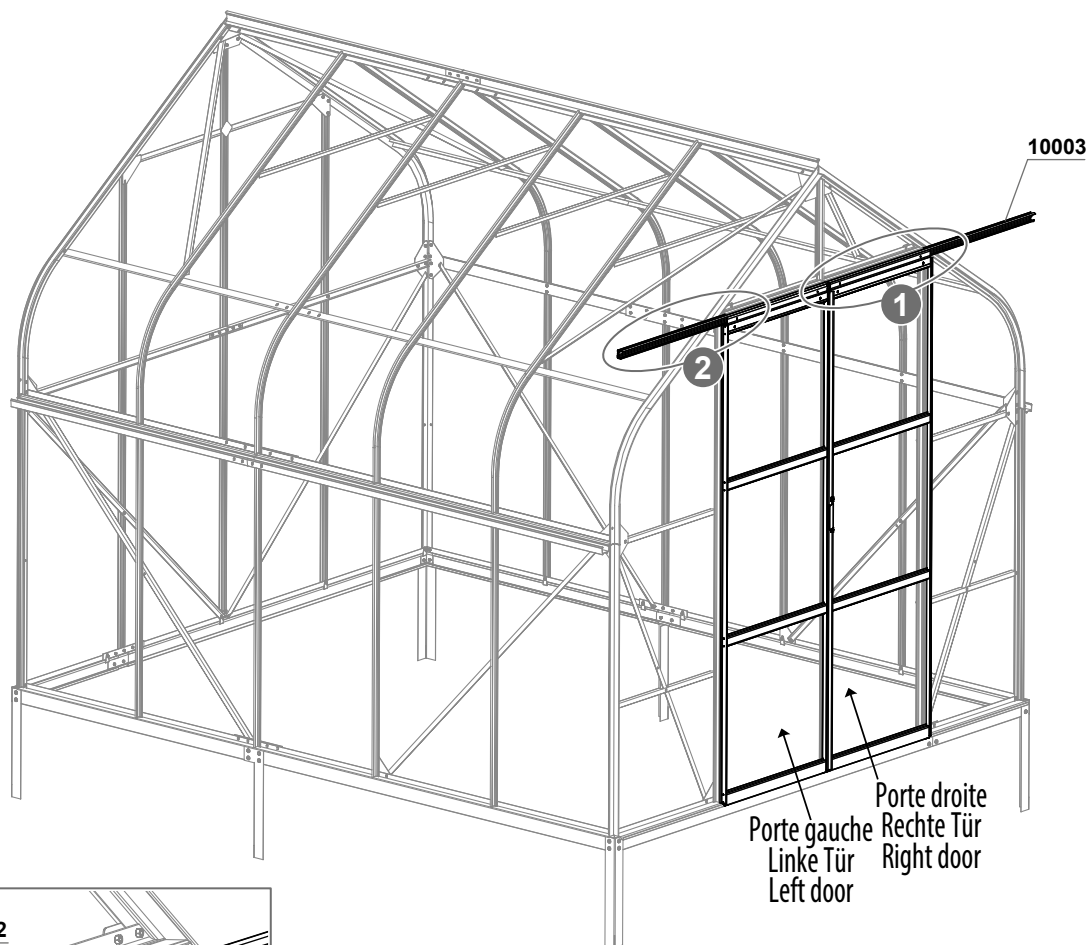

Recommandation : graissage régulier du rail.
Empfehlung : Schiene regelmäßig schmieren.
Recommendation : grease rail regularly.


Module de base
Basismodul
Basic module

10003 x 2
1001 x 4
1002 x 4
W026 x 2












MONTAGE PORTE + RAIL

MONTAGE TÜR + SCHIENE

ASSEMBLING DOOR + RAIL

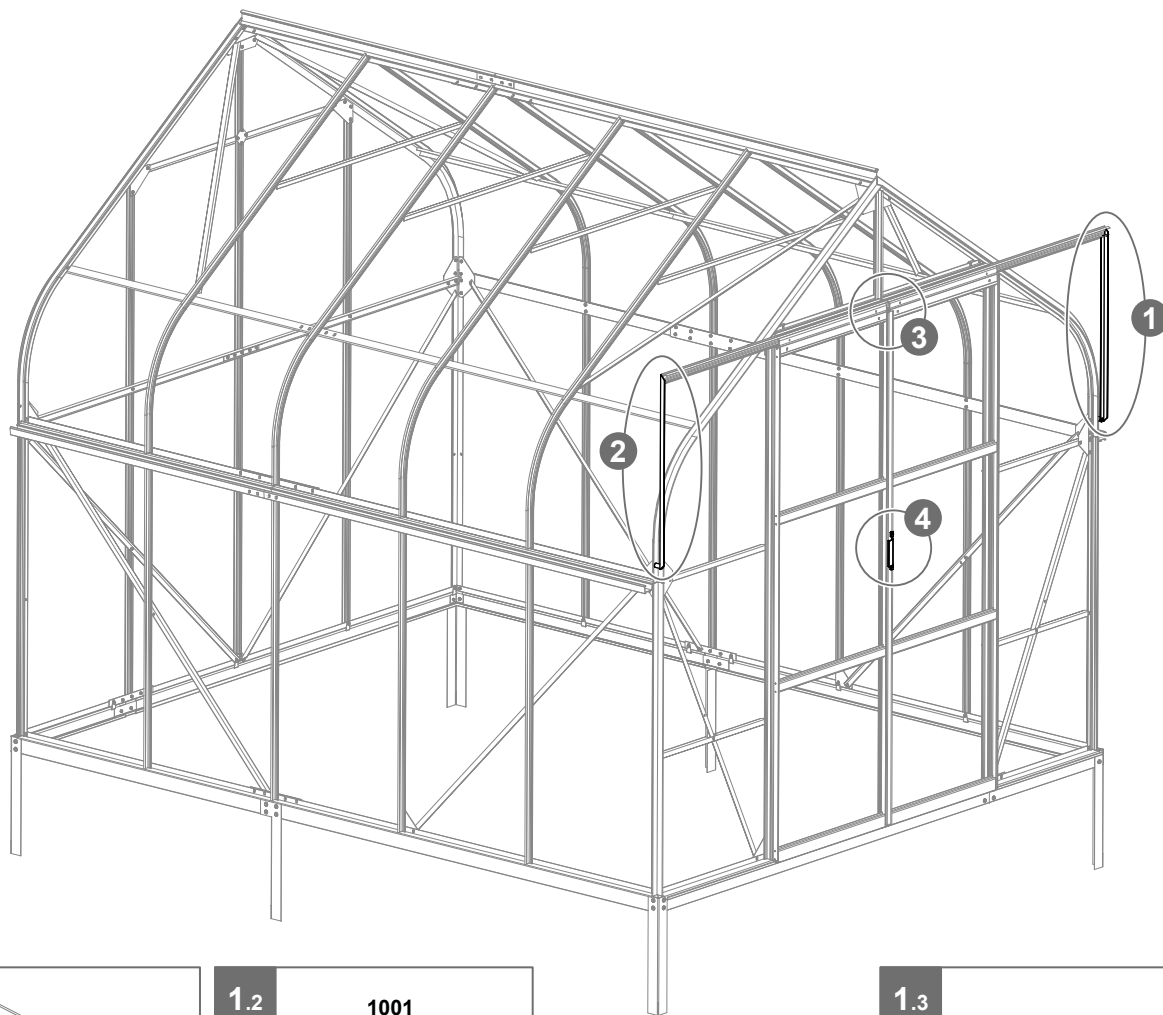

Module de base
Basismodul
Basic module

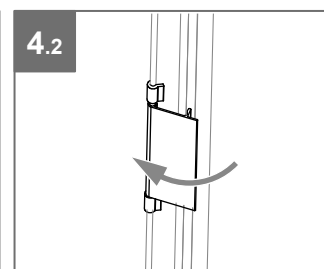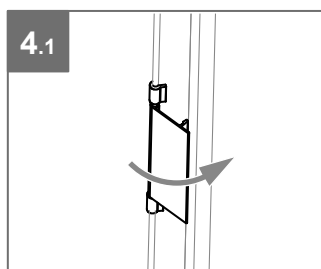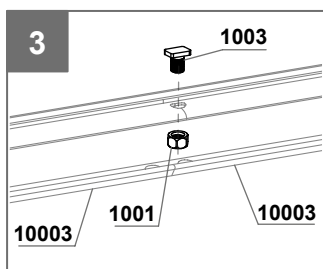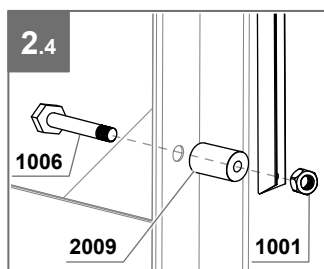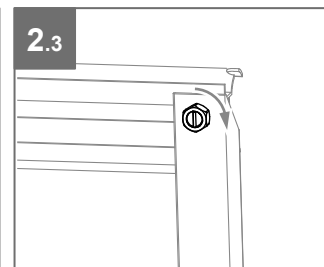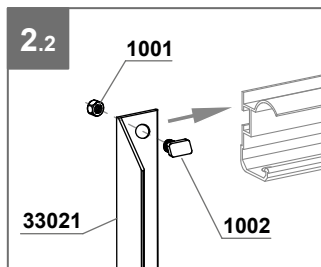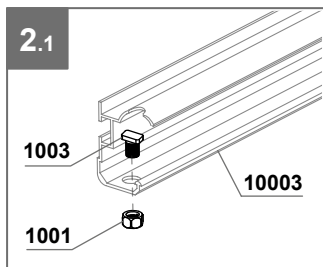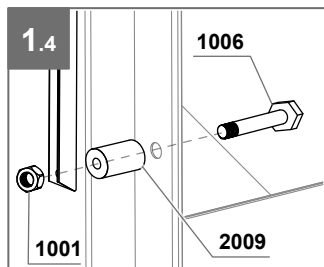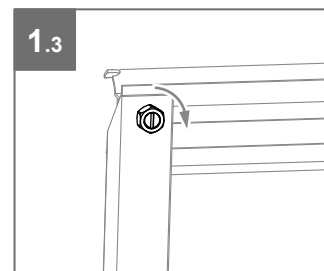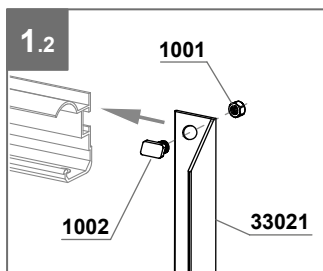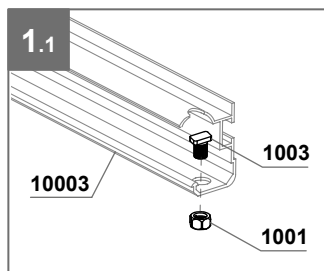

33021 x 2



1001 x 7



1002 x 2



1003 x 3




1006 x 2




2009 x 2

POSE DU JOINT DE VITRAGE VERGLASUNGSDICHTUNG ANBRINGEN INSTALLING THE GLAZING SEAL

Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés verticaux de toiture, de parois et de porte.
Die Gummidichtung ist an den senkrechten Dach-, Wand- und Türprofilen anzubringen.
The rubber seal should be placed on the vertical roof, walls and door profiles.

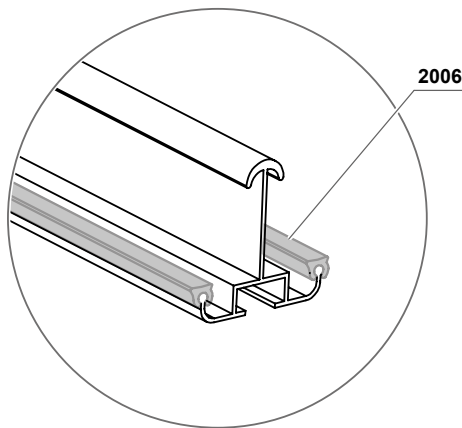

Module de base
Basismodul
Basic module

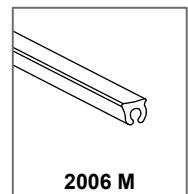

VITRAGE - VERGLASUNG - GLAZING











Nous vous conseillons d'installer les verres niveau par niveau (du bas vers le haut).
Wir empfehlen Ihnen, die Gläser Ebene für Ebene anzubringen (von unten nach oben).
We advise you to install the glazing level by level (from bottom to top).



Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks



Clips de vitrage
Gewächshausklammern
Glazing clips

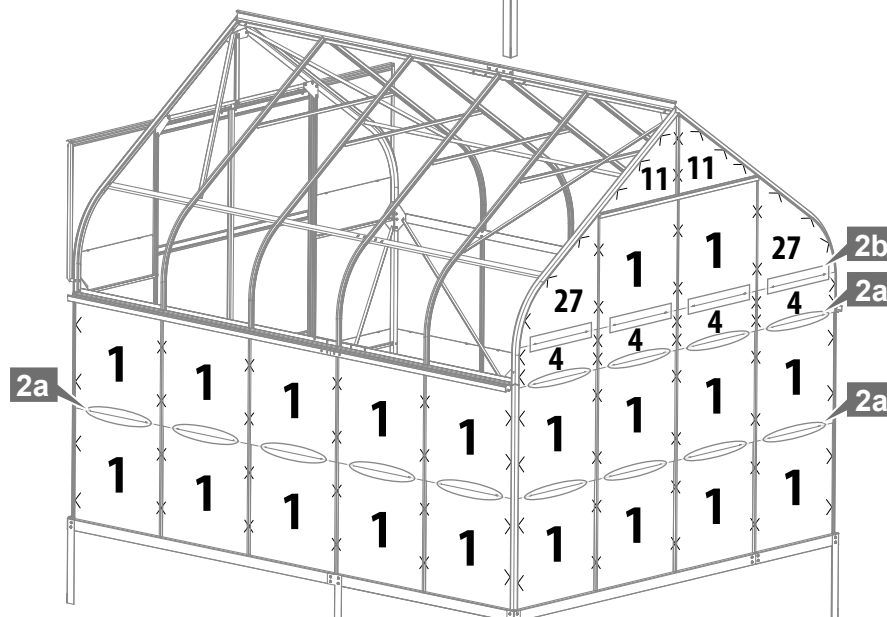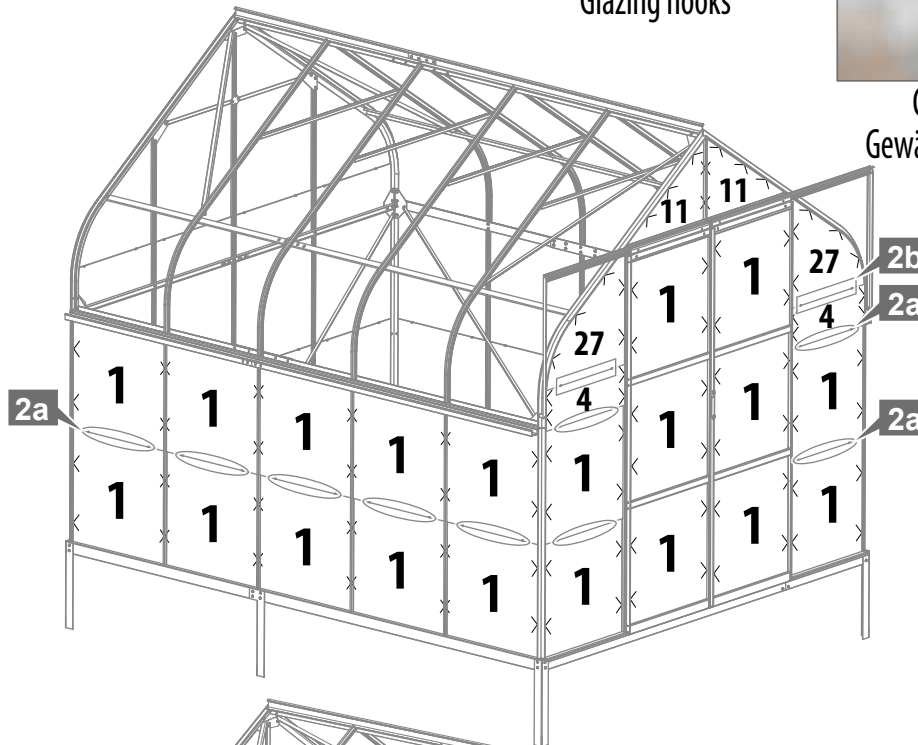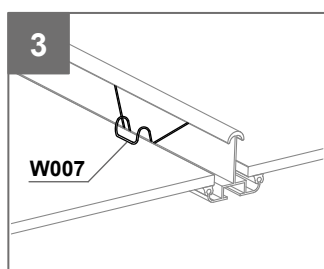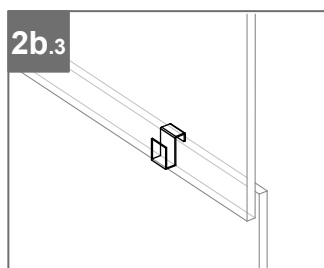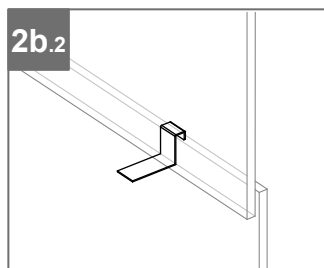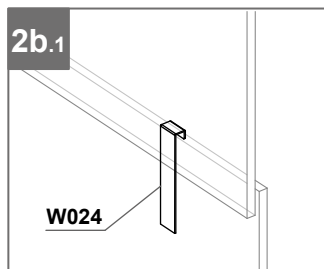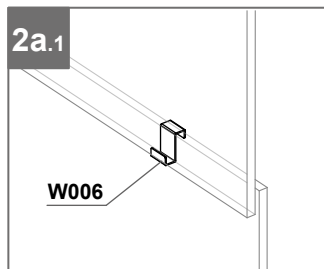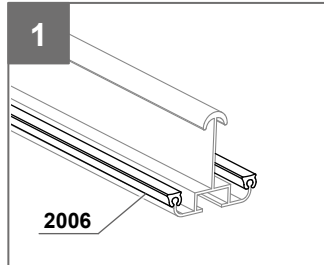

Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.

Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben. Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing. Refix the screws correctly after installing the glazing.

Module de base Basismodul Basic module

610 x 610 1 x 40
610 x 229 4 x 6
610 x 434/8 11 x 4
610 x 610 27 x 4
2006 x 100m
W006 x 44
W007 x 224
W024 x 12





VITRAGE + POSE LUCARNES
VERGLASUNG + FENSTERN EINBAUEN
GLAZING + INSTALLING WINDOWS








Lucarne - vue extérieure
Fenster - Außenansicht
Window - exterior view



Pose de la lucarne sur faîtière
 par glissement.
 Anbringung des Fensters auf
 First durch Gleiten.
 Installing the window on
 roof ridge through sliding.

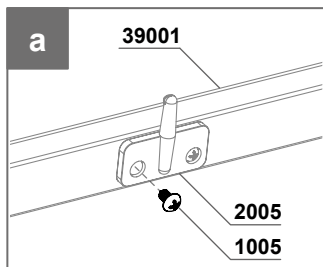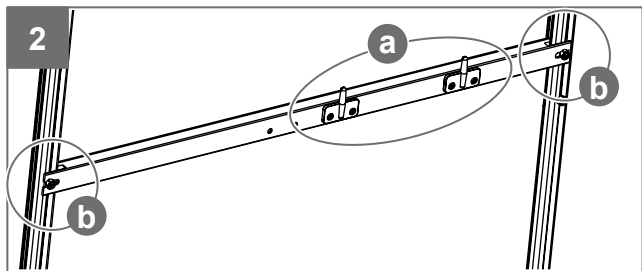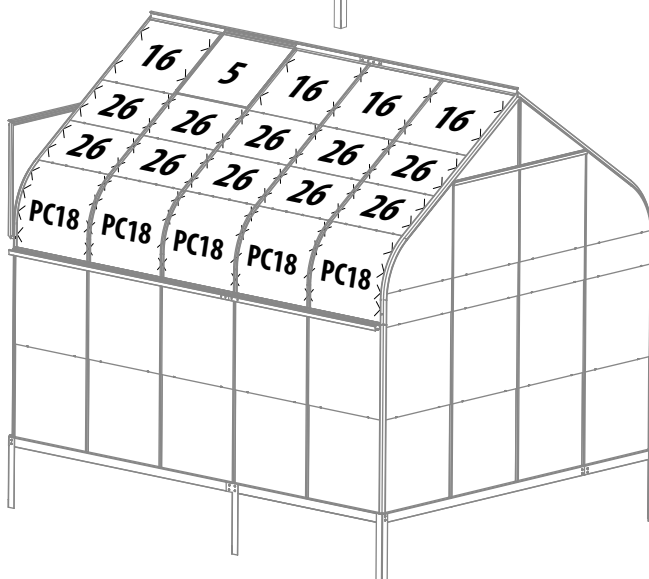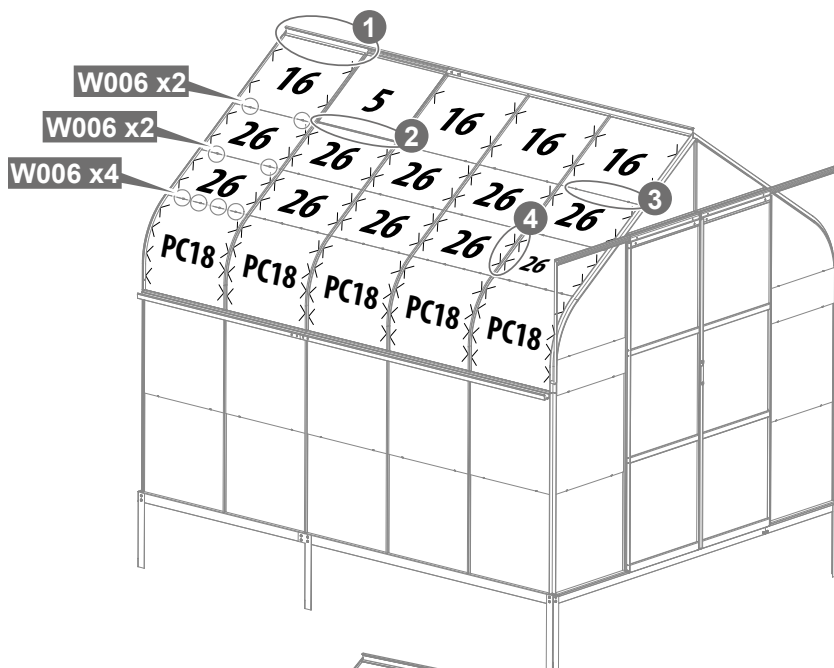

Dichtung schneiden um Einzelteil 39001 durchzulassen.
Cut the seal to let part 39001 through.

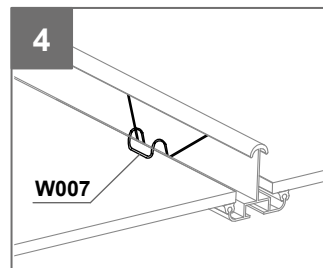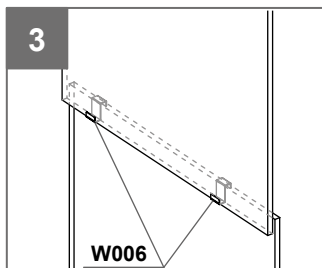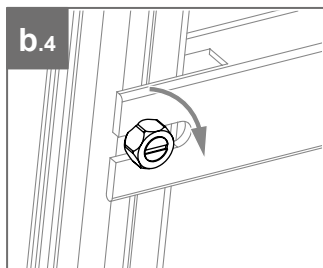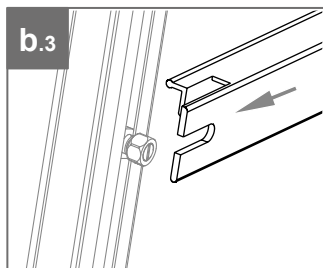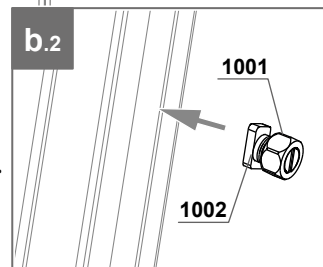

Module de base Basismodul Basic module

610 x 549  16 x 8
610 x 375  26 x 20
610 x 610  PC18 x 10
 39001 x 2
 1001 x 4
 1002 x 4
 1005 x 8
 2005 x 4
 W006 x 76
 W007 x 192


MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES

MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE

INSTALLING THE PLASTIC PARTS



Détail embout de faîtière (pièce 2010)
Abdeckung der Firstspitze (Einzelteil 2010)
Roof ridge end cover (part 2010)

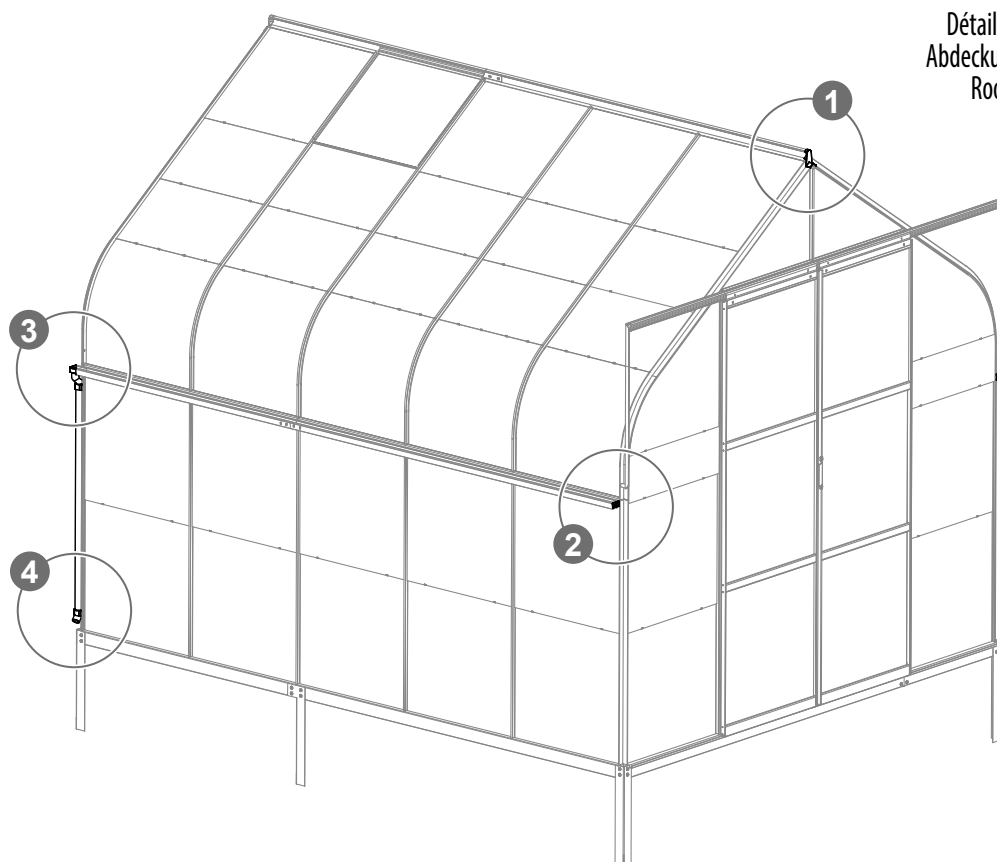


Module de base Basismodul Basic module



1005 x 4



2010 x 2




2022 x 2



2023 x 2



2028 x 6













2033 x 2



2038 x 2



58001 x 4

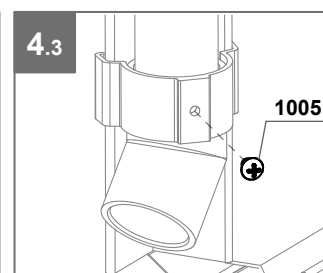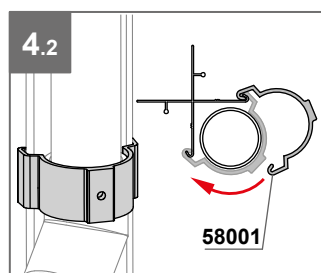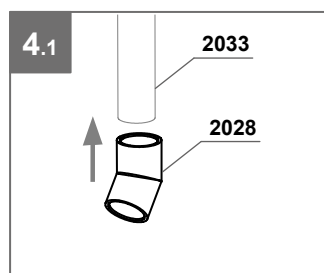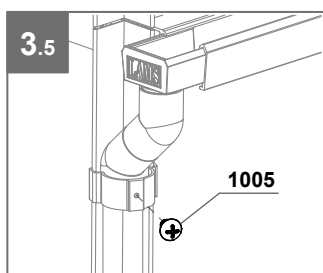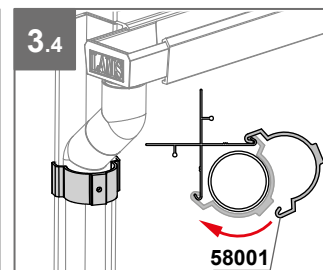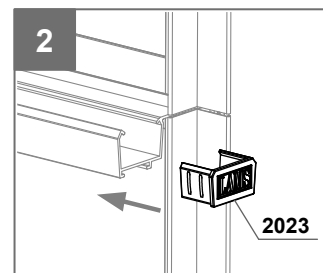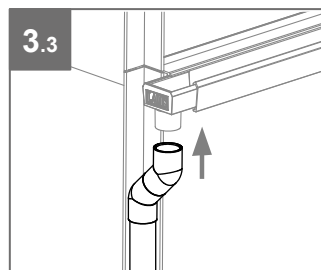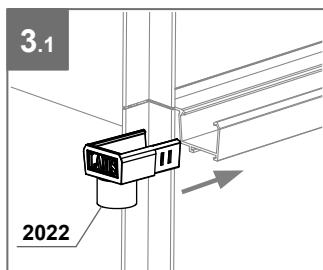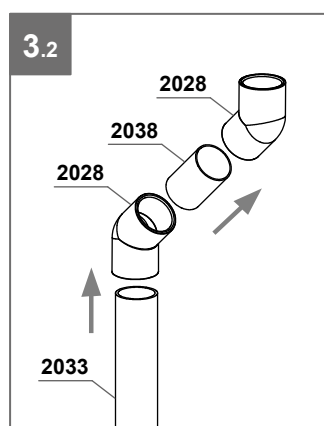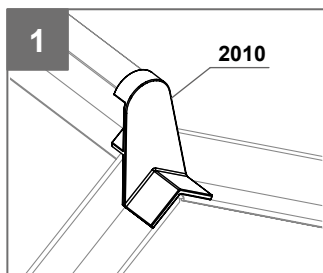

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE

ALOÉ 11,30 M²

Module de base 8,10 m² + module d'extension 3,20 m²

Basismodul 8,10 m² + Erweiterungsmodul 3,20 m²






















Basic modul 8,10 m² + extension module 3,20 m²

NOMENCLATURE EXTENSION - STÜCKLISTE ERWEITERUNG

BILL OF MATERIALS EXTENSION

Colis - Paket - Parcel


1/2

PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
01006 x 2  L:1244 mm	15001 x 2  L:270 mm	23008 x 2  L:1244 mm	24001 x 2  L:1160 mm	25002 x 4  L:1214 mm	25017 x 4  L:1862 mm	38002 x 1  L:1244 mm	39001 x 2  L:634 mm
40001 x 2  L:602 mm	41001 x 4  L:518 mm	42001 x 2  L:602 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 2  L:250 mm	46002 x 2  L:200 mm	56006 x 2  L:1244 mm	57001 x 2  L:400 mm
PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS							
W002 x 2  M6 x 12 mm	W004 x 2  M6 x 8 mm	W006 x 36  M3.5 x 6 mm	W007 x 104  M6 x 14 mm	2004 x 2  Ø 6	2005 x 4 	2006 x 25m 	1001 x 92  M6
1002 x 80  M6 x 12 mm	1003 x 4  M6 x 8 mm	1005 x 12  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1015 x 4  Ø 6			
BASE ET VISSERIE - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS							
D010 x 2  1245x60x30 mm	D012 x 2 	D014 x 2 	1008 x 8  Ø 6	1009 x 8 	1010 x 8 	W008 x 6 	

Colis - Paket - Parcel

2/2

VERRES - GLÄSER - GLAZING							
1 x 8  610 x 610 mm	5 x 2  600 x 544 mm	16 x 2  610 x 549 mm	26 x 8  610 x 375 mm	PC18 x 4  610 x 610 mm			

OUTILS INCLUS VORHANDENES WERKZEUG TOOLS INCLUDED		NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED	
 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m

MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING


Il est impératif que la base soit montée de niveau.




Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einem ebenen Untergrund montiert wird.

It is imperative that the greenhouse base is leveled.

Module de base
Basismodul
Basic module




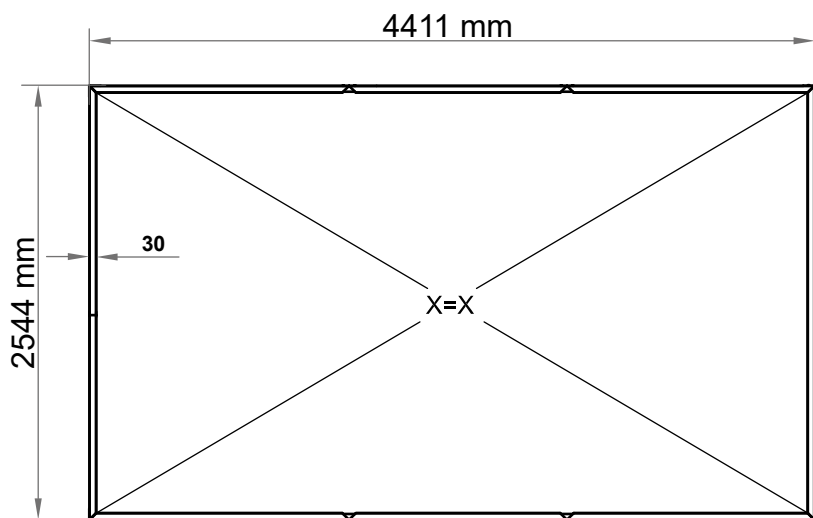


FACE AVANT (AVEC PORTE)
VORDERWAND (MIT TÜR)
FRONT WALL (WITH DOOR)




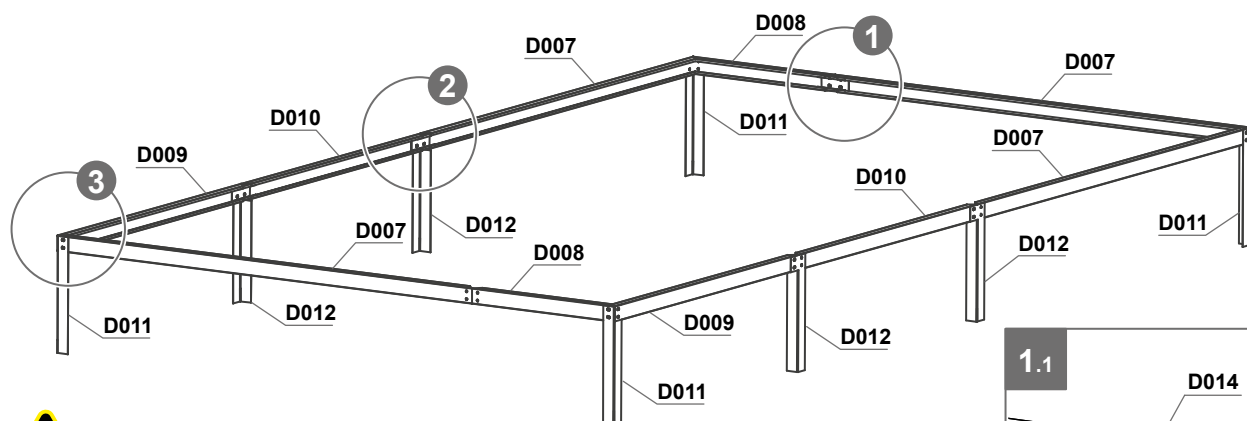


Plots béton / Punktfundament / Point foundation : D013 + D011 + D012.


Dalle ou pourtour béton / Streifenfundament / Concrete slab or frame : D013.

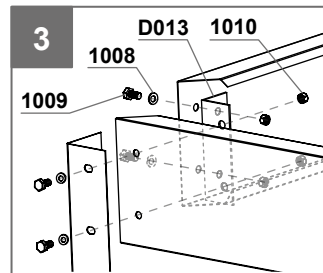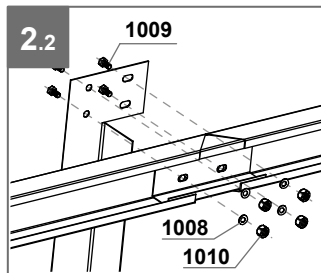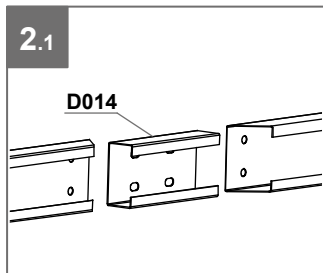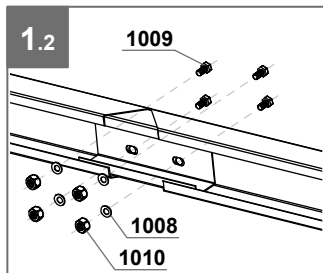


Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module

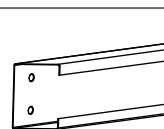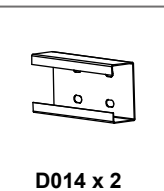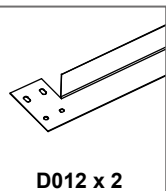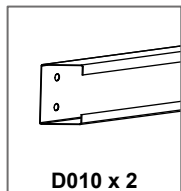


D007 x 4




D008 x 2




D009 x 2




D011 x 4




D012 x 2




D013 x 4



D014 x 4



1008 x 32




1009 x 32



FIXATION DE LA BASE AU SOL


FIXATION EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Marquer un carré de 300 x 300 mm autour des pattes de scellement et creuser sur une profondeur de 450 mm.
- Placer la base, la mettre de niveau et remplir les trous de béton.

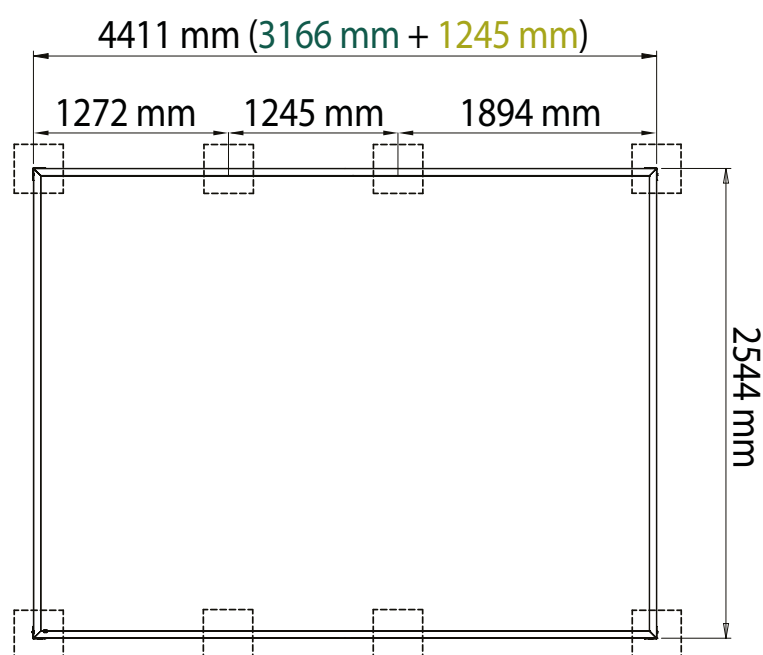



FACE AVANT
(AVEC PORTE)

Il est vivement conseillé
de remplir les trous
de béton pour une
meilleure tenue au sol.

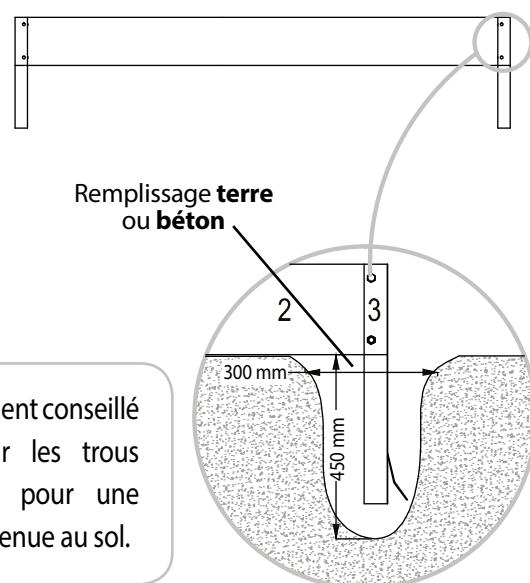


OU

FIXATION SUR DALLE BÉTON

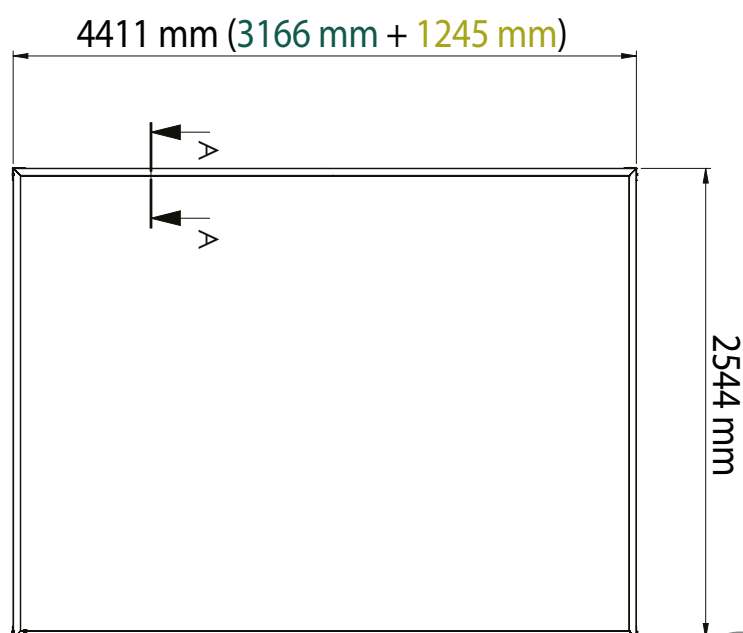

Détail A-A

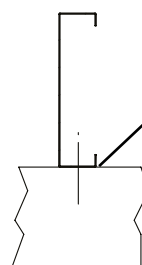

Fixation par chevilles à
l'intérieur de la base



Visseries et chevilles
de fixation non
fournies


Il est laissé à votre libre choix et décision,
l'utilisation des fixations adéquats selon les
supports que vous décidez d'utiliser (pourtour
bois, parpaings, plaques ciment, ...).




BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN

BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)

- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, auf einem ebenen Boden.
- Finden Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Markieren Sie ein 300 x 300 mm Quadrat um die Ankerbeine herum und graben Sie 450 mm tief.
- Den Fundamentrahmen platzieren, nivellieren und die Löcher mit Beton füllen.

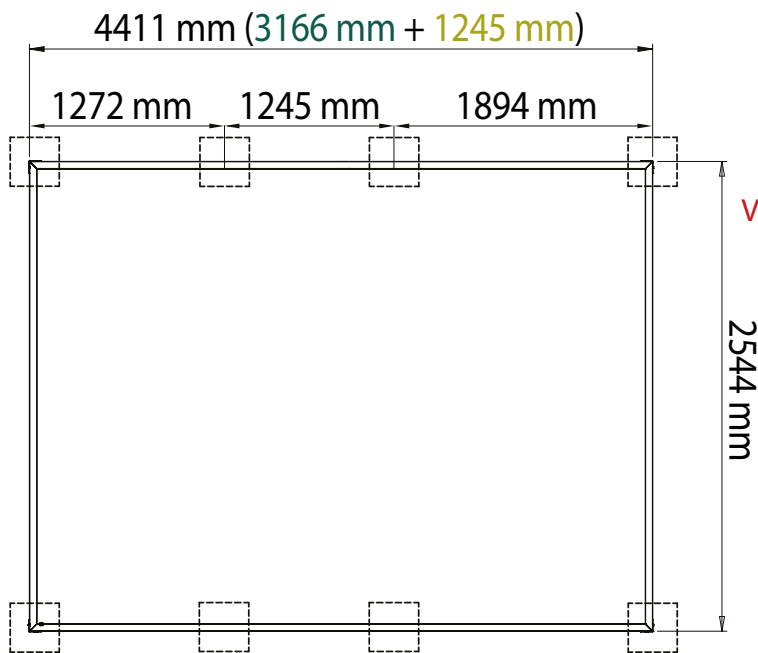



**VORDERWAND
(MIT TÜR)**

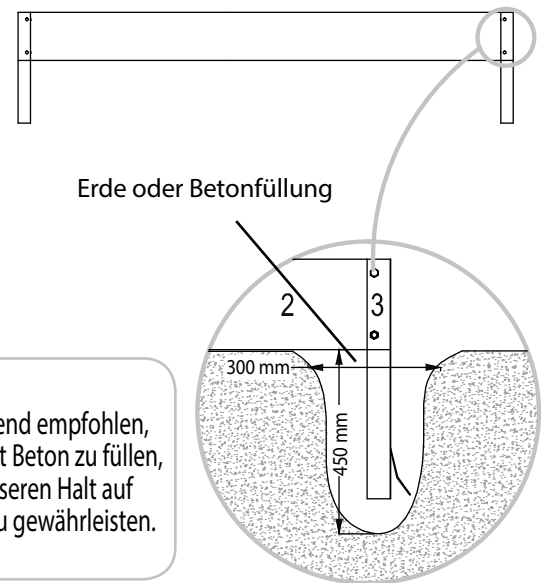


Es wird dringend empfohlen,
die Löcher mit Beton zu füllen,
um einen besseren Halt auf
dem Boden zu gewährleisten.

ODER

BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)

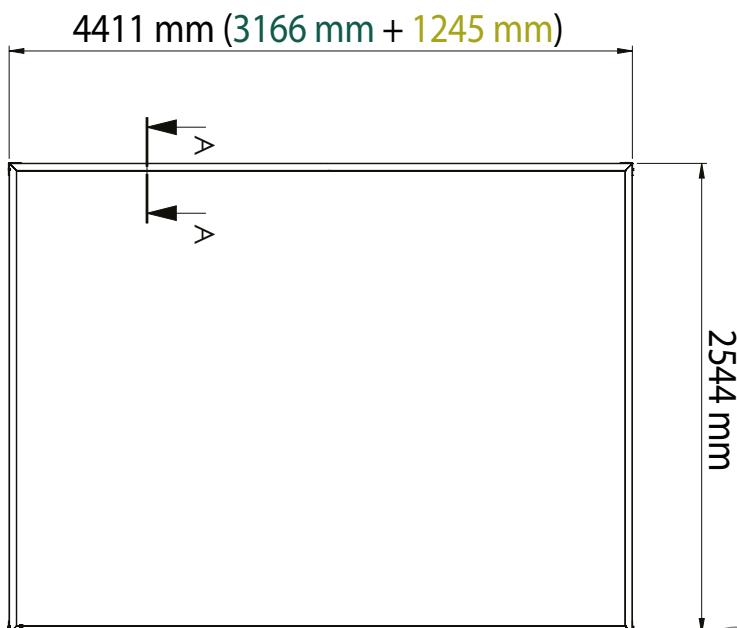

Detail A-A

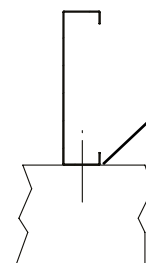

Dübelbefestigung im Inneren
des Fundamentrahmens



Schrauben und
Befestigungsdübel
nicht im Lieferumfang
enthalten


Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung
überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel
entsprechend der von Ihnen gewählten Träger
(Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...)
zu verwenden.



FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND



FIXING ON SOIL (POINT FOUNDATION)

- Position the greenhouse base in the desired location at a level position.
- Locate the base legs as shown bellow.
- Mark a 300 x 300 mm square around the base legs and dig 450 mm deep.
- Place the greenhouse base, level it and fill the holes with concrete.

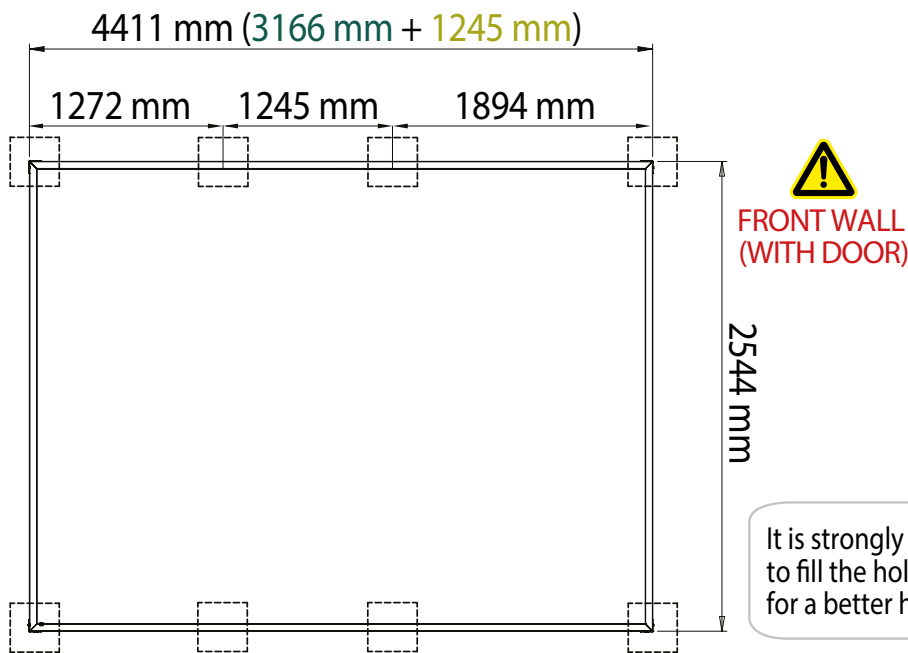


OR

FIXING ON CONCRETE SLAB

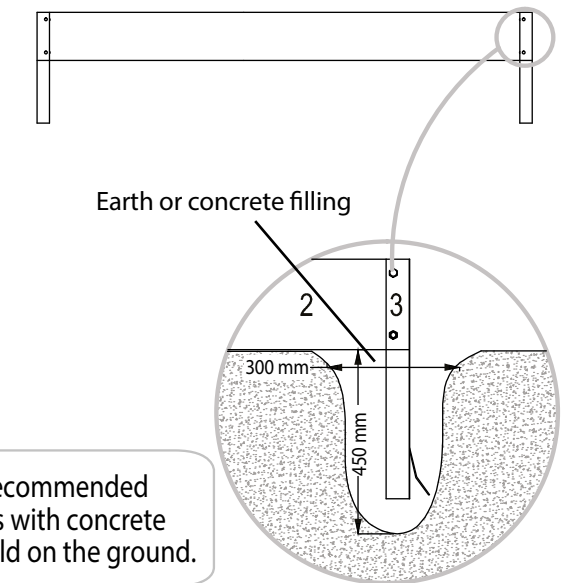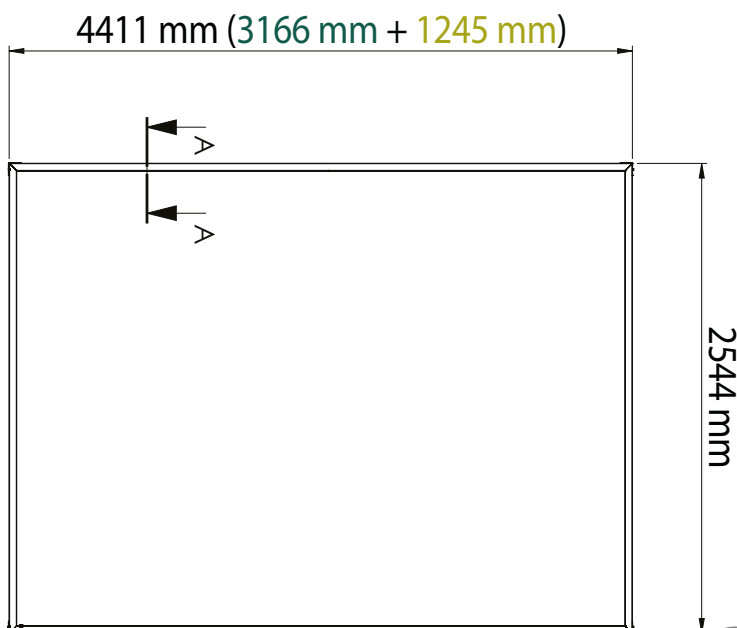

Detail A-A

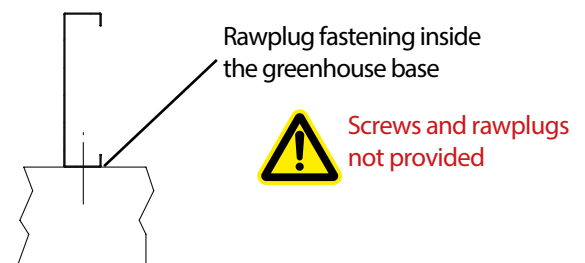





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003


Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den t-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :
Schraubenkopf in die Profilnut stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmutter an.









Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.

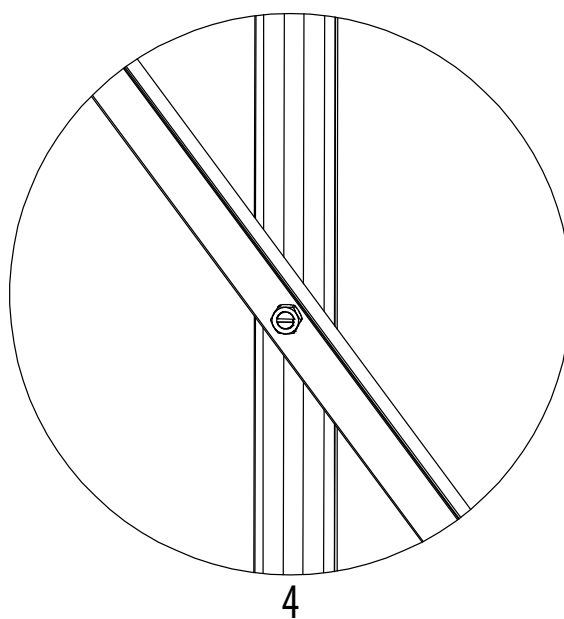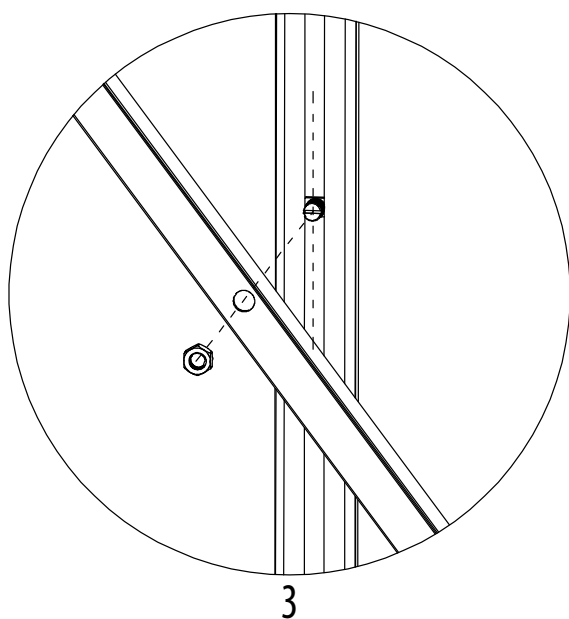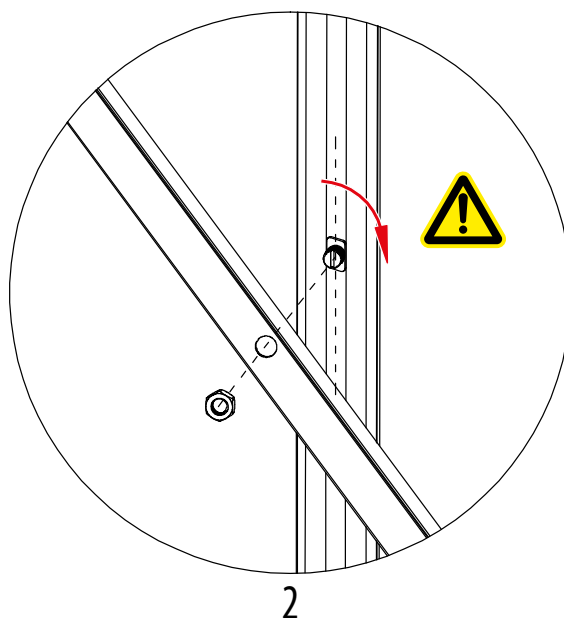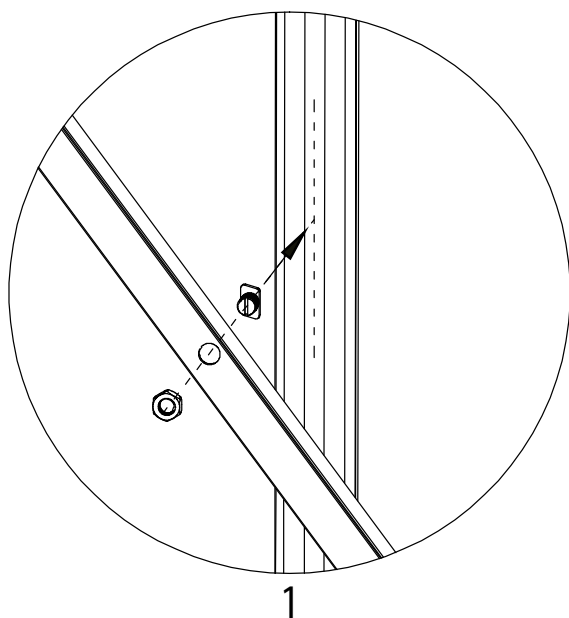


LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

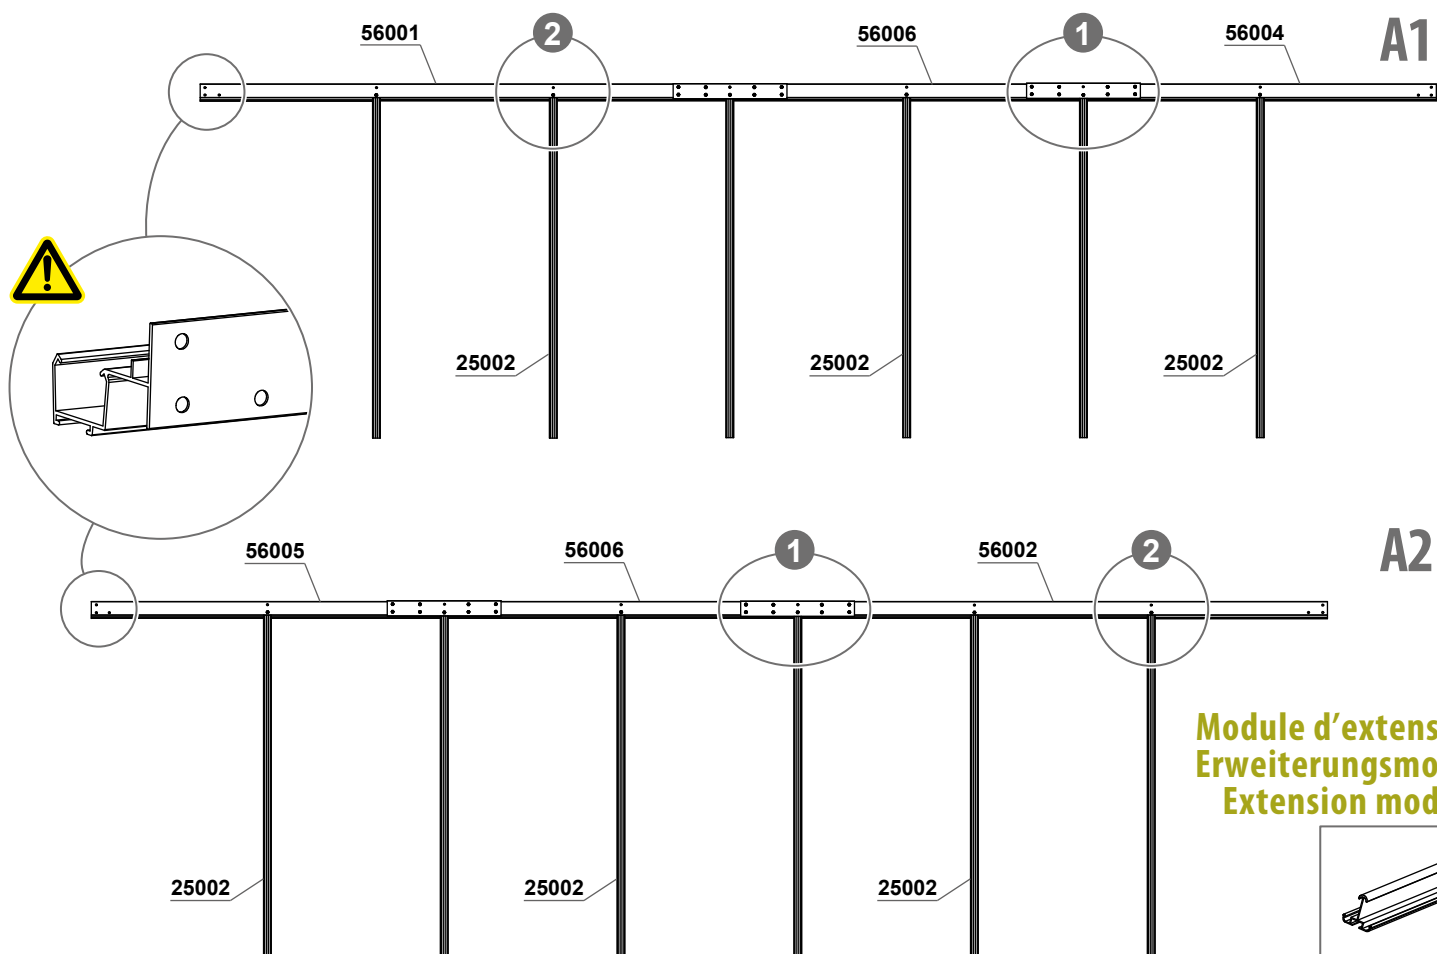


**Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module**

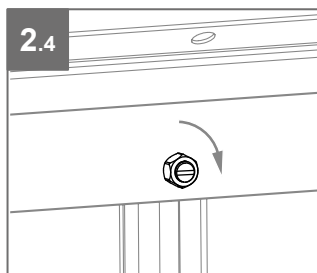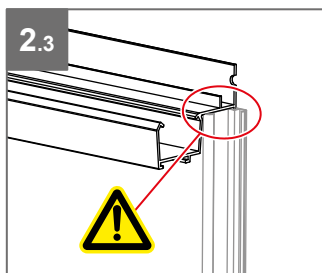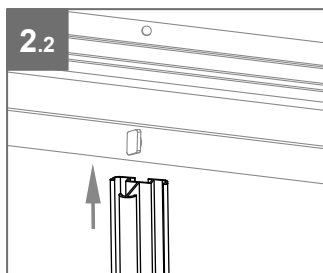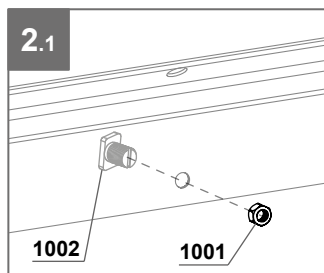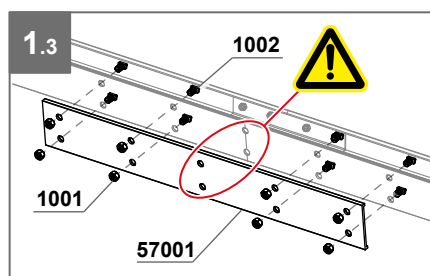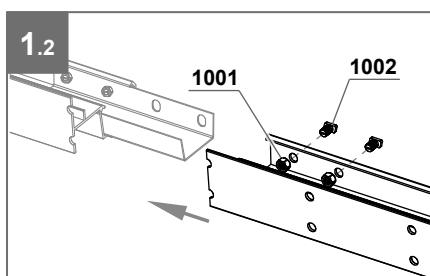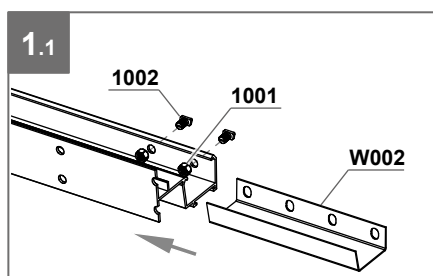


25002 x 4



56006 x 2




57001 x 2




W002 x 2



1001 x 28



1002 x 28

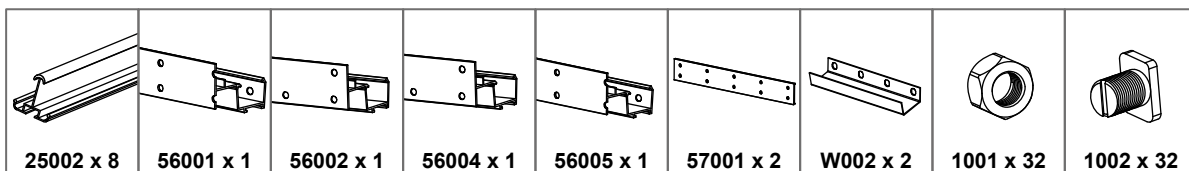


Module de base - Basismodul - Basic module

LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module










A1

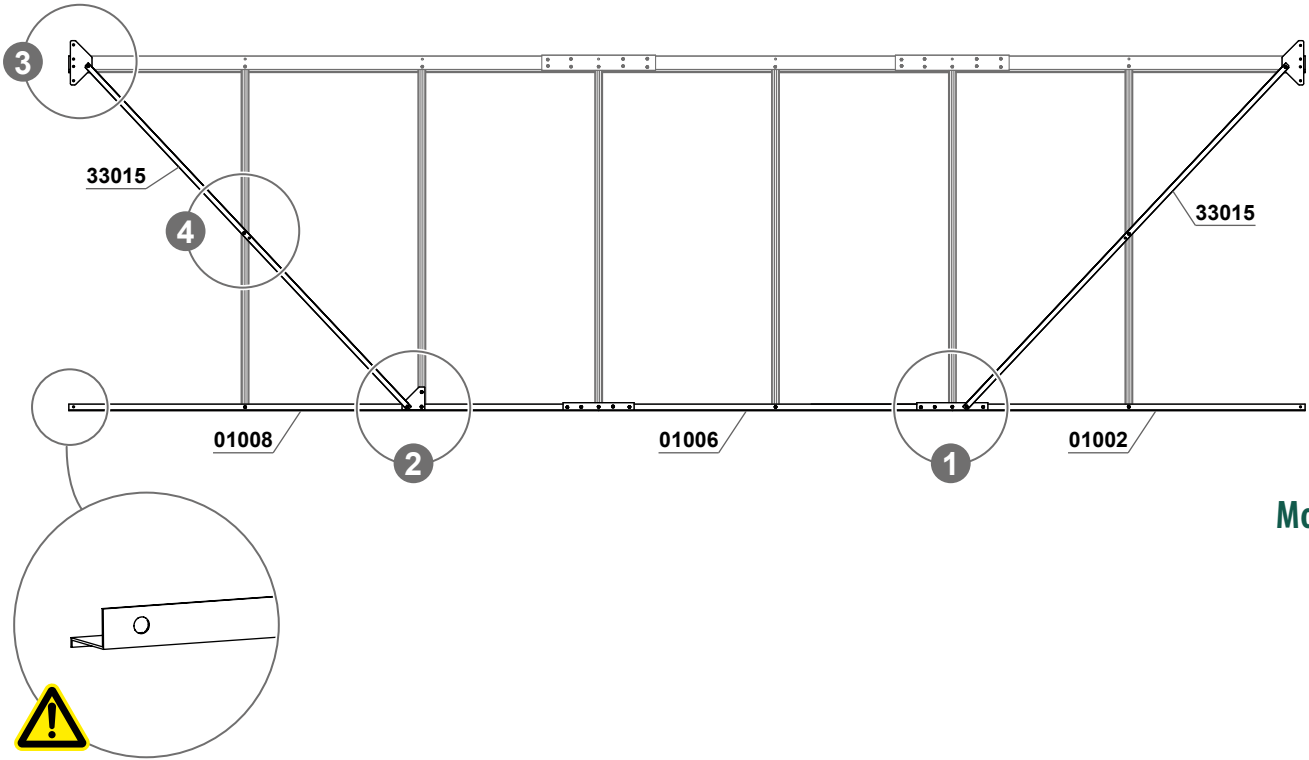

	01006 x 1
	46001 x 1
	1001 x 6
	1002 x 6

Module de base
Basismodul
Basic module


	01002 x 1
	01008 x 1
	33015 x 2
	46001 x 1
	W003 x 1
	W023 x 2
	1001 x 14
	1002 x 14

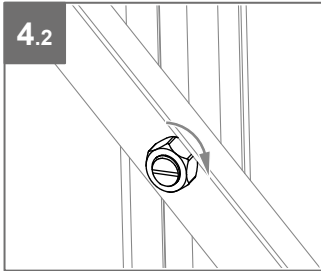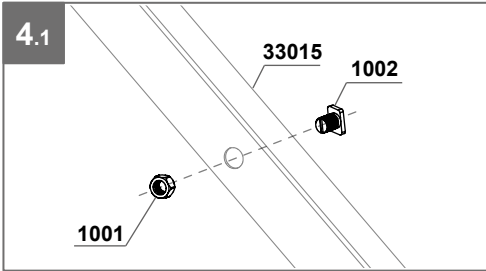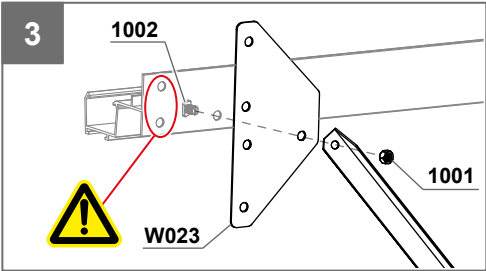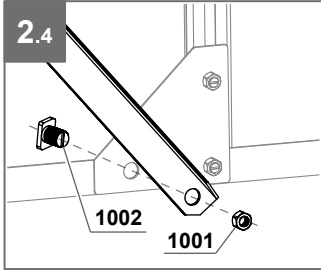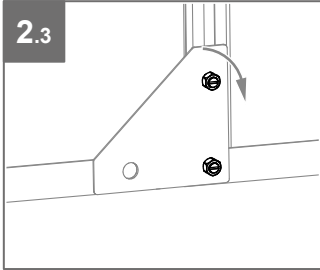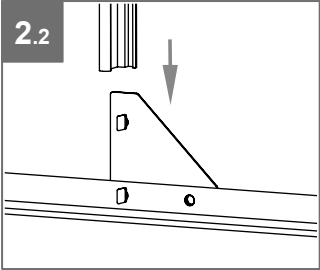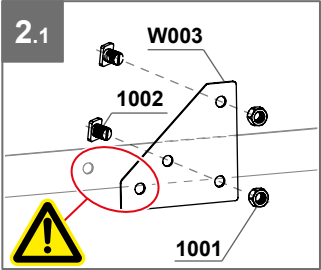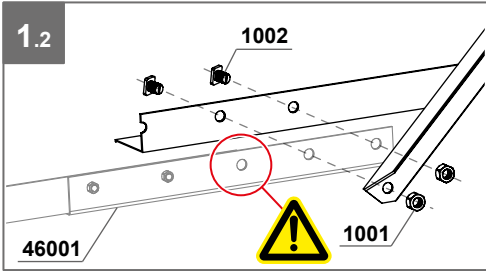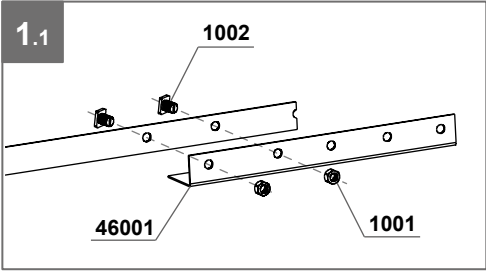

LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module











A2

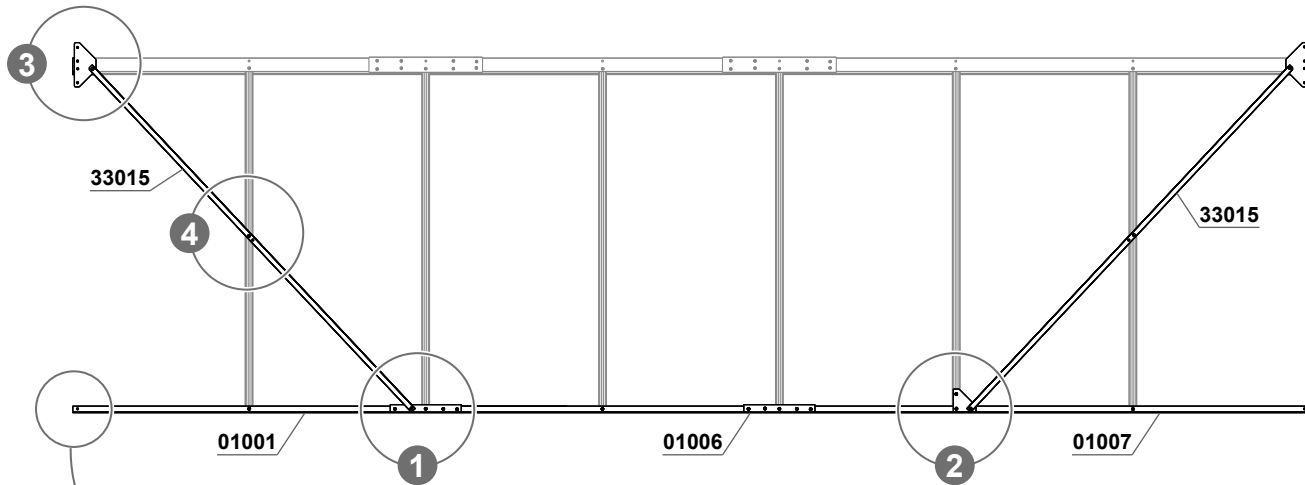

01006 x 1
46001 x 1
1001 x 6
1002 x 6

Module de base
Basismodul
Basic module

01001 x 1
01007 x 1
33015 x 2
46001 x 1
W003 x 1
W023 x 2
1001 x 14
1002 x 14

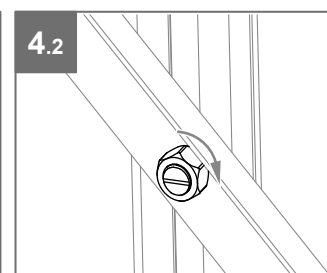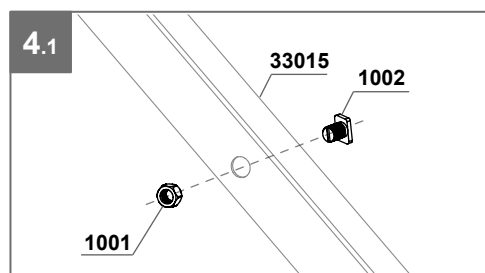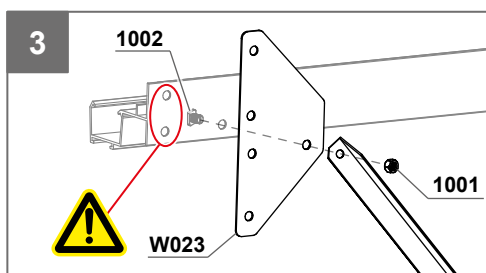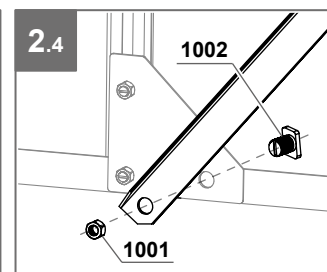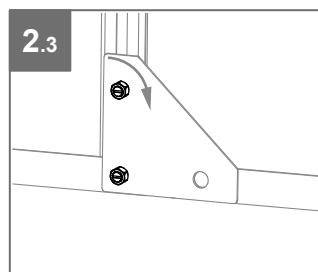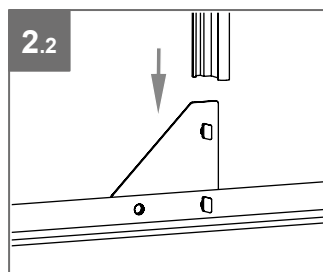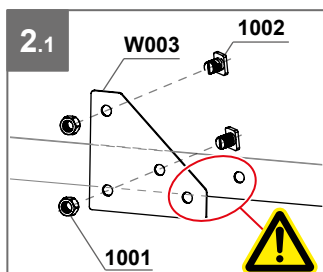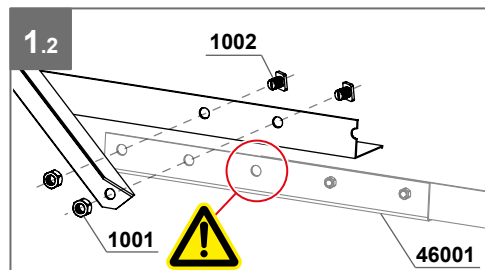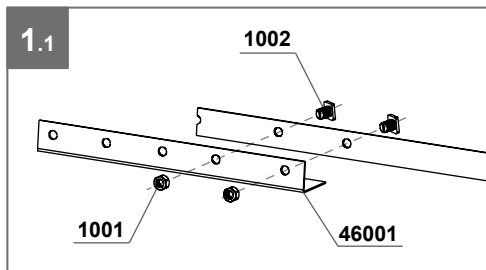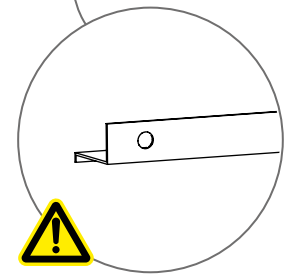

ÉTAPES SUIVANTES - NÄCHSTE SCHRITTE - NEXT STEPS

Montage de la face avant (avec porte) : pages 17-19
Montage der Vorderwand (mit Tür) : Seiten 17-19
Assembling the front wall (with door) : pages 17-19




Montage de la face arrière (sans porte) : pages 20-22
Montage der Rückwand (ohne Tür) : Seiten 20-22
Assembling the rear wall (without door) : pages 20-22

Montage de la porte : pages 23-24
Montage der Tür : Seiten 23-24
Assembling the door : pages 23-24






Montage de la lucarne : page 25
Montage des Fensters : Seite 25
Assembling the window : page 25

Puis revenir à la page 48
Dann zurück auf Seite 48
Then back to page 48


ASSEMBLAGE DES PAROIS - ZUSAMMENBAU DER WÄNDE ASSEMBLY OF THE WALLS

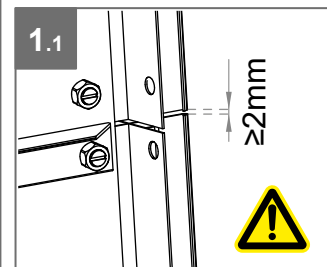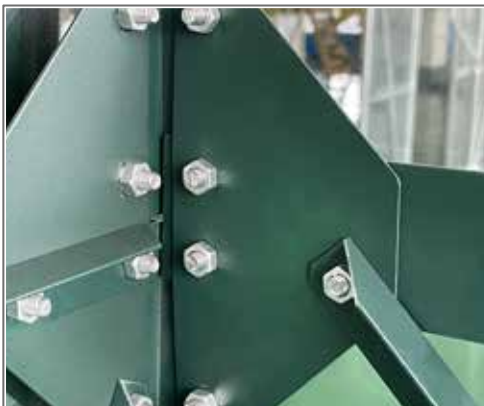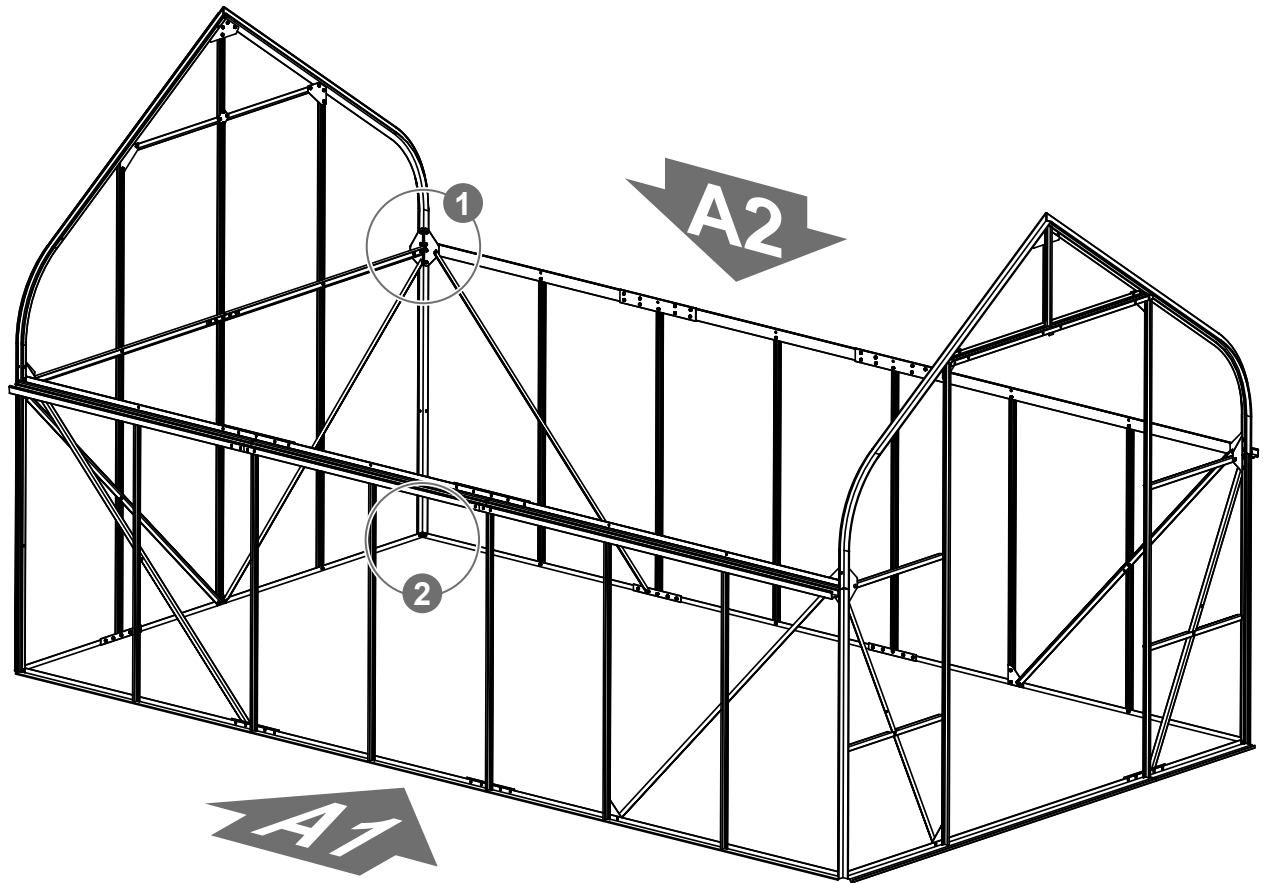


Module de base
Basismodul
Basic module

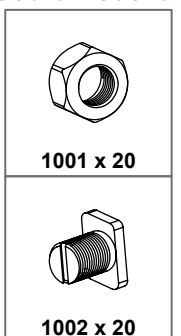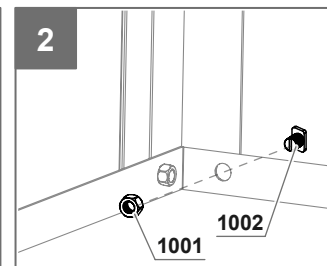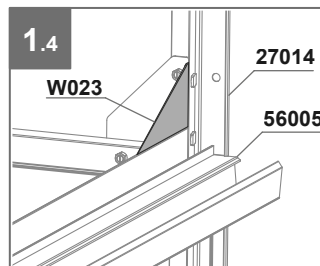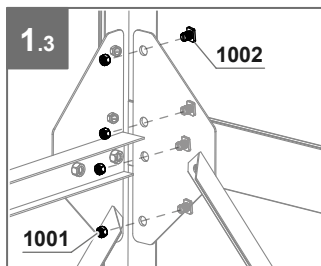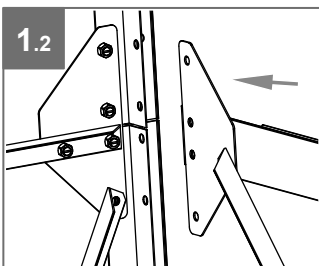

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

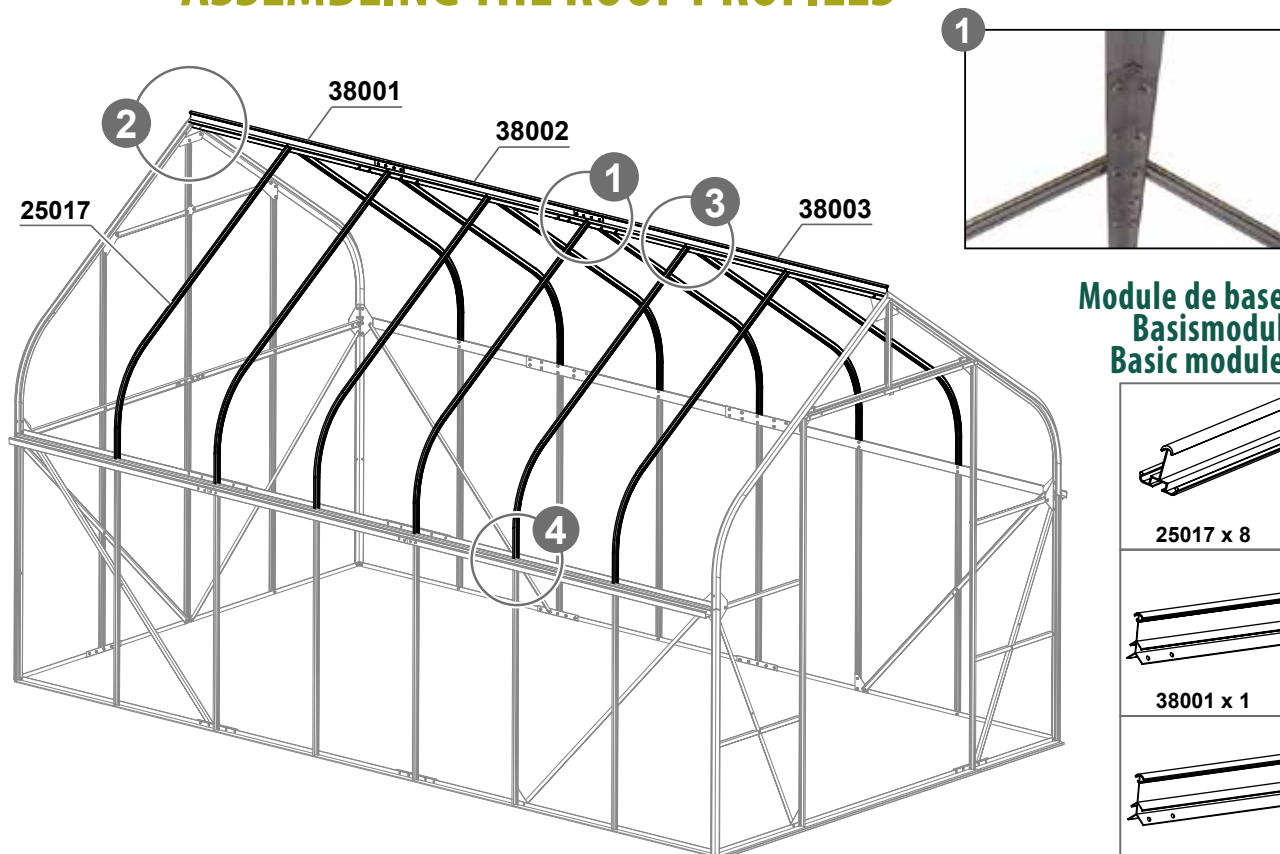

Module de base
Basismodul
Basic module




25017 x 8




38001 x 1




38003 x 1



45001 x 1




W003 x 4



W004 x 2













1001 x 36




1002 x 28




1011 x 8

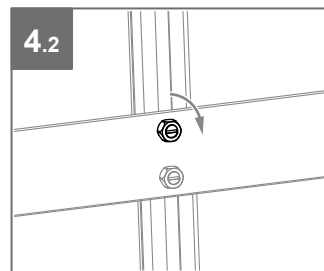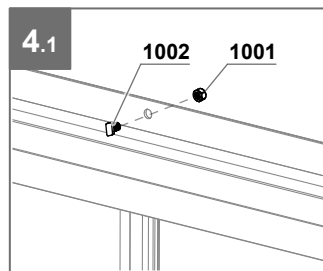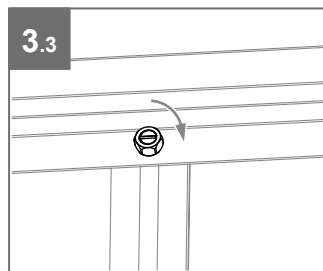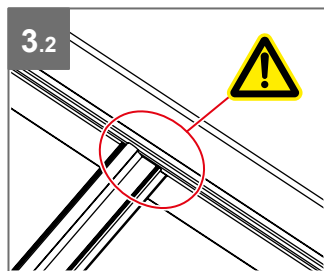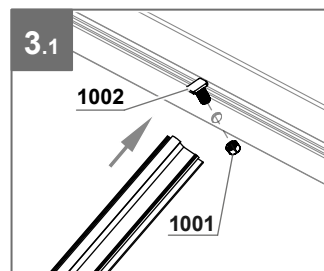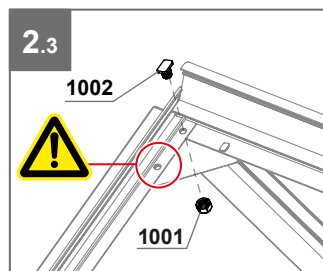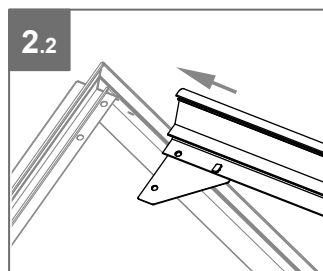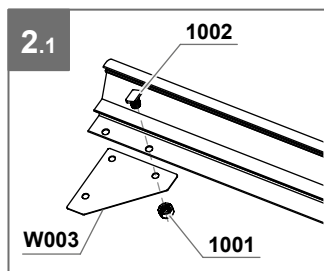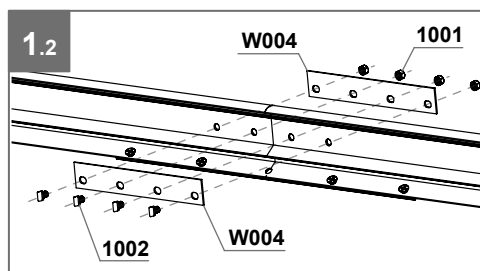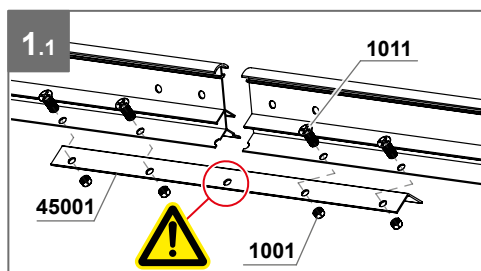


Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module




25017 x 4




38002 x 1




45001 x 1



W004 x 2



1001 x 20



1002 x 12




1011 x 8




1011 x 8

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES


Module de base Basismodul Basic module

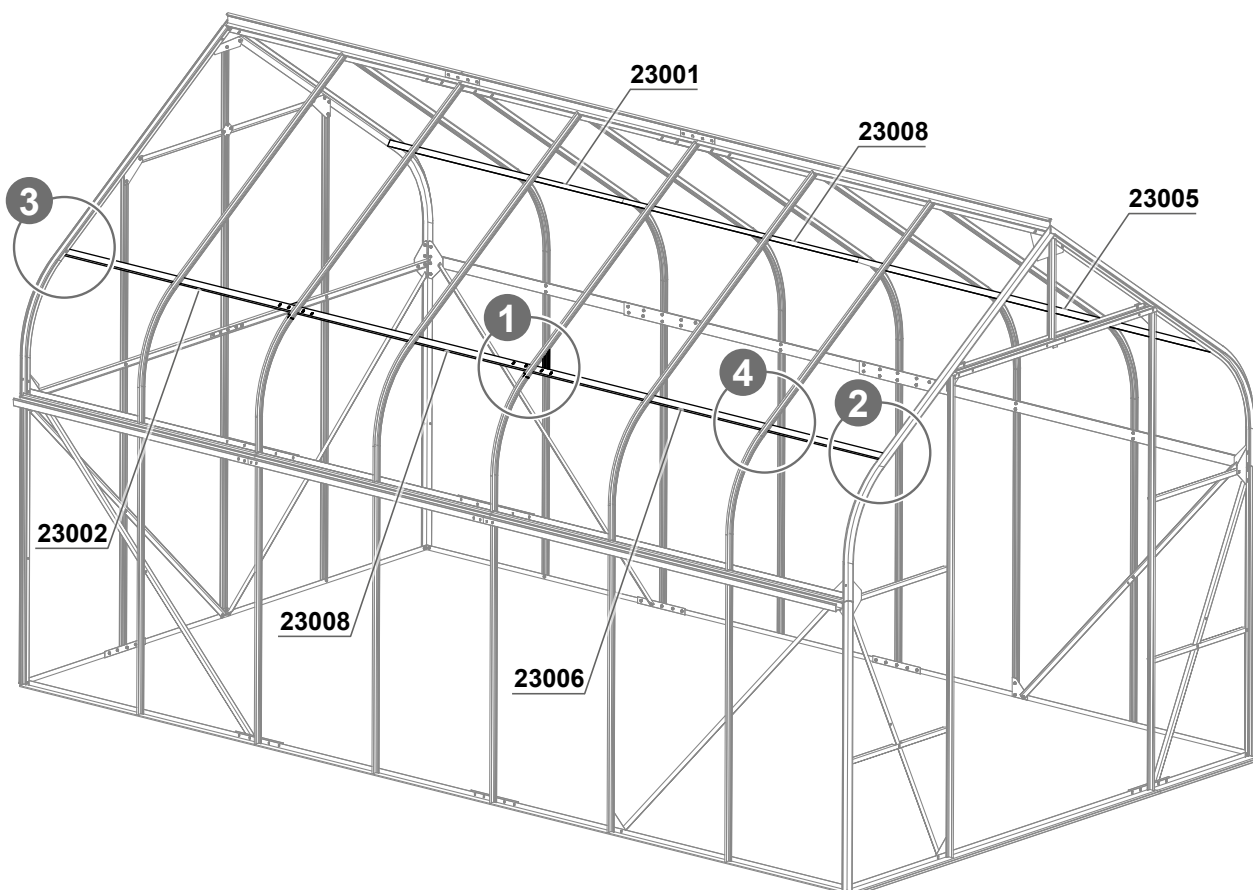


23001 x 1




23002 x 1



23005 x 1



23006 x 1



46002 x 2




1001 x 20




1002 x 20

Module d'extension Erweiterungsmodul Extension module



23008 x 2








46002 x 2




1001 x 12




1002 x 12

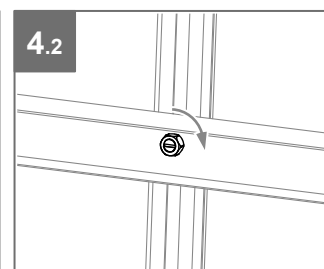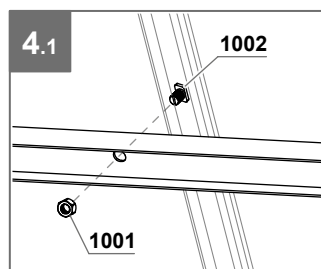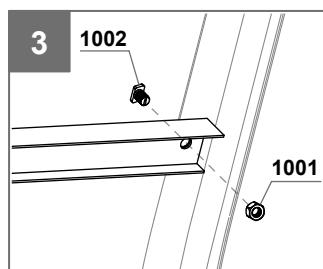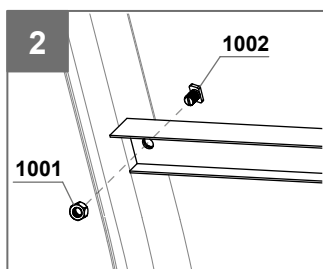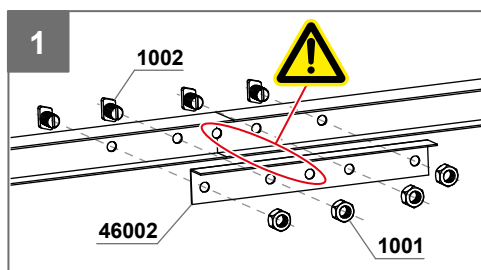








MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS SPANNVORRICHTUNG UND VERBINDER WIND BRACES AND GUSSETS

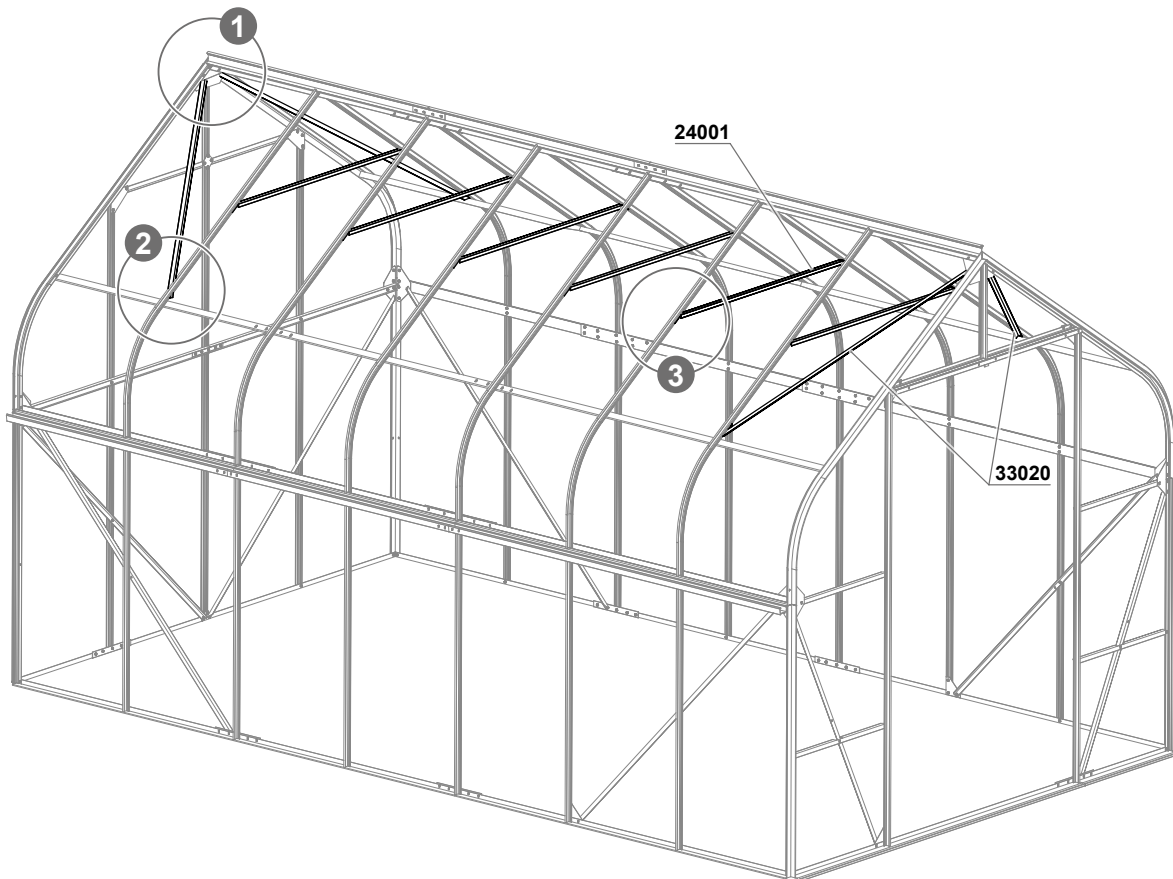










**Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module**

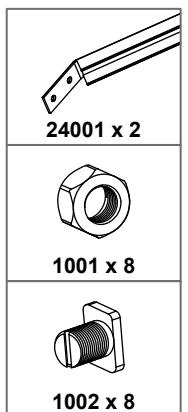






**Module de base
Basismodul
Basic module**

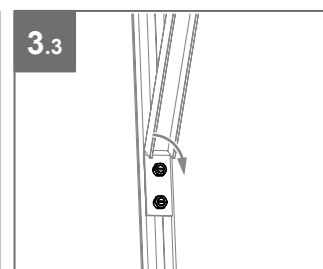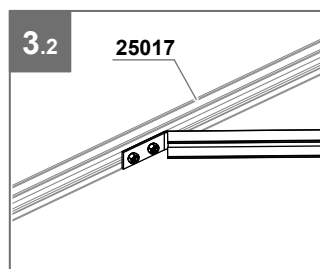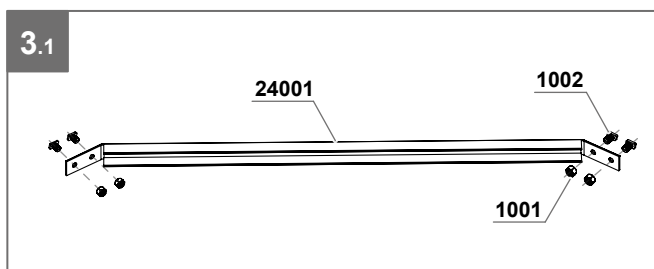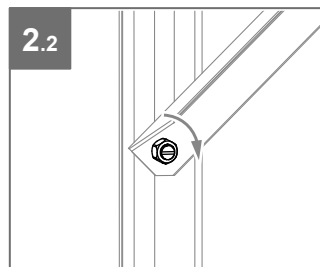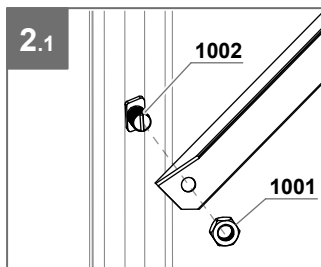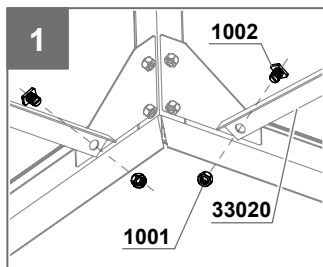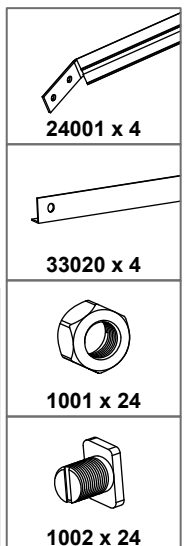


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE **BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN** **FASTENING THE GREENHOUSE BASE**

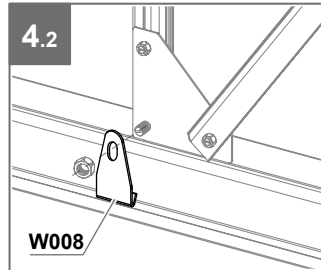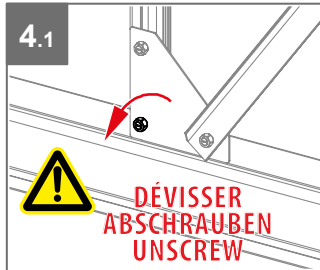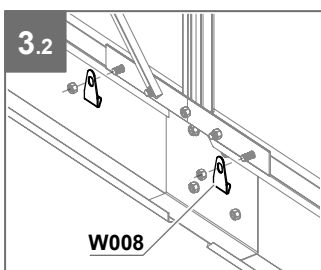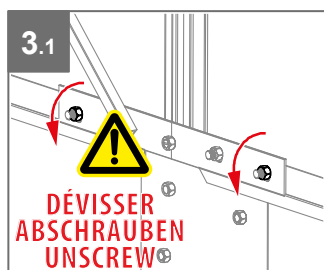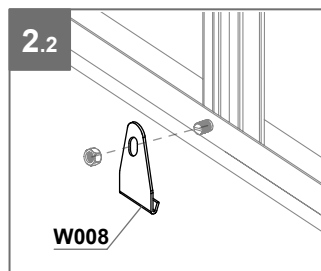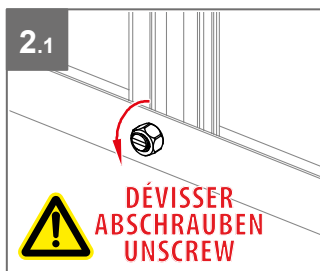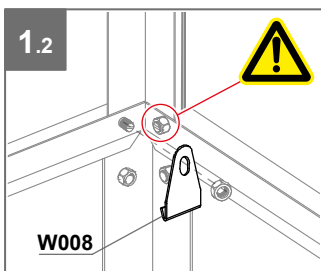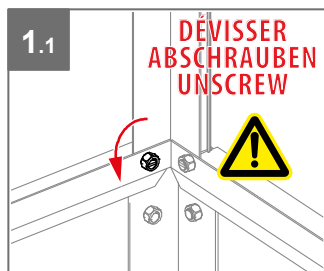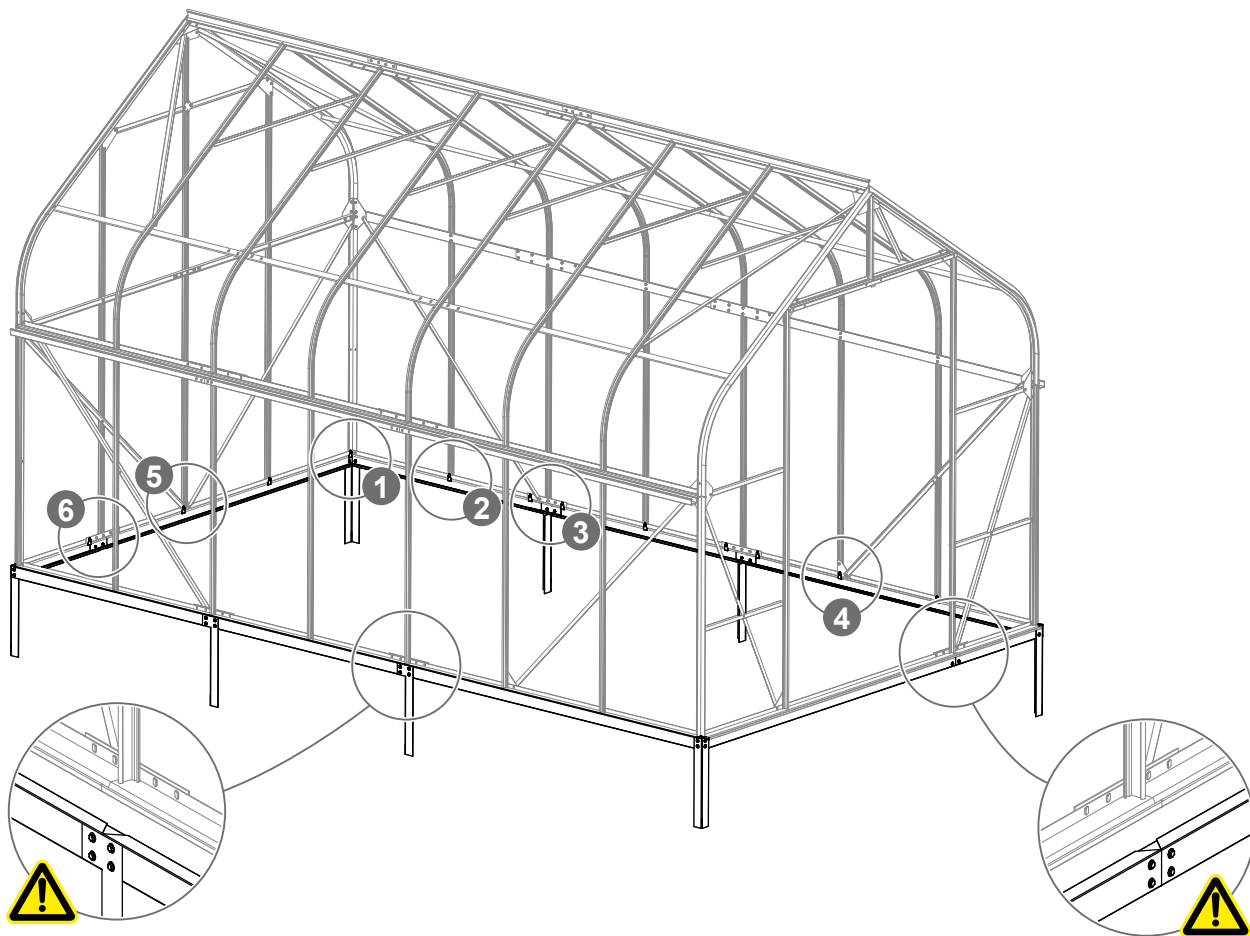

Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module

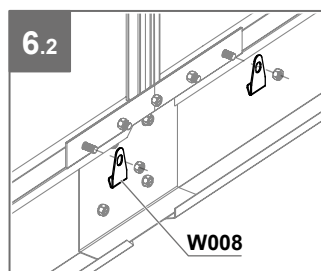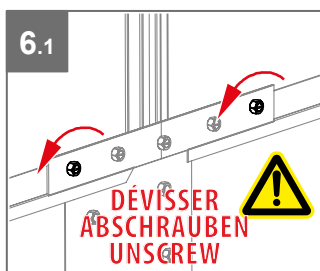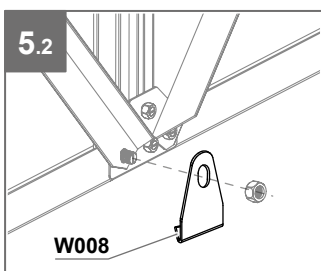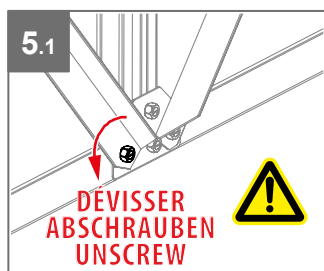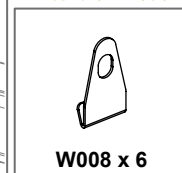









Module de base
Basismodul
Basic module

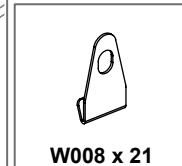

MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL



Recommandation : graissage régulier du rail
Empfehlung : Schiene regelmäßig schmieren
Recommendation : grease rail regularly

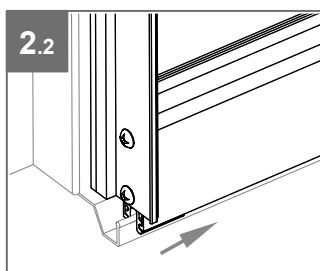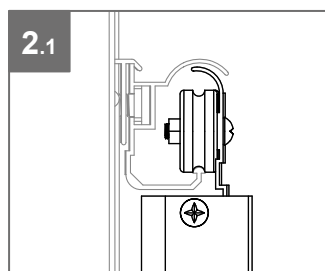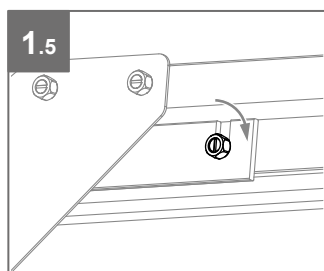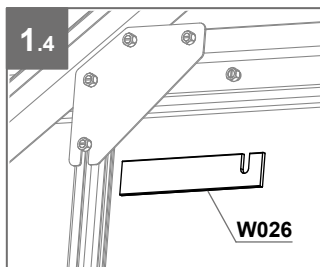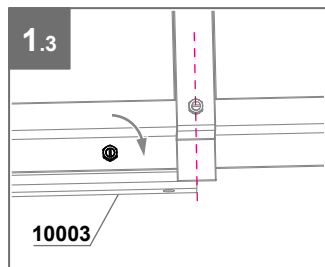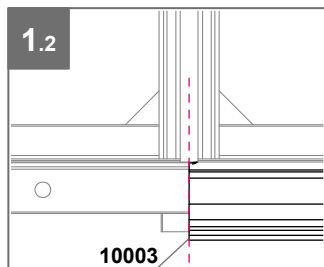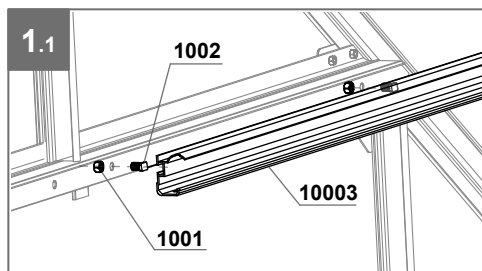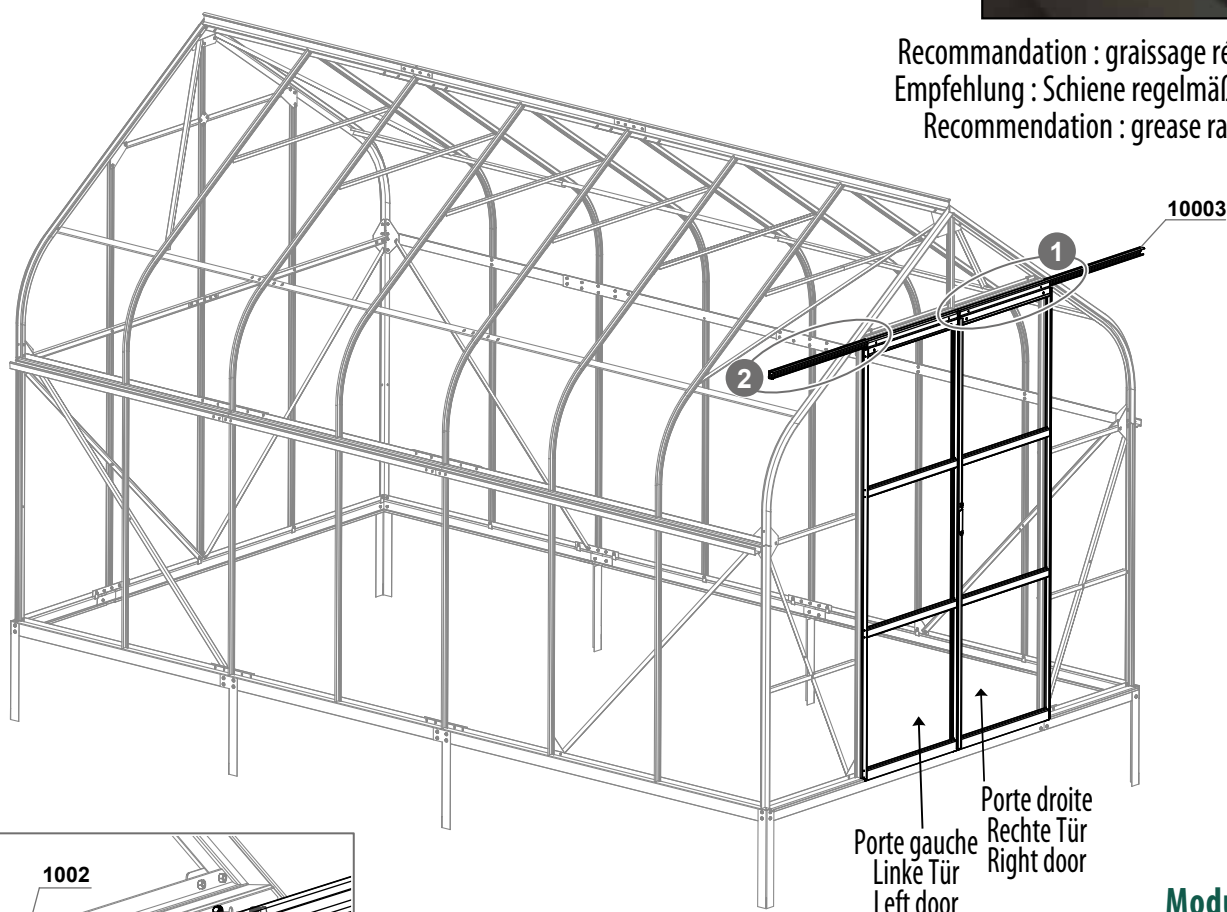












Module de base Basismodul Basic module

10003 x 2
1001 x 4
1002 x 4
W026 x 2

MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL



Module de base
Basismodul
Basic module

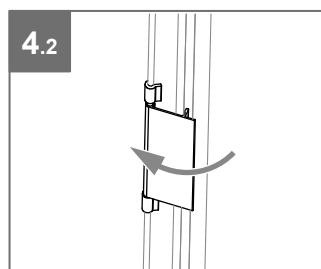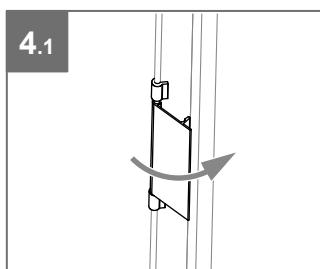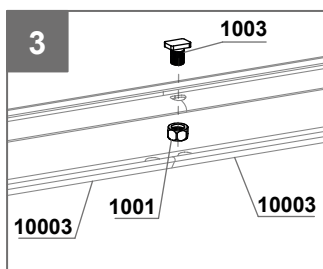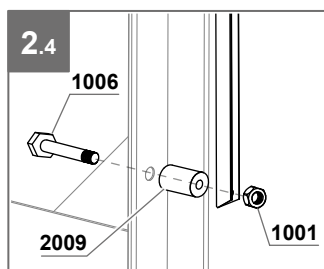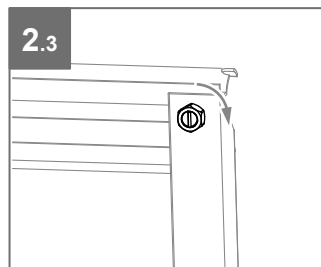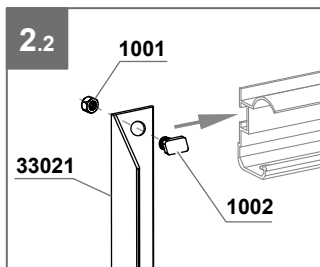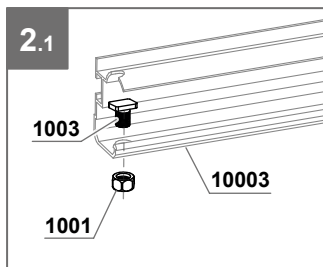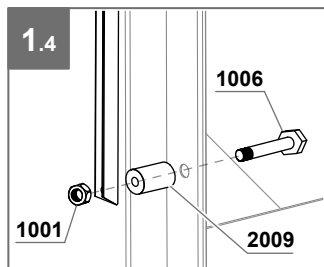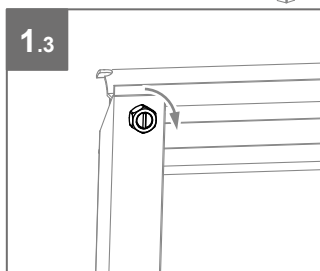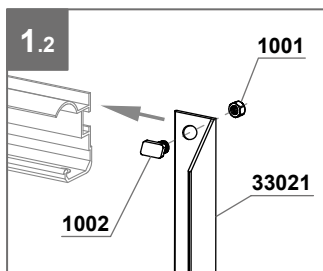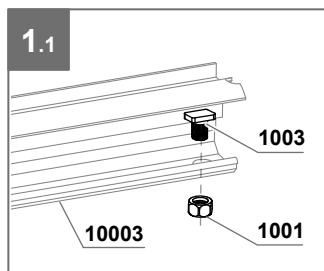

33021 x 2
1001 x 7
1002 x 2
1003 x 3
1006 x 2
2009 x 2

VITRAGE - VERGLASUNG - GLAZING




Nous vous conseillons d'installer les verres niveau par niveau (du bas vers le haut).
Wir empfehlen Ihnen, die Gläser Ebene für Ebene anzubringen (von unten nach oben).
We advise you to install the glazing level by level (from bottom to top).









Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks



Clips de vitrage
Gewächshausklammern
Glazing clips

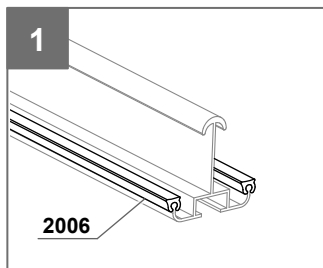

Pose du joint. Voir page 33. Puis continuez.
Dichtung anbringen (s. S. 33). Dann fortfahren.
Attach seal (s. p. 33). Then continue.

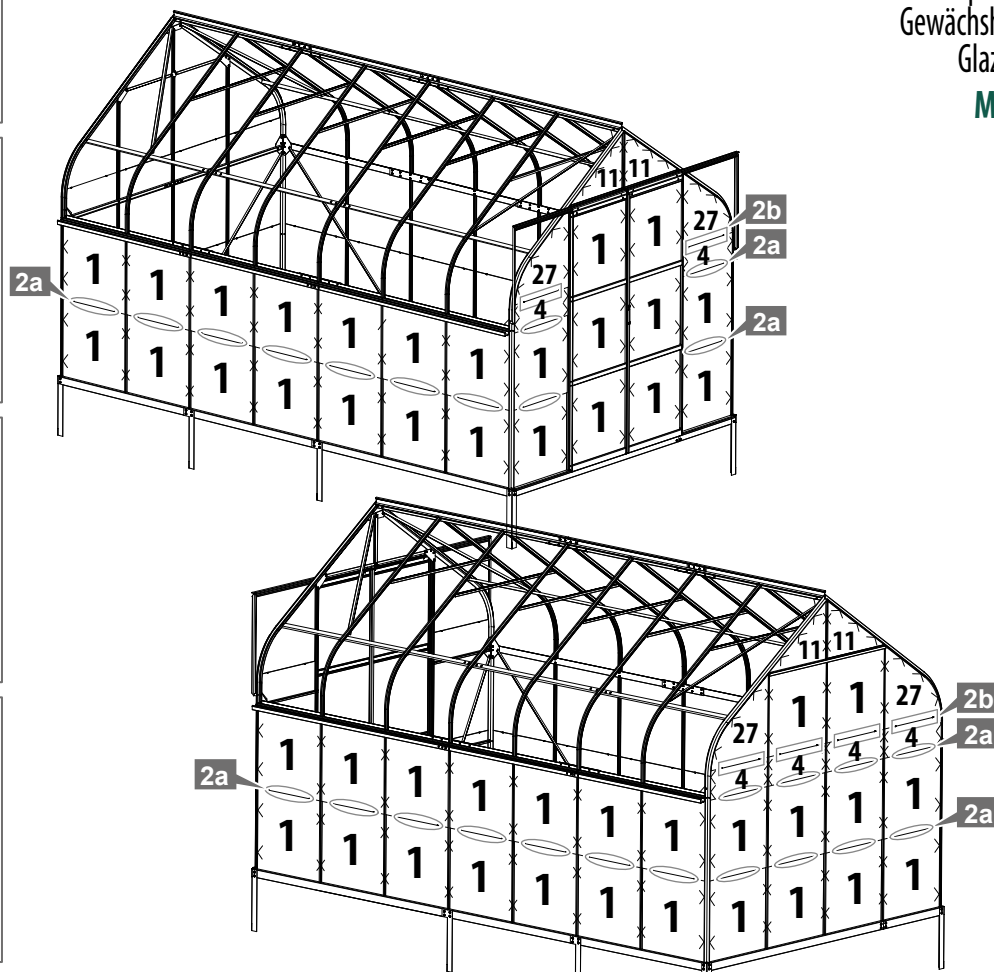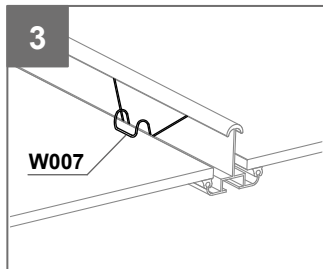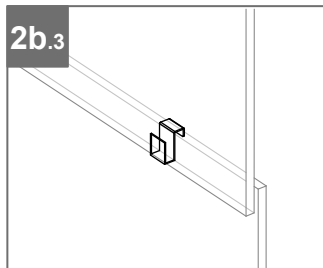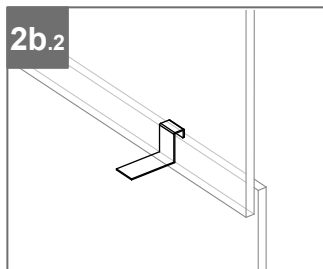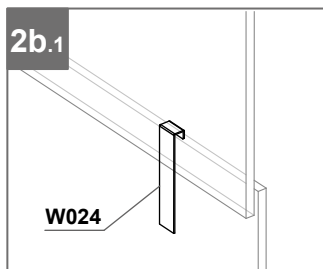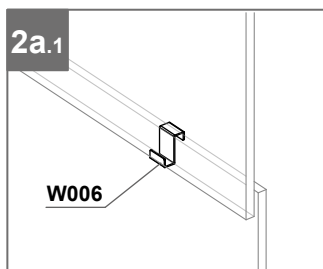


Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.
Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben. Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing.
Refix the screws correctly after installing the glazing.

Module de base Basismodul Basic module

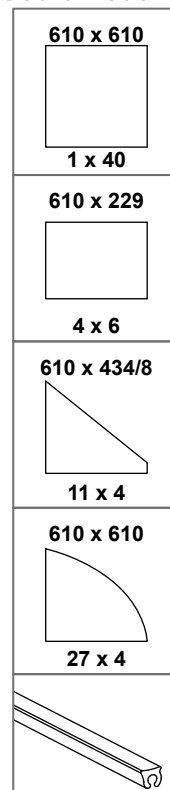

610 x 610

1 x 40

610 x 229


4 x 6

610 x 434/8

11 x 4

610 x 610

27 x 4




2006 x 100m



W006 x 44




W007 x 224




W024 x 12

Module d'extension Erweiterungsmodul Extension module

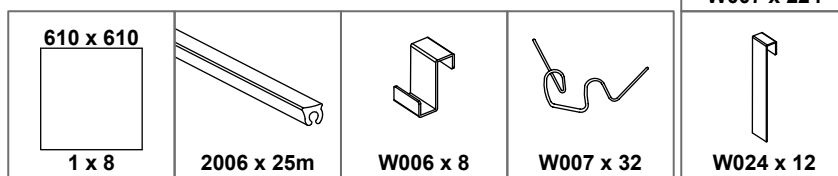


610 x 610


1 x 8

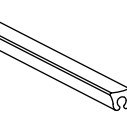


2006 x 25m



W006 x 8

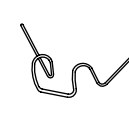

W007 x 32





W024 x 12

Lucarne - vue extérieure
Fenster - Außenansicht
Window - exterior view








3D exploded view of a greenhouse roof assembly. The components and their quantities are as follows:

- W006 x2**: 2 units (pointing to the top edge of the roof panels)
- W006 x2**: 2 units (pointing to the side edge of the roof panels)
- W006 x4**: 4 units (pointing to the corner edge of the roof panels)
- PC18**: 18 units (pointing to the main roof panels)
- 16**: 16 units (pointing to the side panels)
- 5**: 5 units (pointing to the end panels)
- 26**: 26 units (pointing to the side panels)
- 1**: 1 unit (pointing to the top edge of the roof panels)
- 2**: 2 units (pointing to the side edge of the roof panels)
- 3**: 3 units (pointing to the side panels)
- 4**: 4 units (pointing to the corner edge of the roof panels)

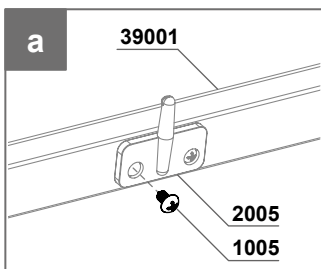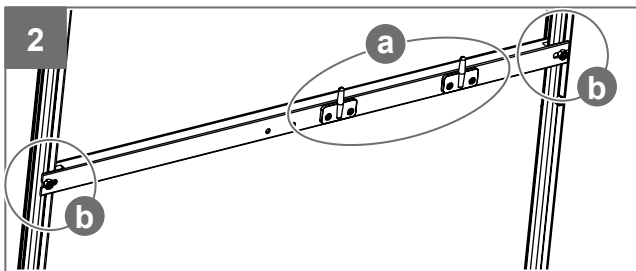

Cut the seal to let part 39001 through.

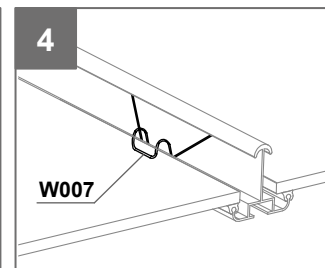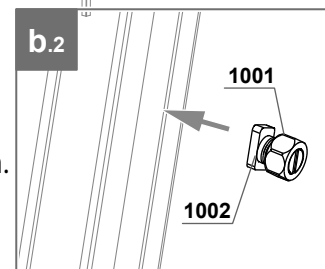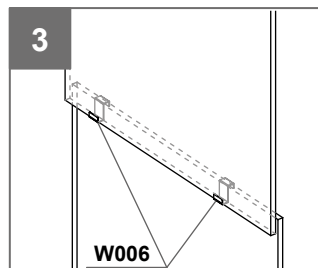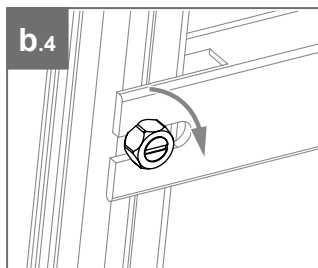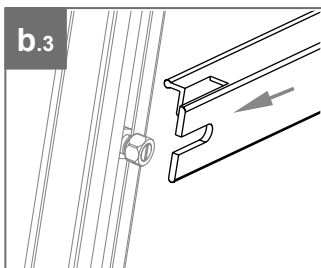

610 x 549  16 x 8
610 x 375  26 x 20
610 x 610  PC-18 x 10
 39001 x 2
 1001 x 4
 1002 x 4
 1005 x 8
 2005 x 4
 W006 x 76
 W007 x 192

610 x 549  16 x 2	610 x 375  26 x 8	610 x 610  PC18 x 4	 39001 x 2	 1001 x 4	 1002 x 4	 1005 x 8	 2005 x 4	 W006 x 28	 W007 x 72
---	---	---	--	---	---	---	---	--	--


MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES

MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE

INSTALLING THE PLASTIC PARTS



Détail embout de faîtière (pièce 2010)
Abdeckung der Firstspitze (Einzelteil 2010)
Roof ridge end cover (part 2010)

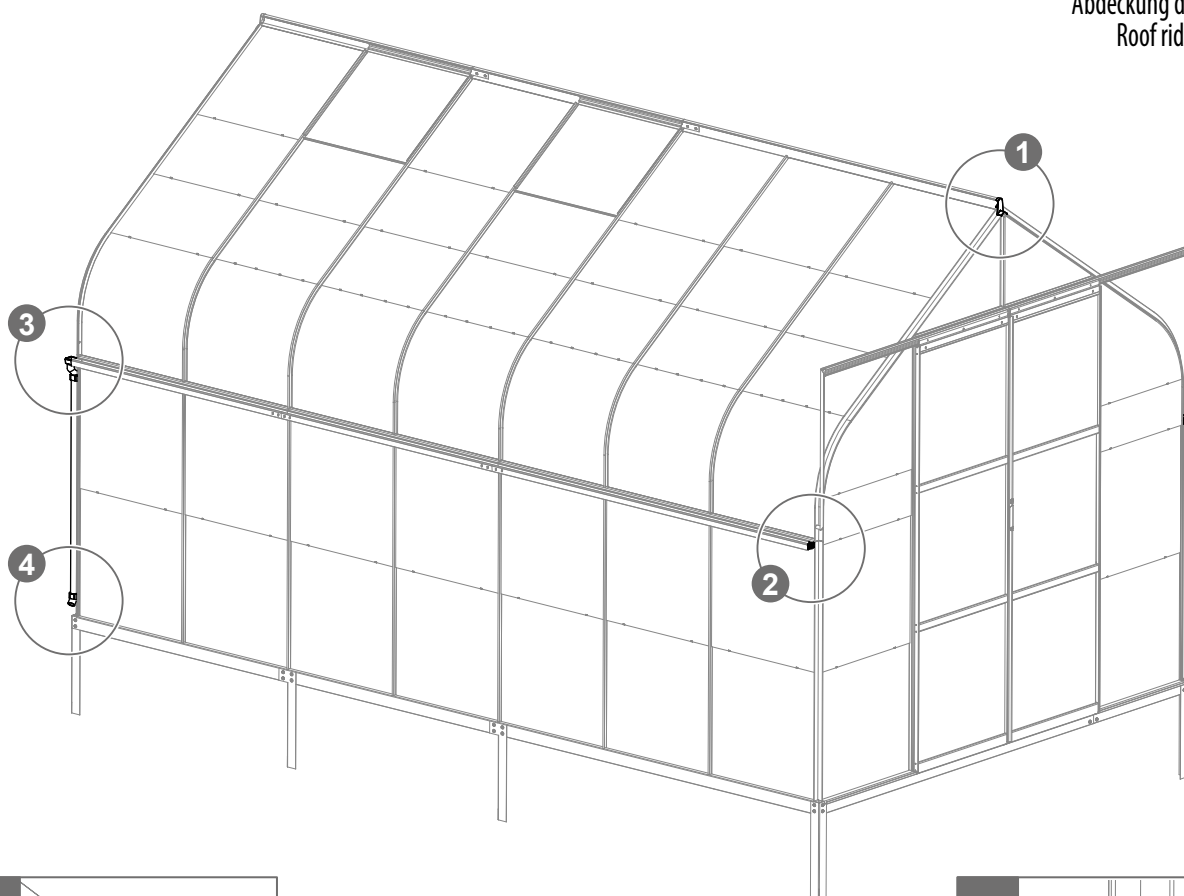


Module de base Basismodul Basic module



1005 x 4



2010 x 2




2022 x 2



2023 x 2



2028 x 6













2033 x 2



2038 x 2



58001 x 4

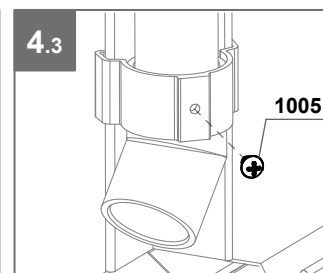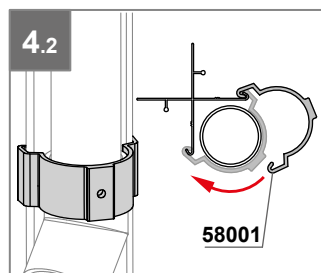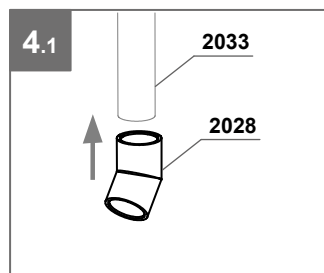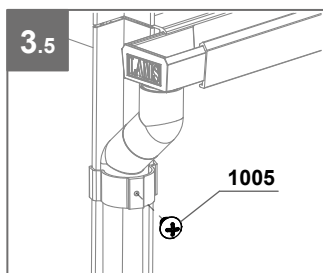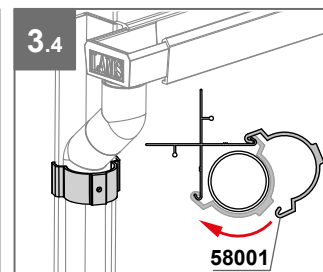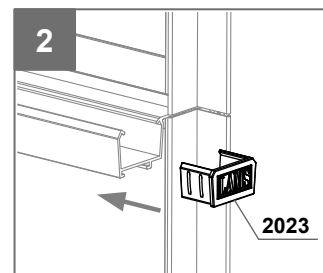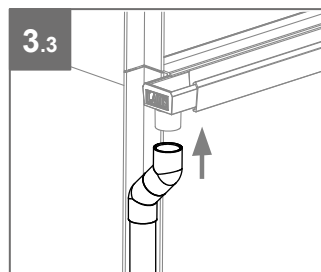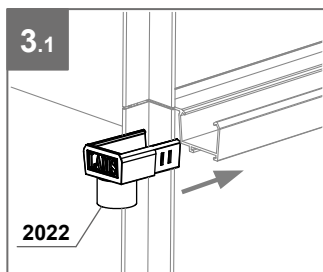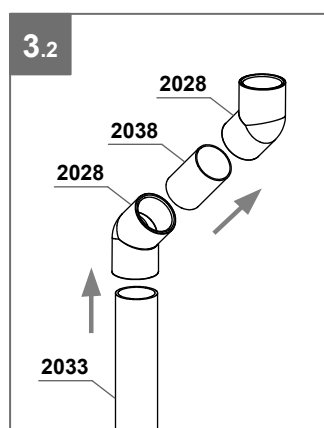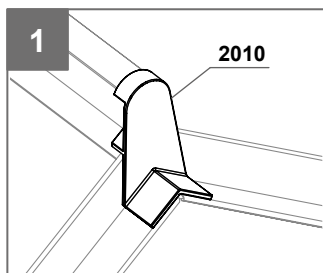

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE

ALOÉ 12,90 M²

Module de base 8,10 m² + module d'extension 4,80 m²



















Basismodul 8,10 m² + Erweiterungsmodul 4,80 m²

Basic modul 8,10 m² + extension module 4,80 m²

NOMENCLATURE EXTENSION - STÜCKLISTE ERWEITERUNG BILL OF MATERIALS EXTENSION


Colis - Paket - Parcel




1/2

PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
01011 x 2  L:1866 mm	15001 x 2  L:270 mm	23007 x 2  L:1866 mm	24001 x 3  L:1160 mm	25002 x 6  L:1214 mm	25017 x 6  L:1862 mm	38004 x 1  L:1866 mm	39001 x 2  L:634 mm
40001 x 2  L:602 mm	41001 x 4  L:518 mm	42001 x 2  L:602 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 2  L:250 mm	46002 x 2  L:200 mm	56003 x 2  L:1866 mm	57001 x 2  L:400 mm
PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS							
W002 x 2 	W004 x 2 	W006 x 56 	W007 x 160 	2004 x 2 	2005 x 4 	2006 x 37m 	1001 x 106  M6
1002 x 94  M6 x 12 mm	1003 x 4  M6 x 8 mm	1005 x 12  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1015 x 4  Ø 6			
BASE ET VISSERIE - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS							
D012 x 2 	D014 x 2 	D015 x 2  1866x60x30 mm	W008 x 8 	1008 x 8  Ø6	1009 x 8  M6 x12 mm	1010 x 8  M6	

Colis - Paket - Parcel

2/2

VERRES - GLÄSER - GLAZING							
1 x 12  610 x 610 mm	5 x 2  600 x 544 mm	16 x 4  610 x 549 mm	26 x 12  610 x 375 mm	PC18 x 6  610 x 610 mm			

OUTILS INCLUS VORHANDENES WERKZEUG TOOLS INCLUDED		NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED	
 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m

MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING


Il est impératif que la base soit montée de niveau.




Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einem ebenen Untergrund montiert wird.

It is imperative that the greenhouse base is leveled.

Module de base
Basismodul
Basic module




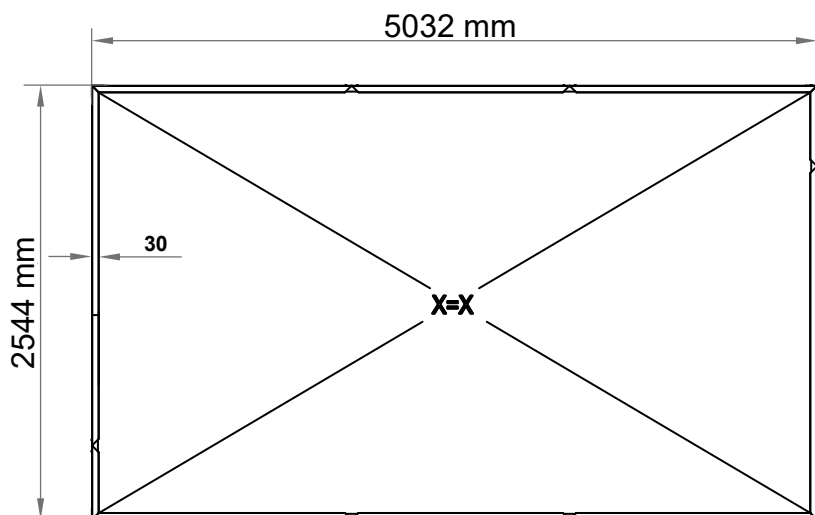


FACE AVANT (AVEC PORTE)
VORDERWAND (MIT TÜR)
FRONT WALL (WITH DOOR)

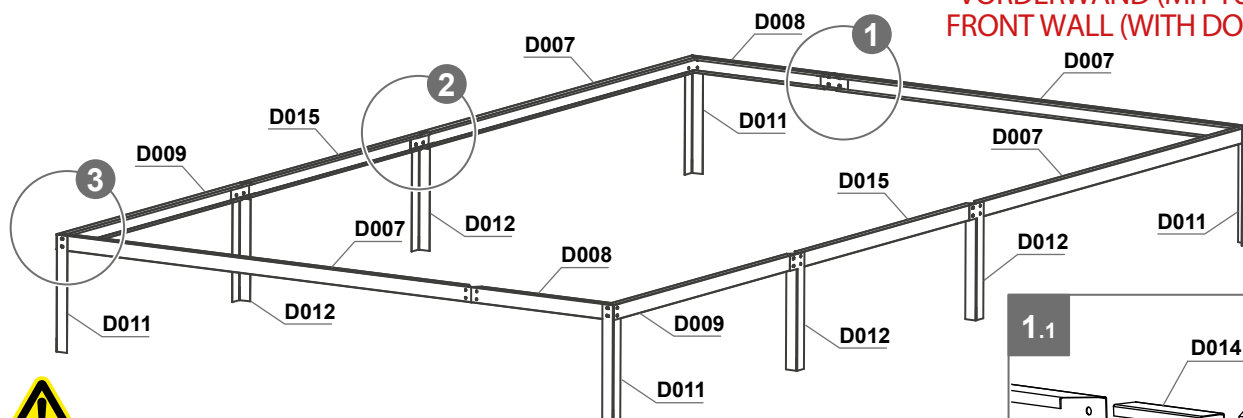


Plots béton / Punktfundament / Point foundation : D013 + D011 + D012.

Dalle ou pourtour béton / Streifenfundament / Concrete slab or frame : D013.

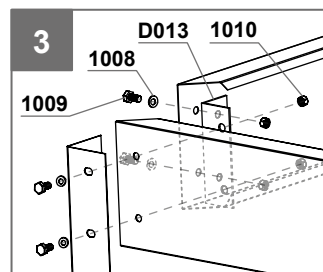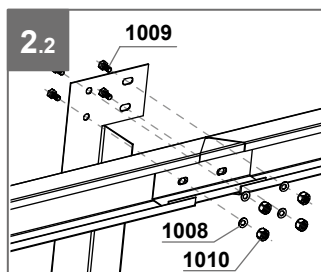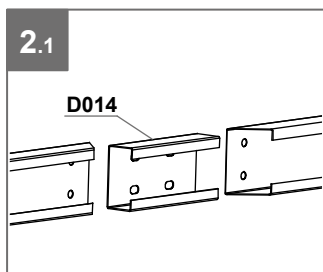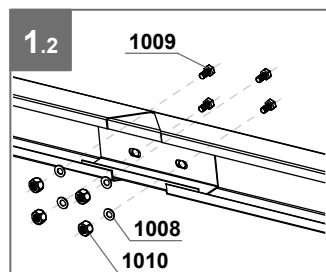


Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module


D012 x 2	D014 x 2	D015 x 2	1008 x 8	1009 x 8	1010 x 8	1010 x 32

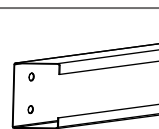


D007 x 4




D008 x 2




D009 x 2




D011 x 4




D012 x 2




D013 x 4



D014 x 4



1008 x 32




1009 x 32




FIXATION DE LA BASE AU SOL

FIXATION EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Marquer un carré de 300 x 300 mm autour des pattes de scellement et creuser sur une profondeur de 450 mm.
- Placer la base, la mettre de niveau et remplir les trous de béton.

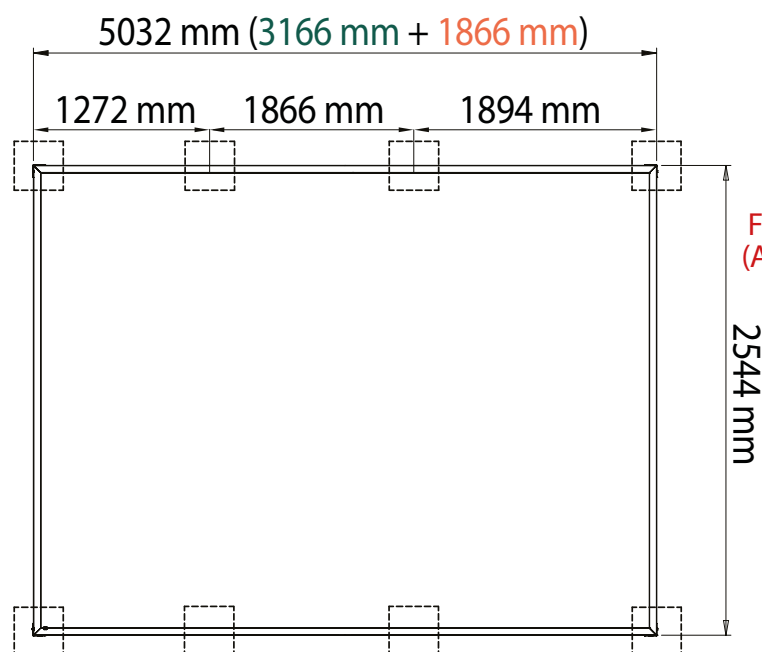


FACE AVANT
(AVEC PORTE)

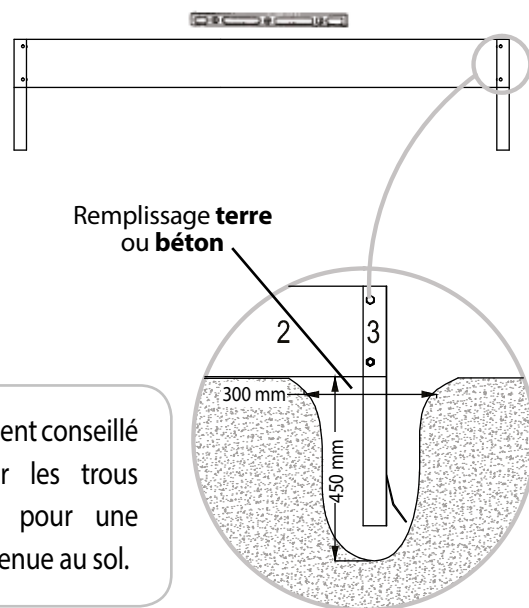


Il est vivement conseillé
de remplir les trous
de béton pour une
meilleure tenue au sol.

OU

FIXATION SUR DALLE BÉTON

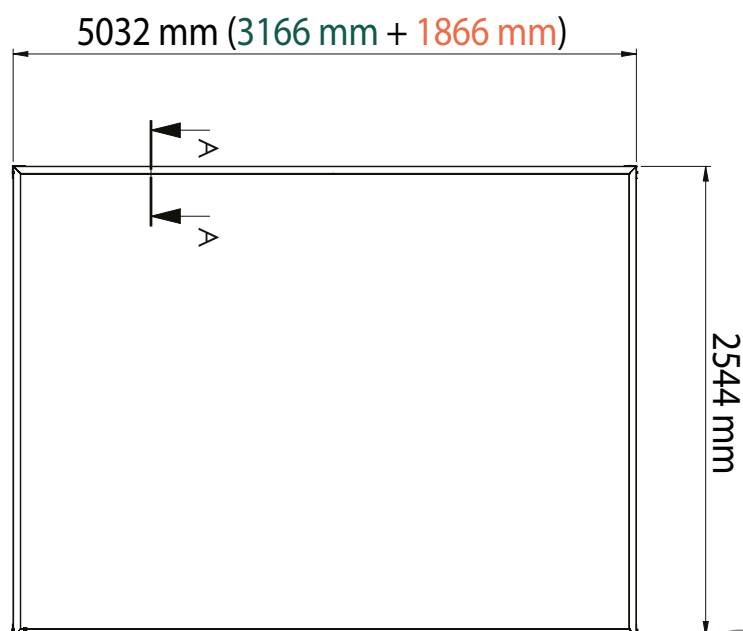

Détail A-A

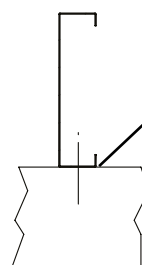

Fixation par chevilles à
l'intérieur de la base



Visseries et chevilles
de fixation non
fournies


Il est laissé à votre libre choix et décision,
l'utilisation des fixations adéquats selon les
supports que vous décidez d'utiliser (pourtour
bois, parpaings, plaques ciment, ...).



BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN

BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)


- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, auf einem ebenen Boden.
- Finden Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Markieren Sie ein 300 x 300 mm Quadrat um die Ankerbeine herum und graben Sie 450 mm tief.
- Den Fundamentrahmen platzieren, nivellieren und die Löcher mit Beton füllen.

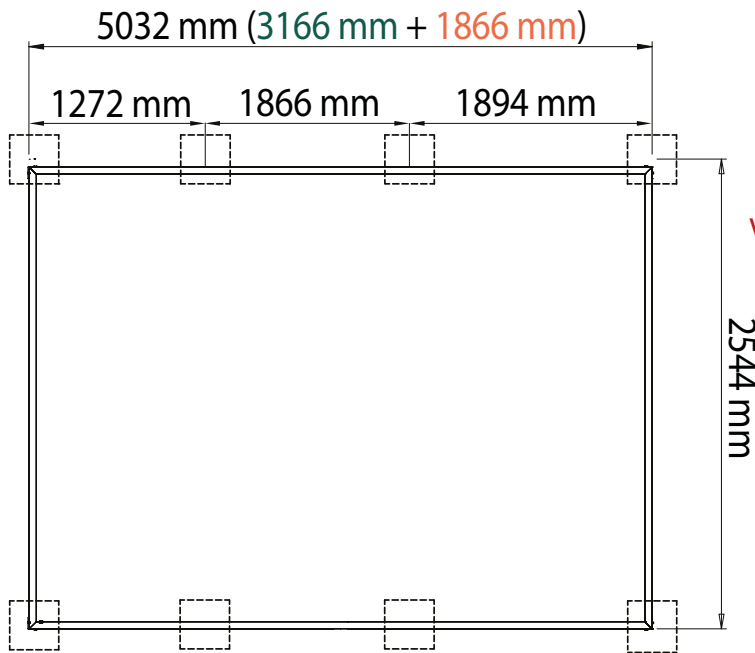

VORDERWAND
(MIT TÜR)


Erde oder Betonfüllung

Es wird dringend empfohlen,
die Löcher mit Beton zu füllen,
um einen besseren Halt auf
dem Boden zu gewährleisten.

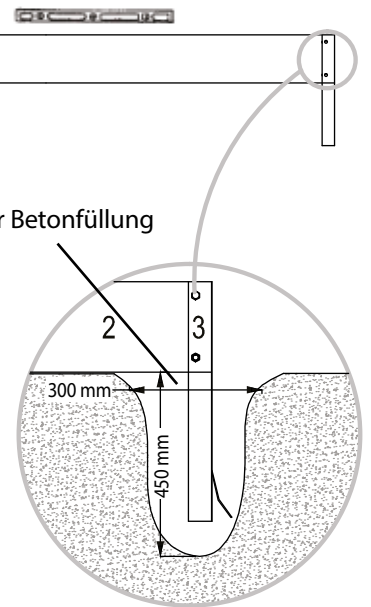

ODER

BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)

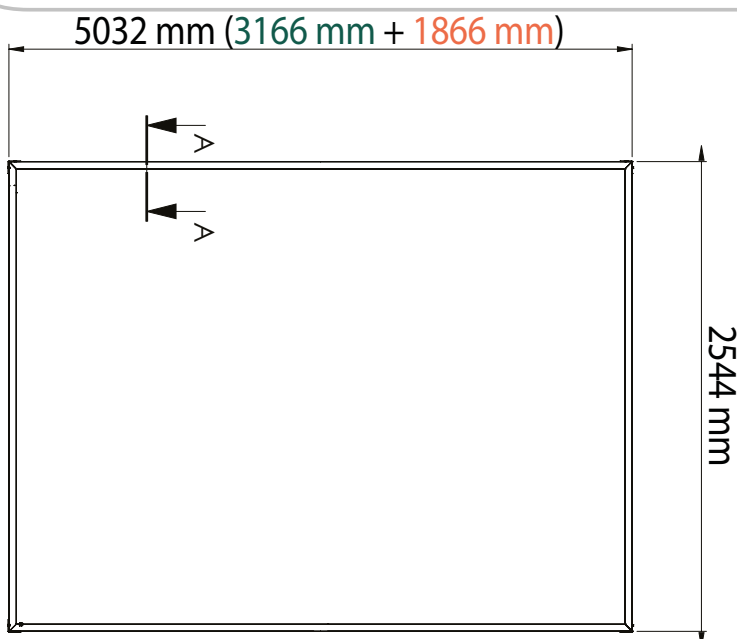

Detail A-A

Dübelbefestigung im Inneren
des Fundamentrahmens



Schrauben und
Befestigungsdübel
nicht im Lieferumfang
enthalten


Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung
überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel
entsprechend der von Ihnen gewählten Träger
(Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...)
zu verwenden.



FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND



FIXING ON SOIL (POINT FOUNDATION)

- Position the greenhouse base in the desired location at a level position.
- Locate the base legs as shown bellow.
- Mark a 300 x 300 mm square around the base legs and dig 450 mm deep.
- Place the greenhouse base, level it and fill the holes with concrete.

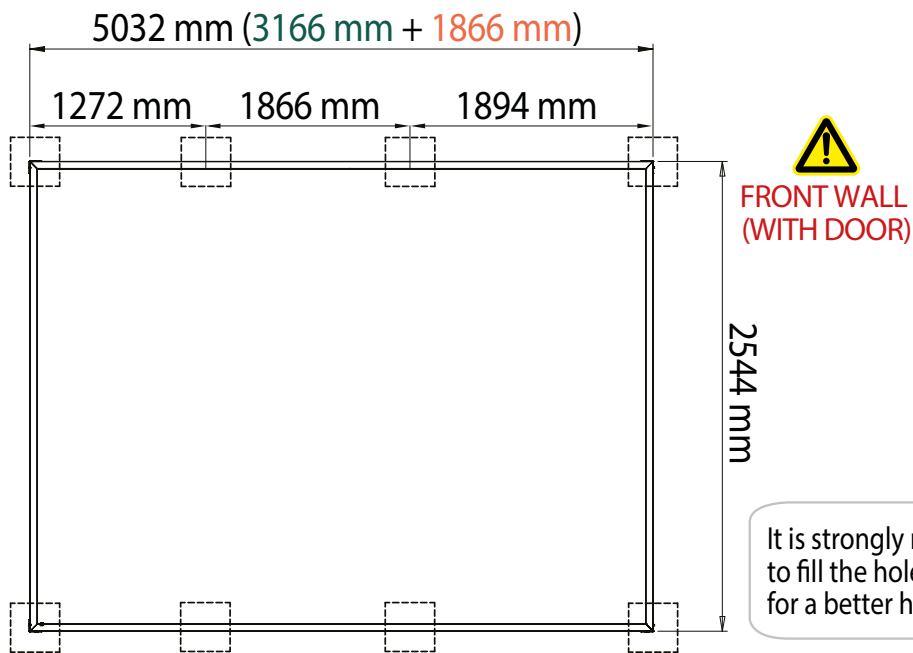


OR

FIXING ON CONCRETE SLAB

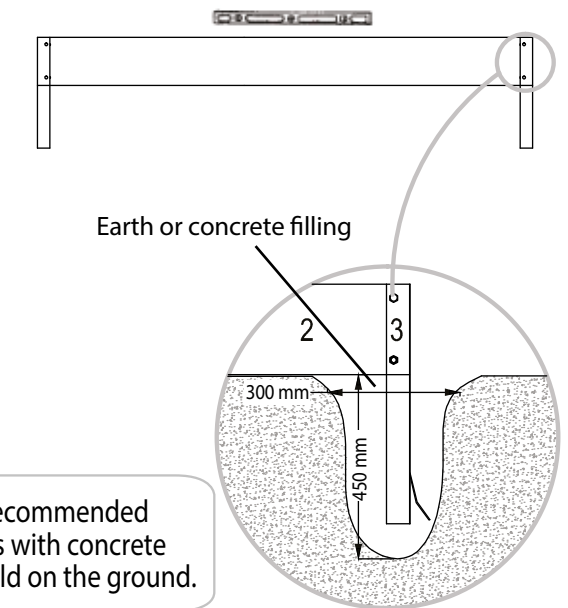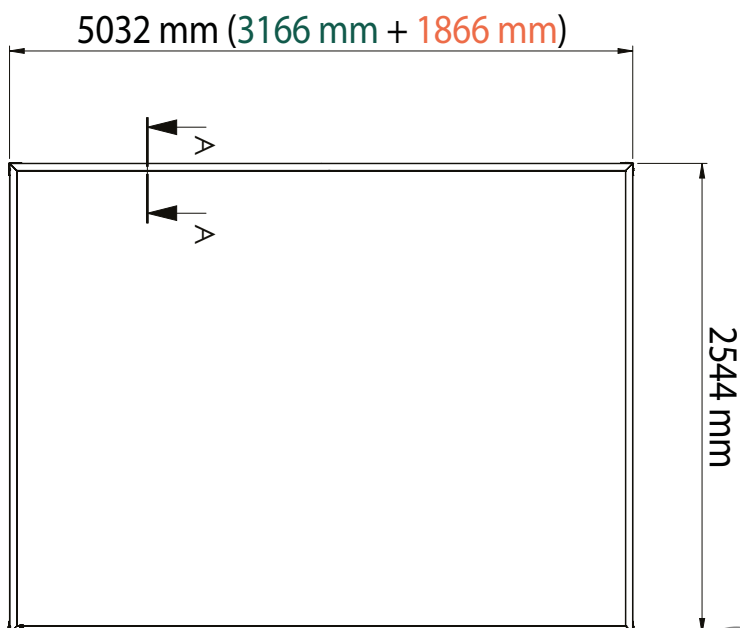

It is strongly recommended to fill the holes with concrete for a better hold on the ground.

Detail A-A

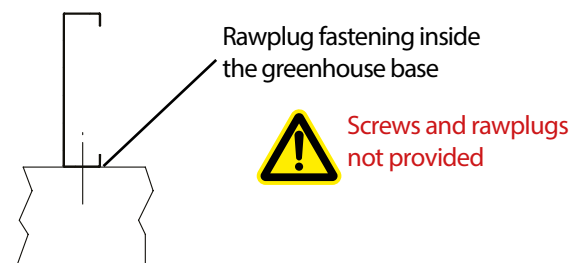





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003


Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den t-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :
Schraubenkopf in die Profilnut stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmuttern an.









Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.

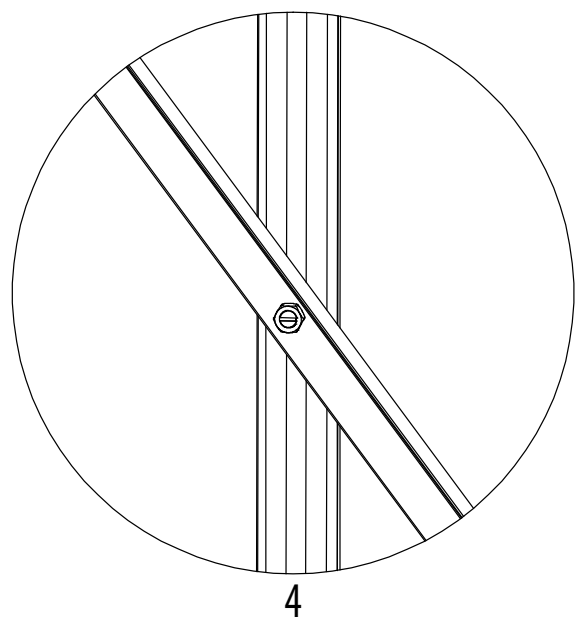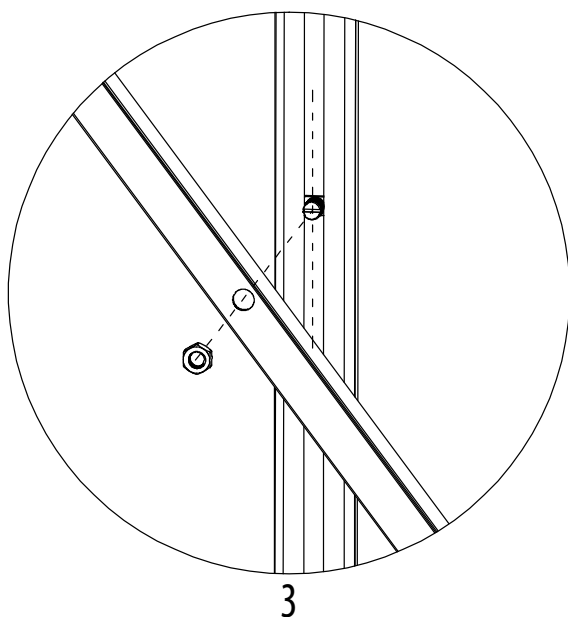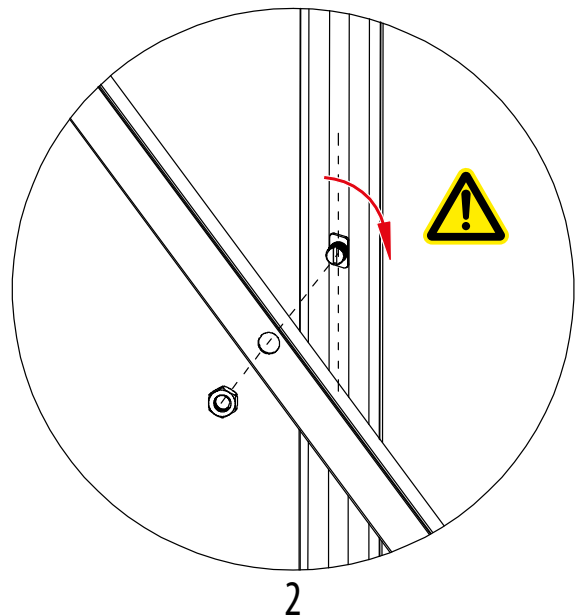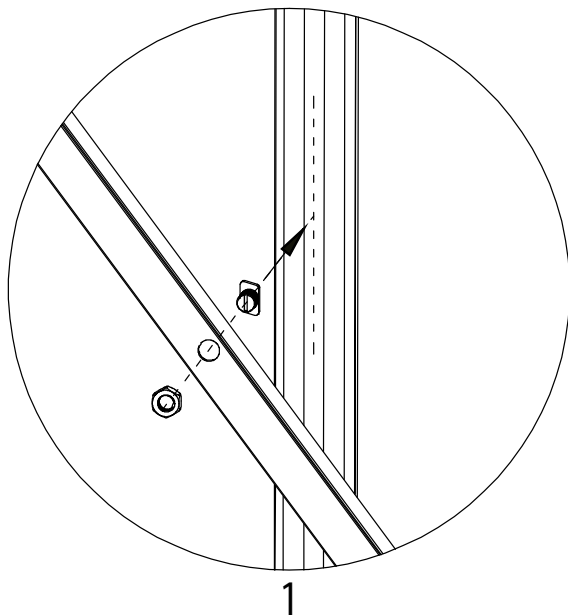


LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

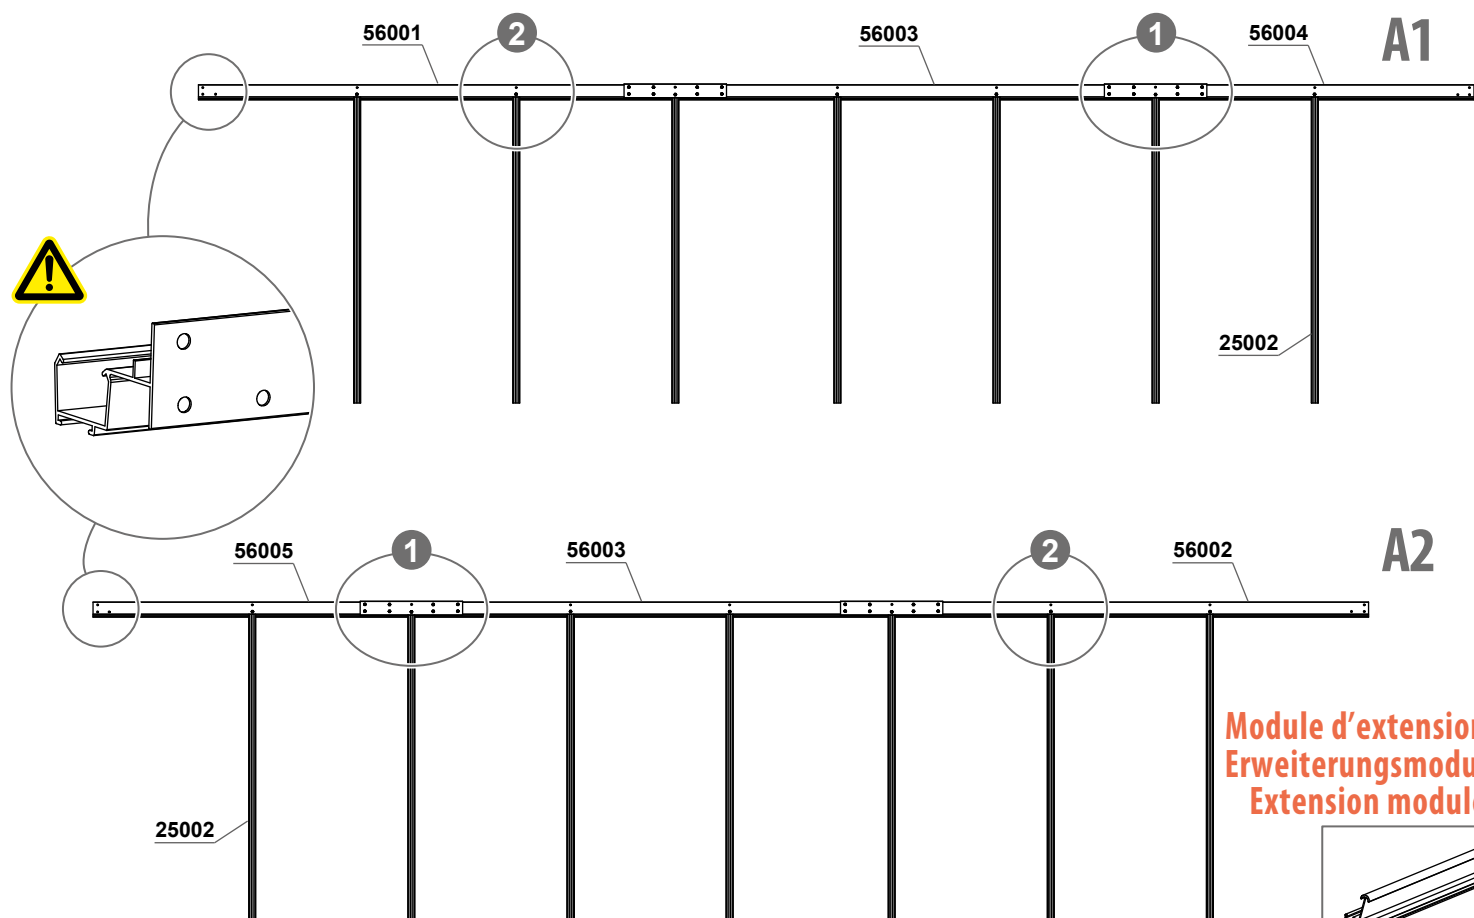


Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module

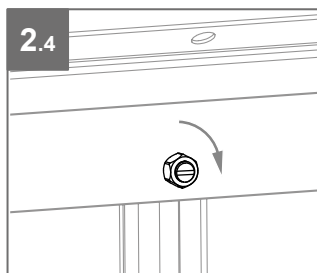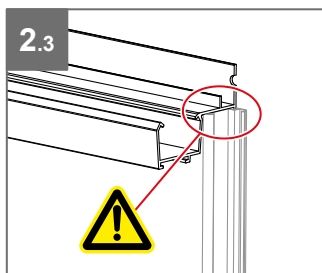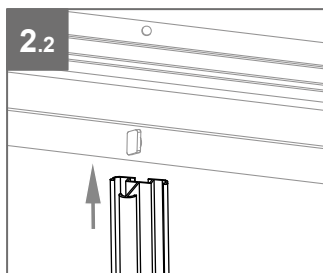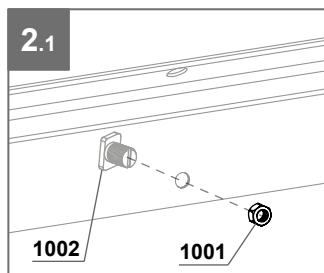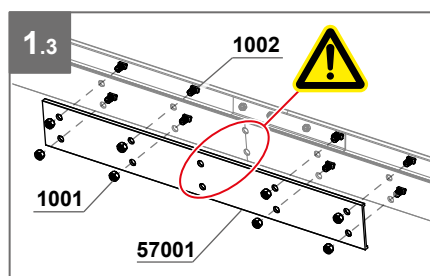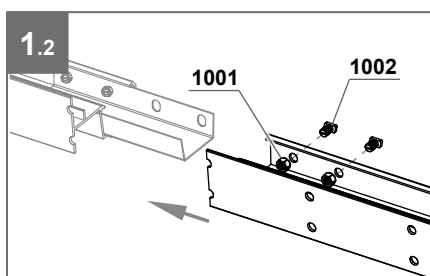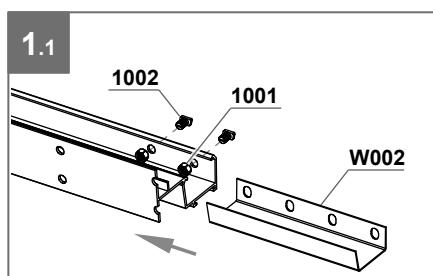


25002 x 6



56003 x 2



57001 x 2




W002 x 2



1001 x 30



1002 x 30



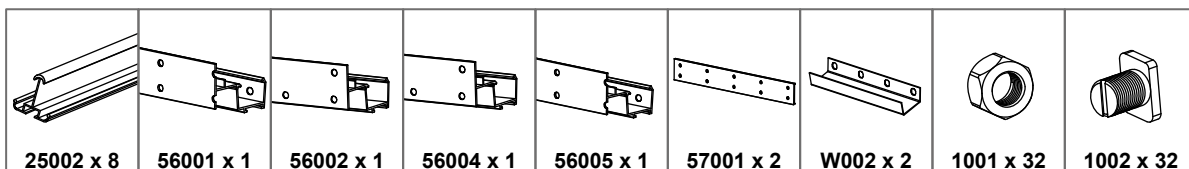


Module de base - Basismodul - Basic module











LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

A1

Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module

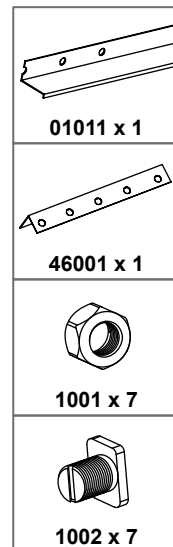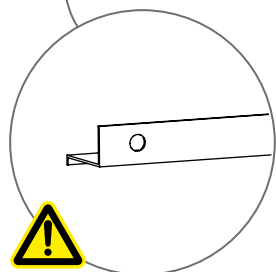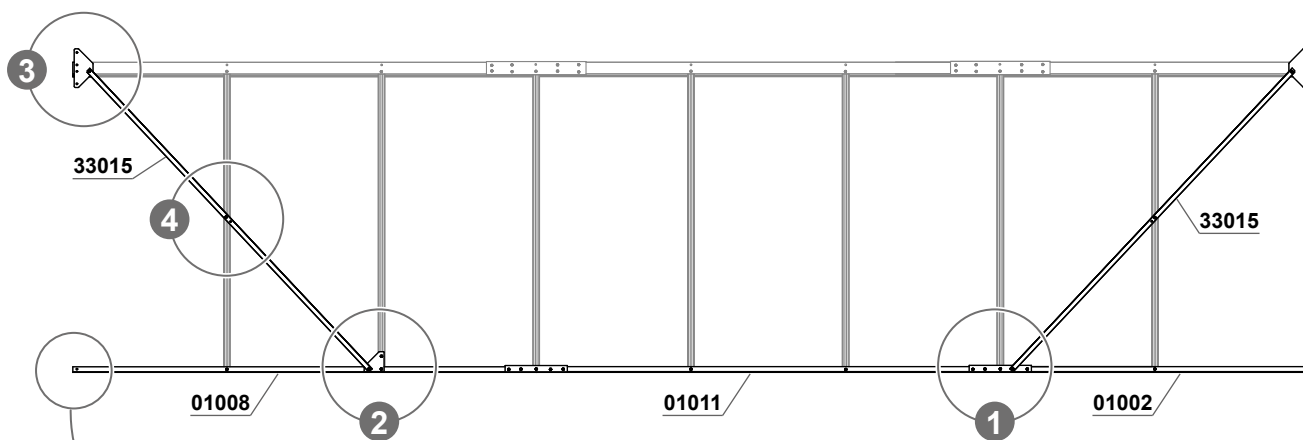



Module de base
Basismodul
Basic module

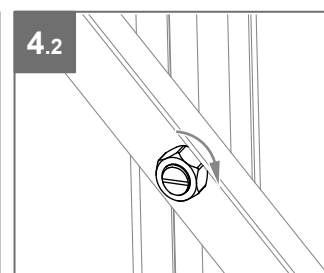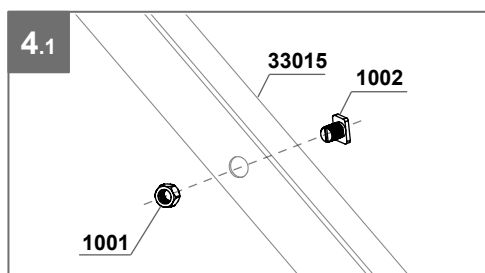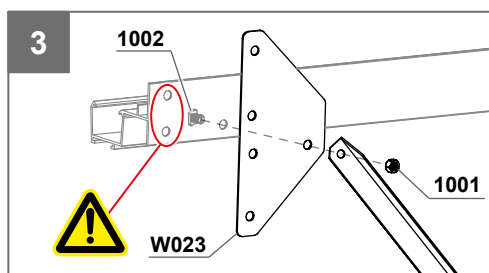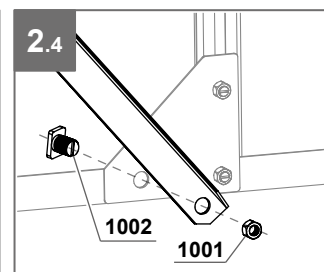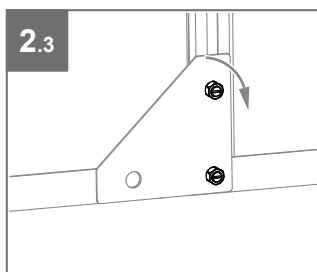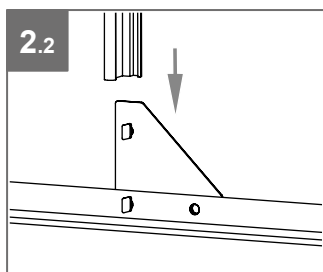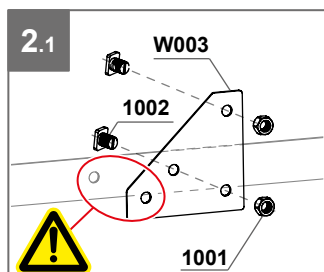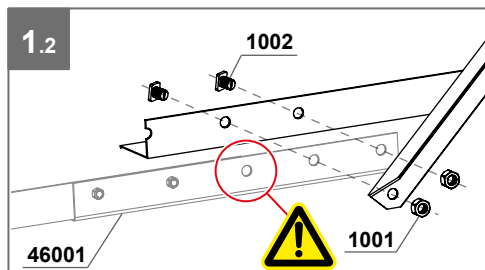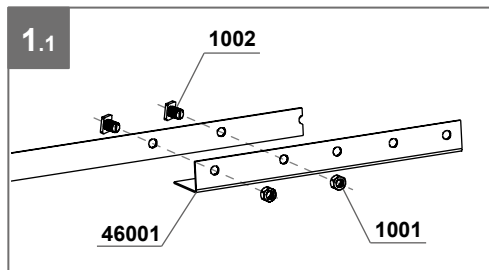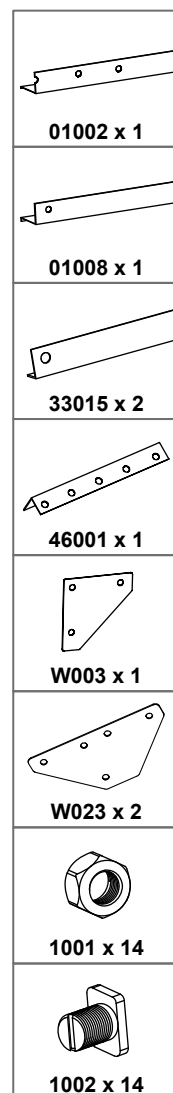











LONG-PAN (CÔTÉ) - SEITENWAND - SIDE WALL

A2

Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module

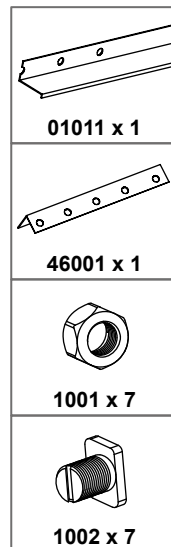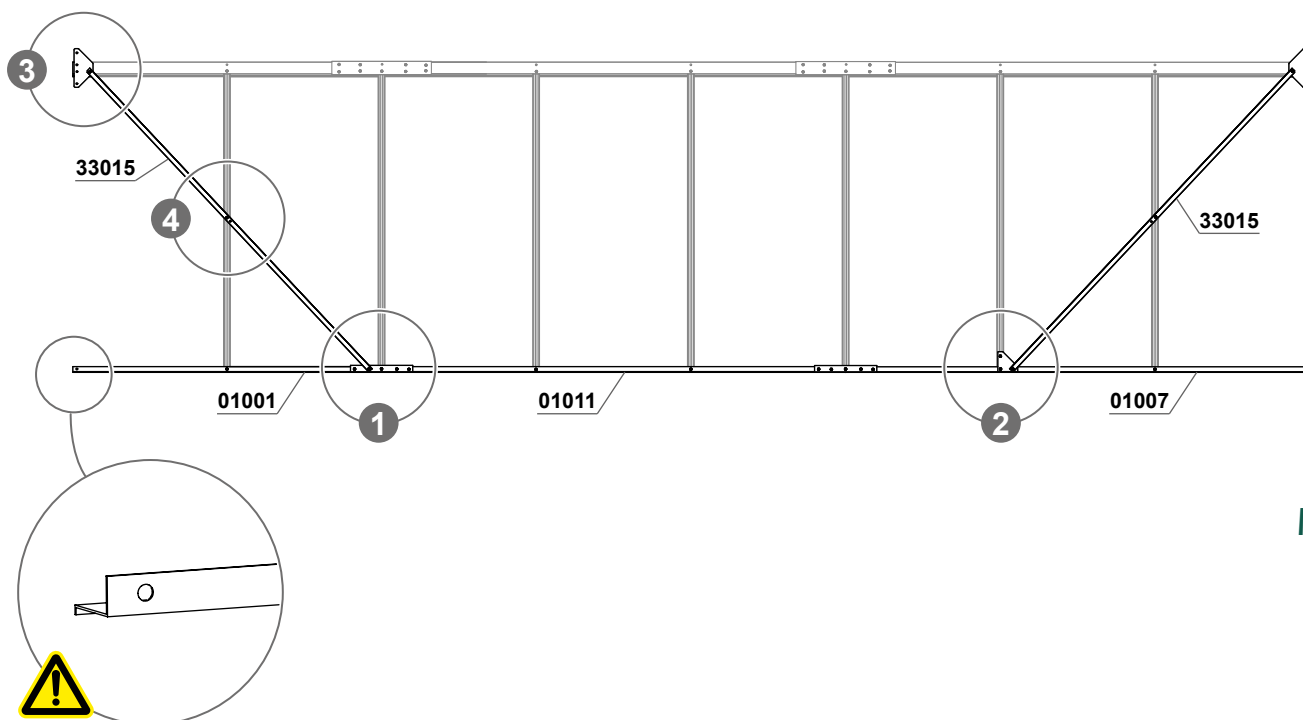

Module de base
Basismodul
Basic module

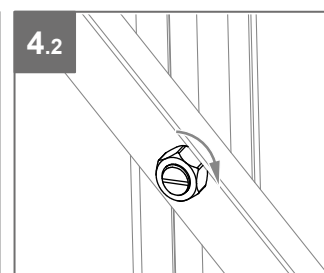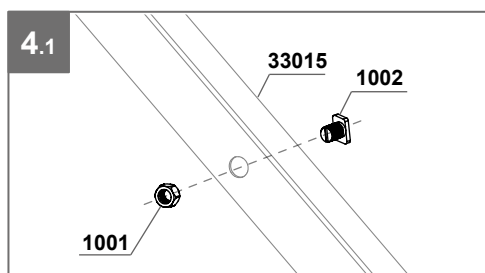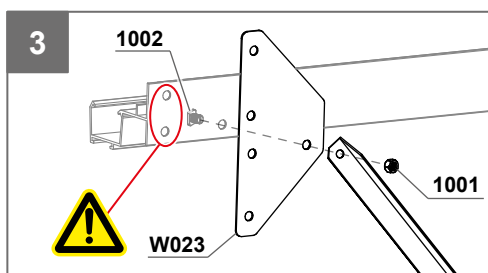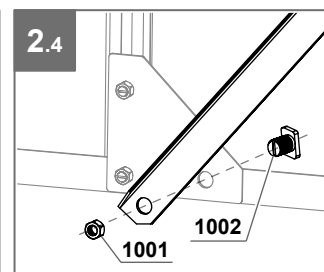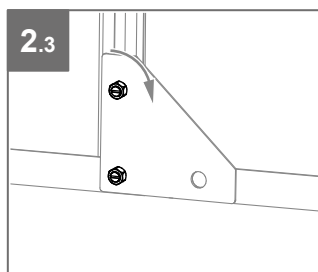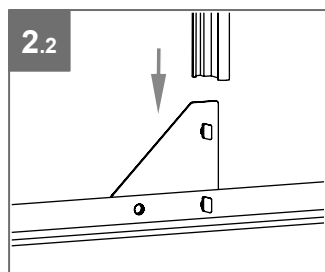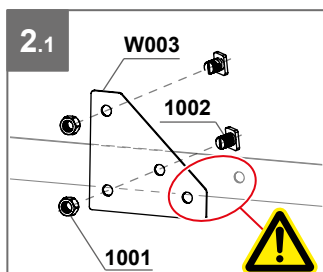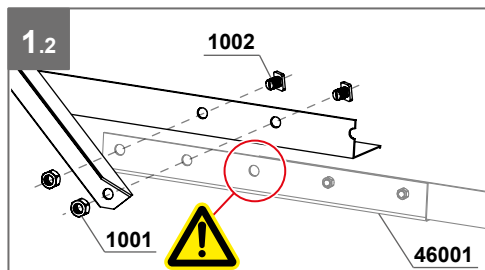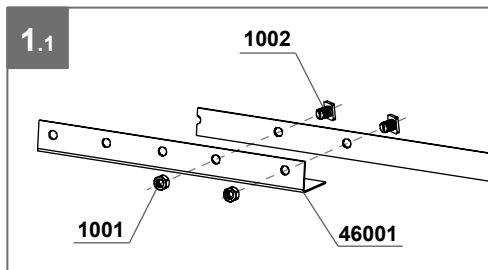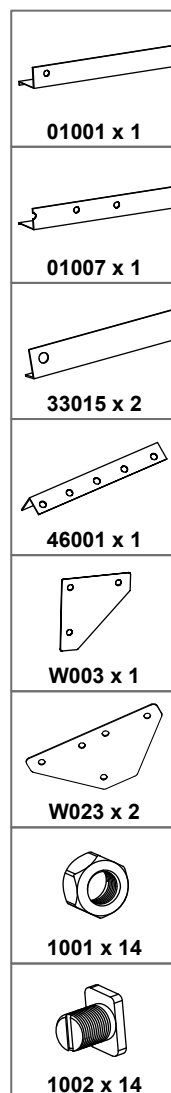

ÉTAPES SUIVANTES - NÄCHSTE SCHRITTE - NEXT STEPS

Montage de la face avant (avec porte) : pages 17-19
Montage der Vorderwand (mit Tür) : Seiten 17-19
Assembling the front wall (with door) : pages 17-19




Montage de la face arrière (sans porte) : pages 20-22
Montage der Rückwand (ohne Tür) : Seiten 20-22
Assembling the rear wall (without door) : pages 20-22

Montage de la porte : pages 23-24
Montage der Tür : Seiten 23-24
Assembling the door : pages 23-24






Montage de la lucarne : page 25
Montage des Fensters : Seite 25
Assembling the window : page 25

Puis revenir à la page 69
Dann zurück auf Seite 69
Then back to page 69


ASSEMBLAGE DES PAROIS - ZUSAMMENBAU DER WÄNDE ASSEMBLY OF THE WALLS

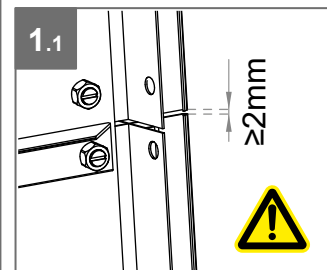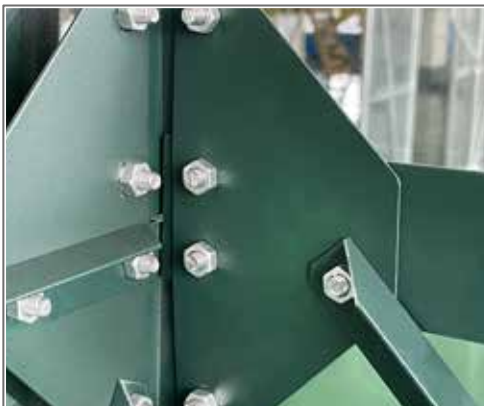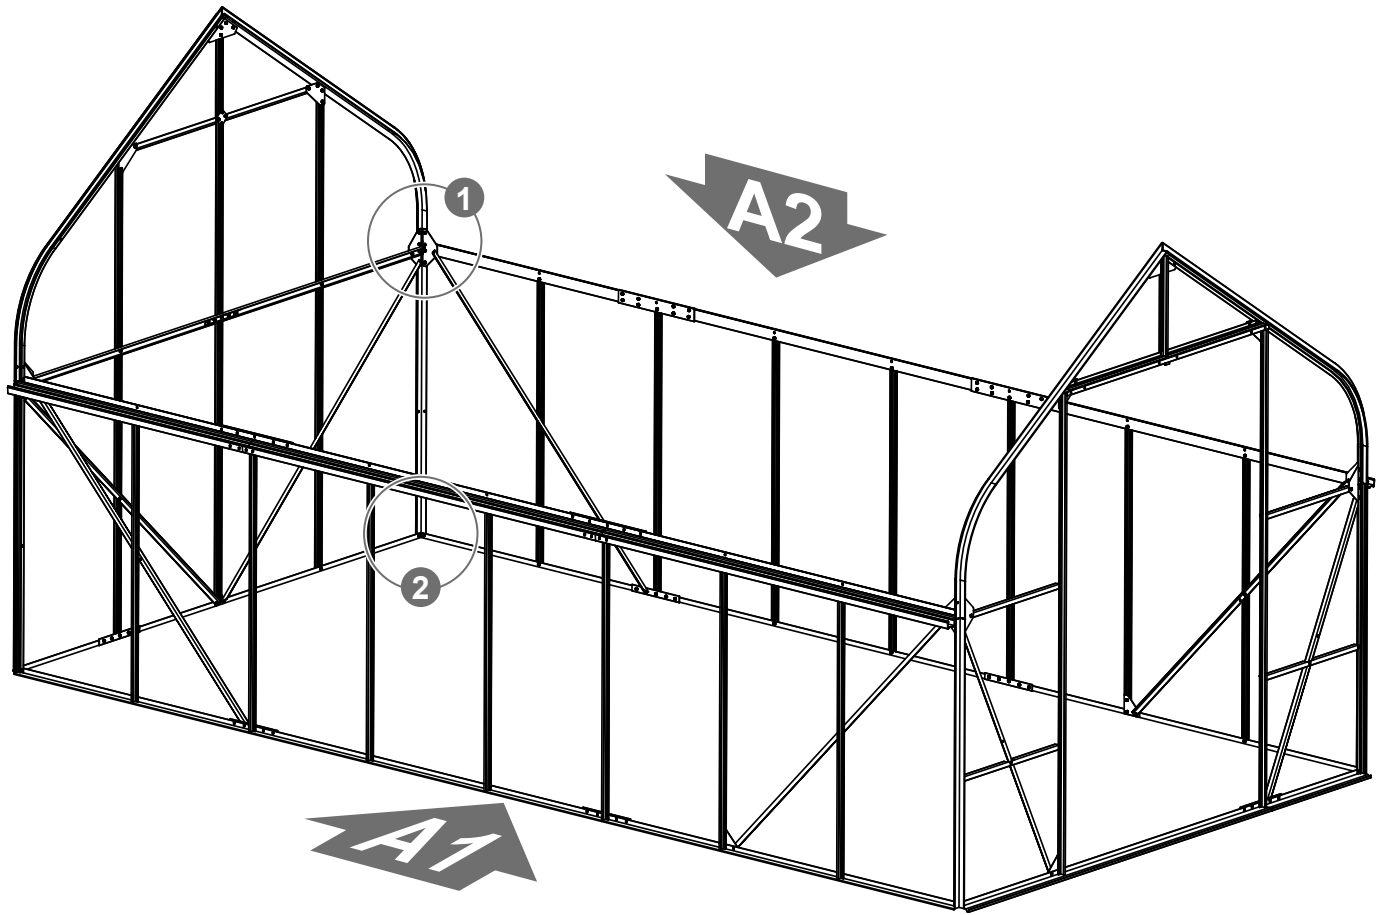


Module de base
Basismodul
Basic module

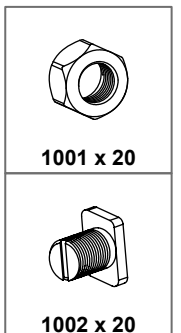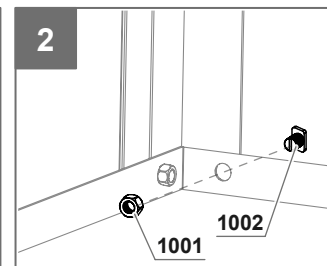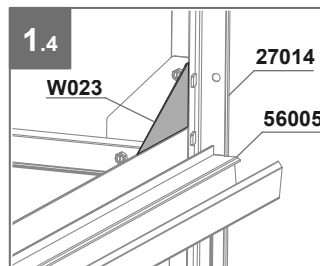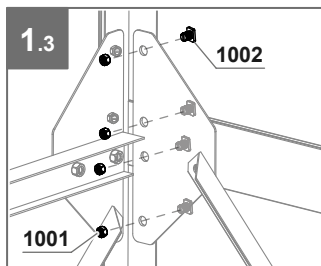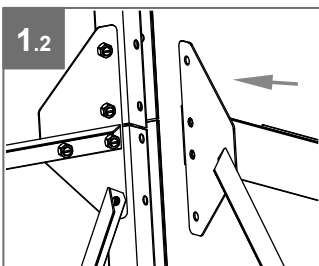

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

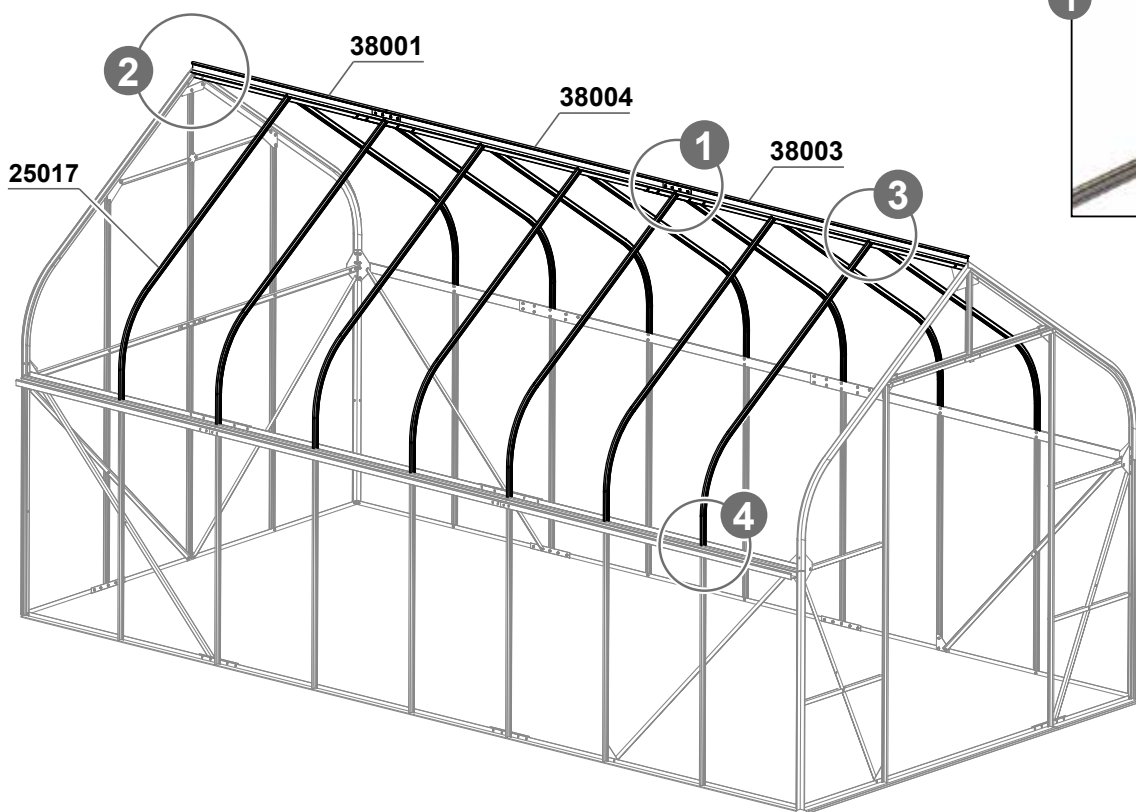

Module de base
Basismodul
Basic module




25017 x 8




38001 x 1




38003 x 1




45001 x 1




W003 x 4



W004 x 2













1001 x 36




1002 x 28




1011 x 8

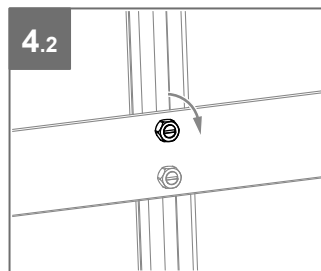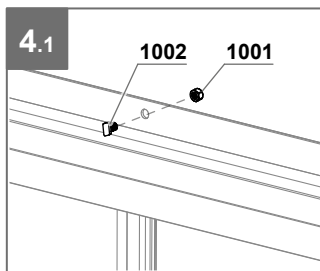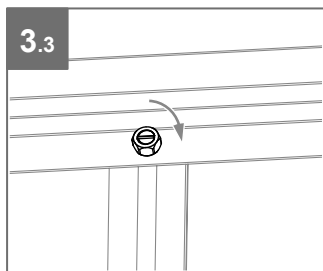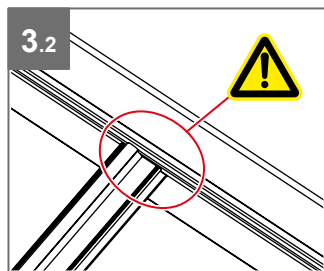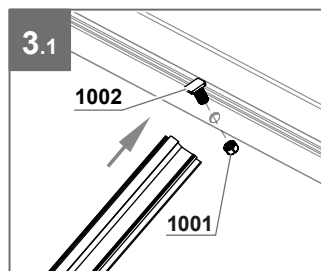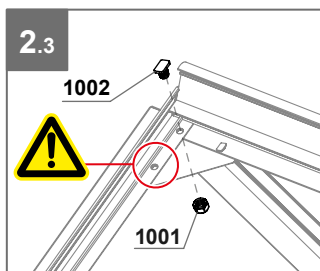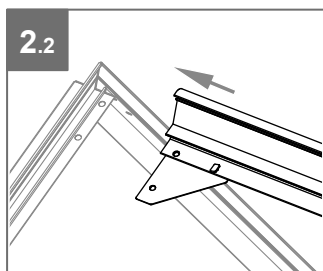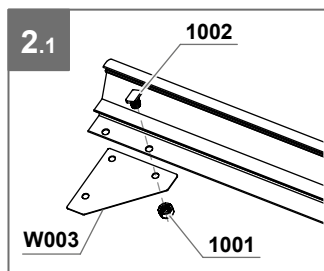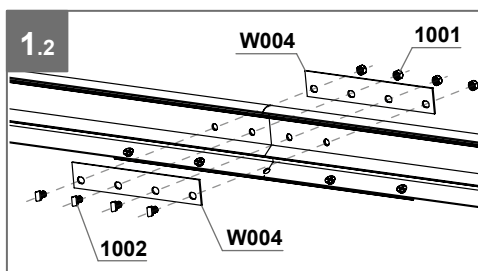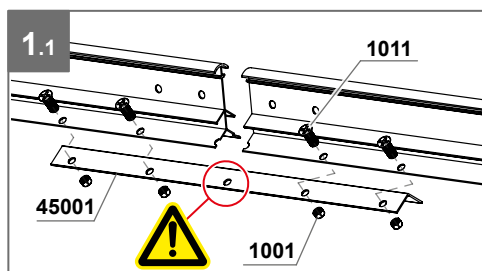


Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module




25017 x 6




38004 x 1




45001 x 1



W004 x 2



1001 x 24



1002 x 16




1011 x 8




1011 x 8







MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

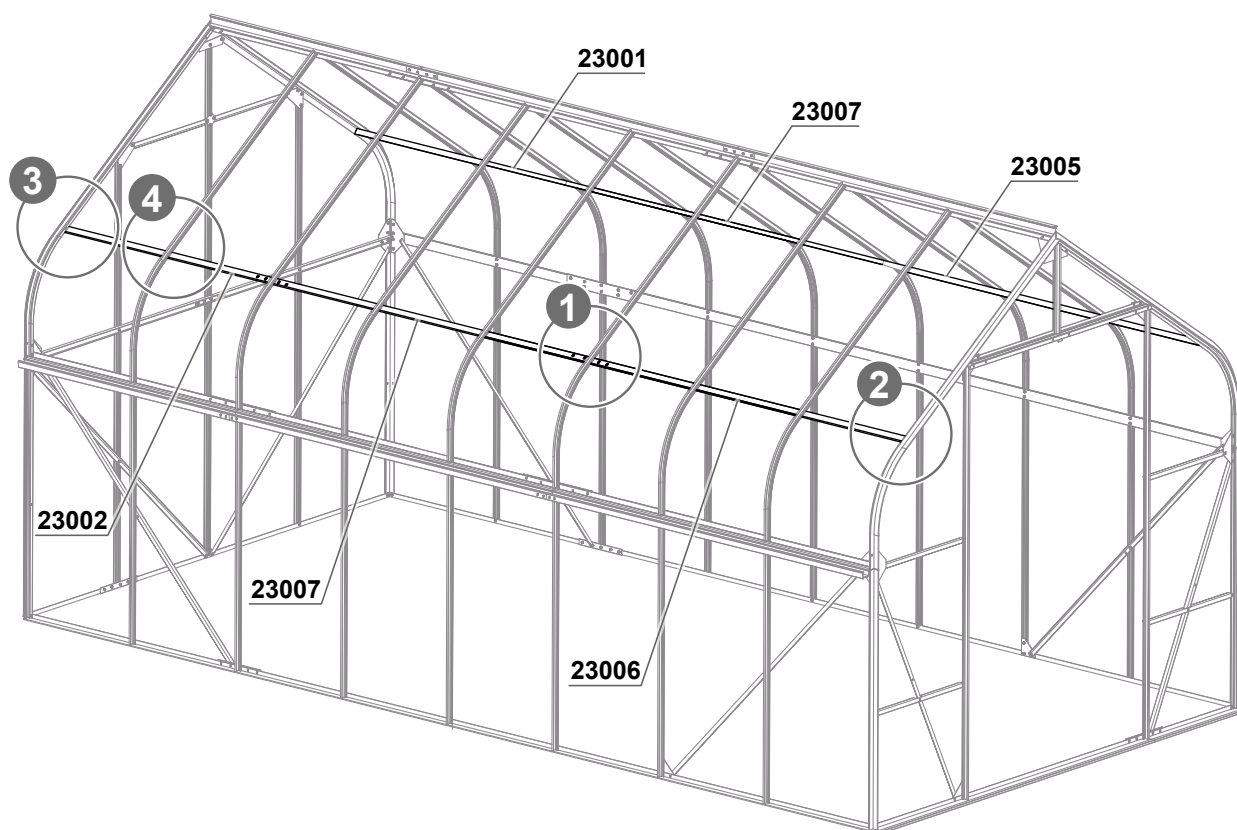


Module de base Basismodul Basic module

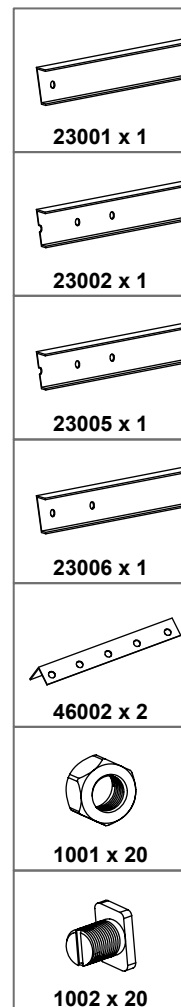


Module d'extension Erweiterungsmodul Extension module

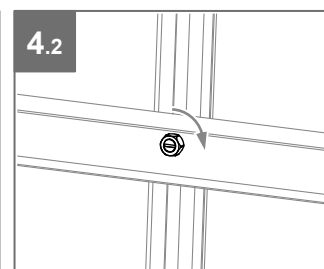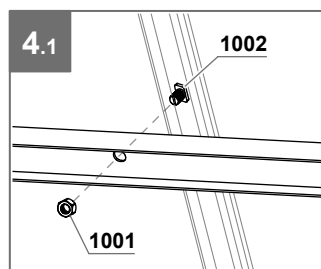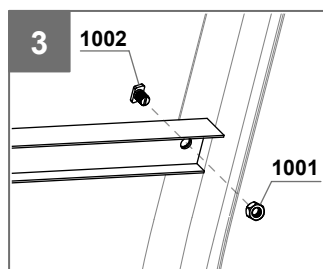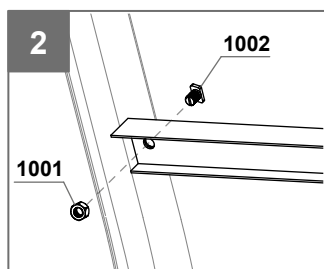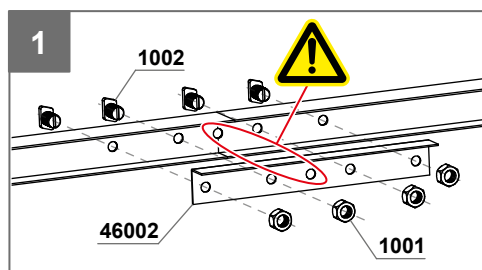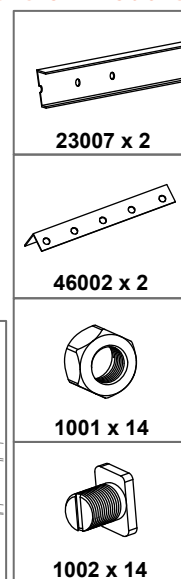








MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS SPANNVORRICHTUNG UND VERBINDER WIND BRACES AND GUSSETS

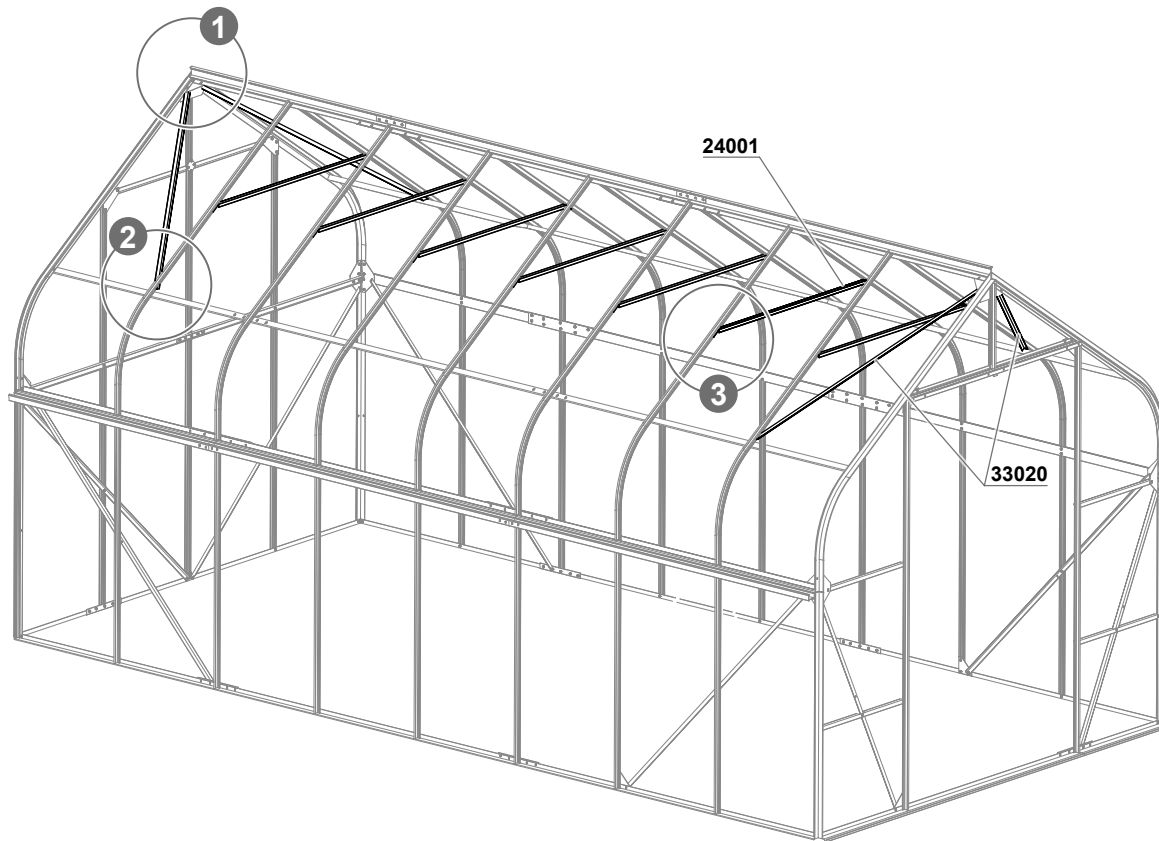









**Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module**

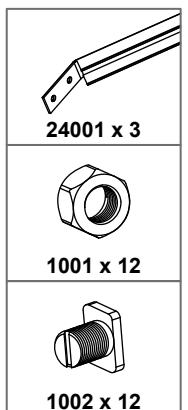






**Module de base
Basismodul
Basic module**

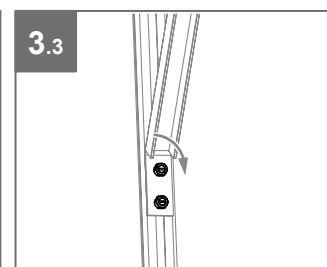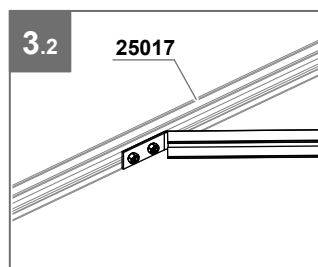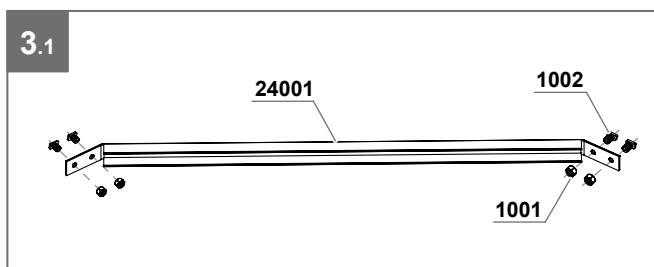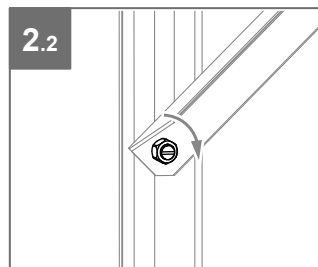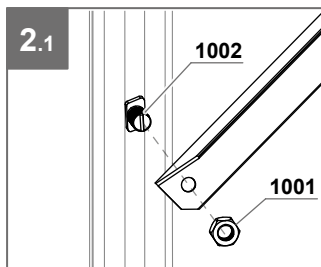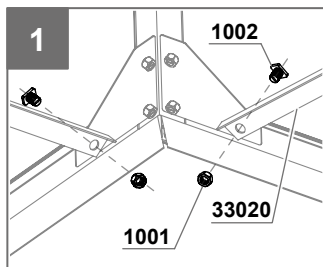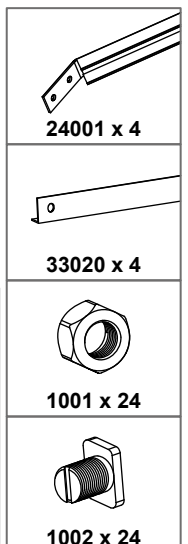


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE **BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN** **FASTENING THE GREENHOUSE ONTO THE GREENHOUSE BASE**

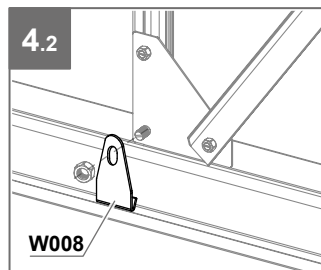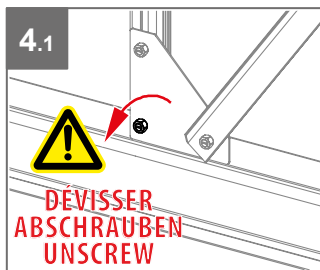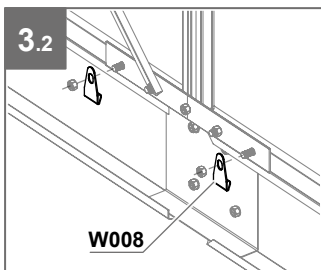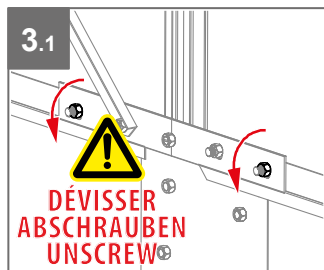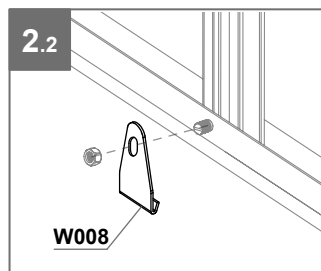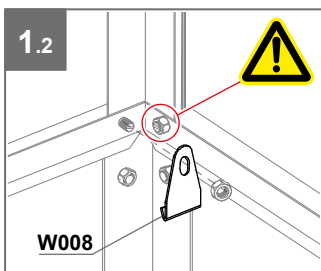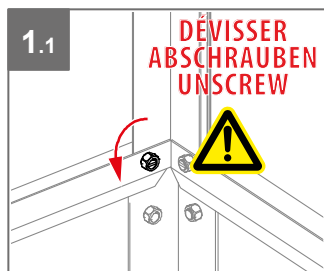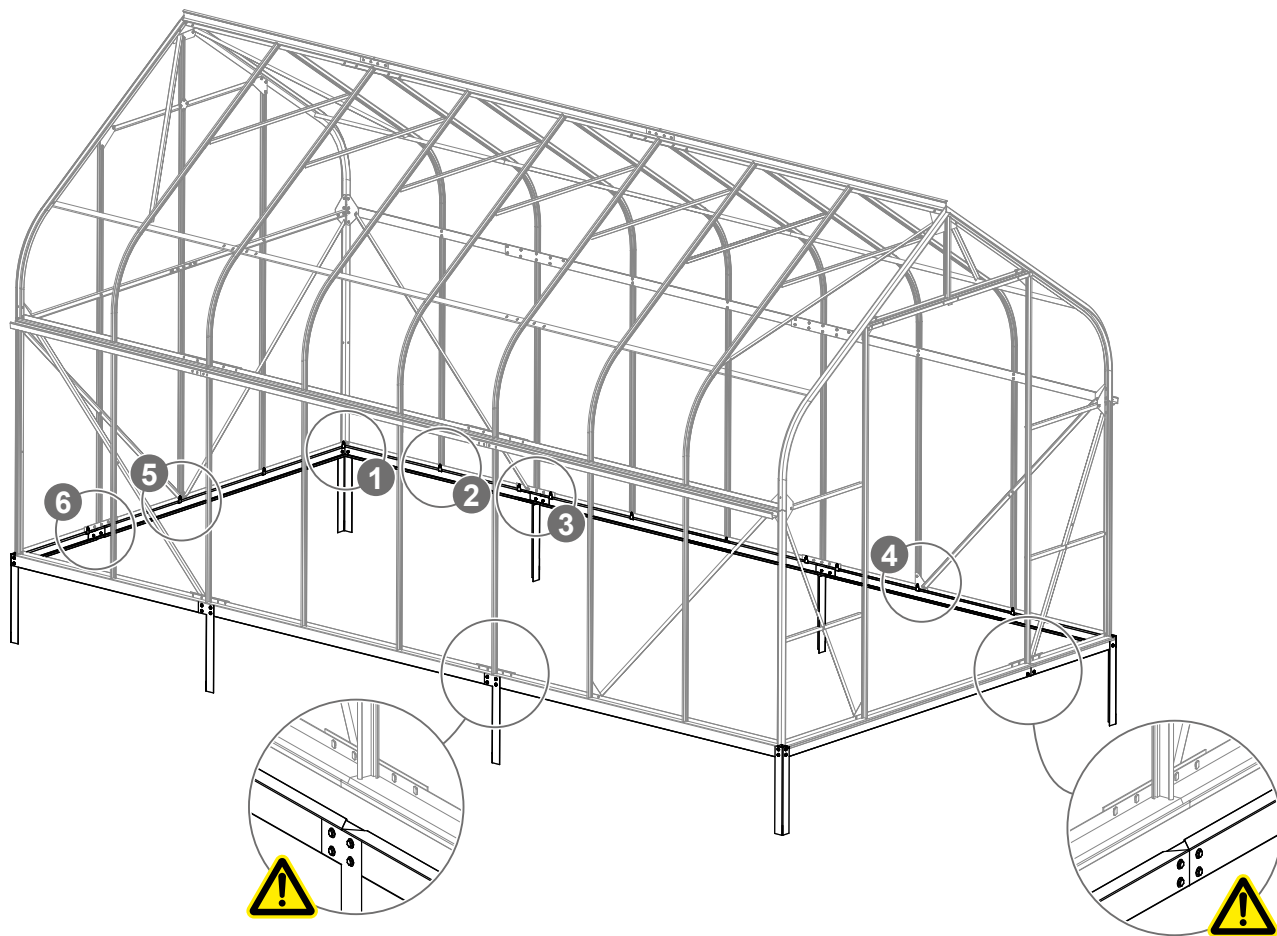

**Module d'extension
Erweiterungsmodul
Extension module**

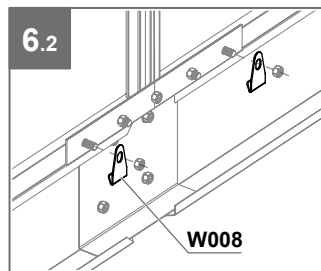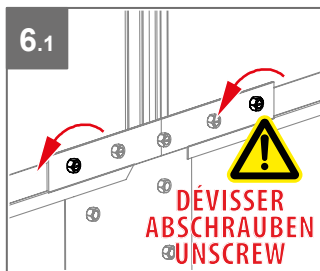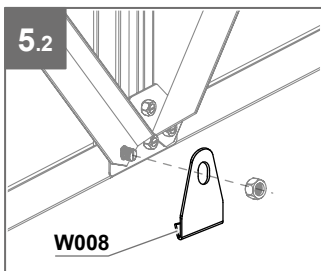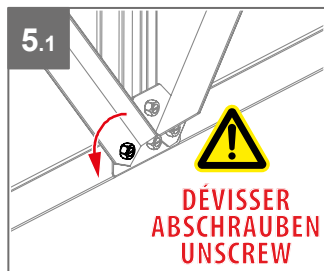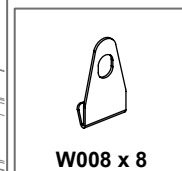









**Module de base
Basismodul
Basic module**

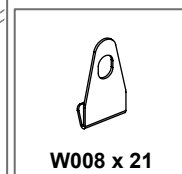

MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL




Recommandation : graissage régulier du rail
Empfehlung : Schiene regelmäßig schmieren
Recommendation : grease rail regularly

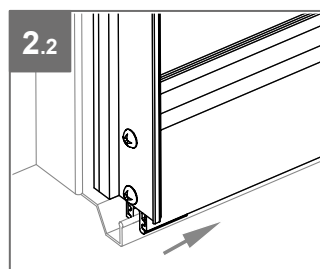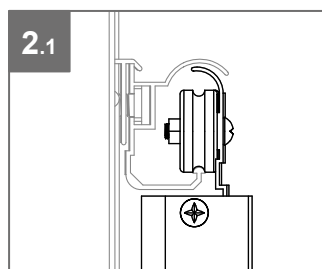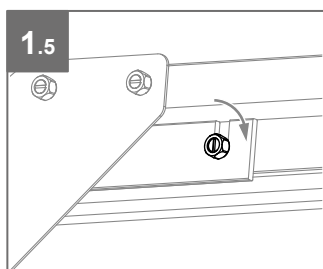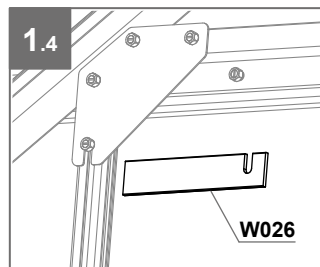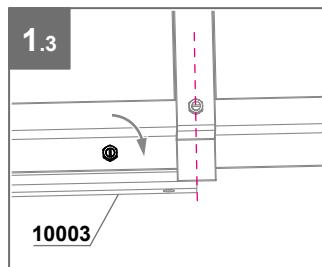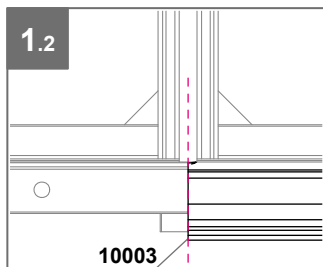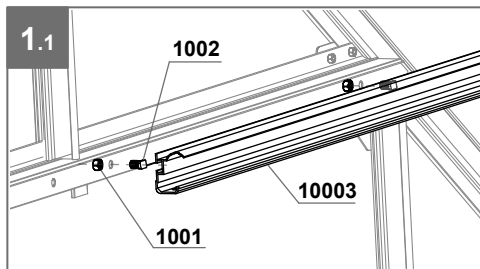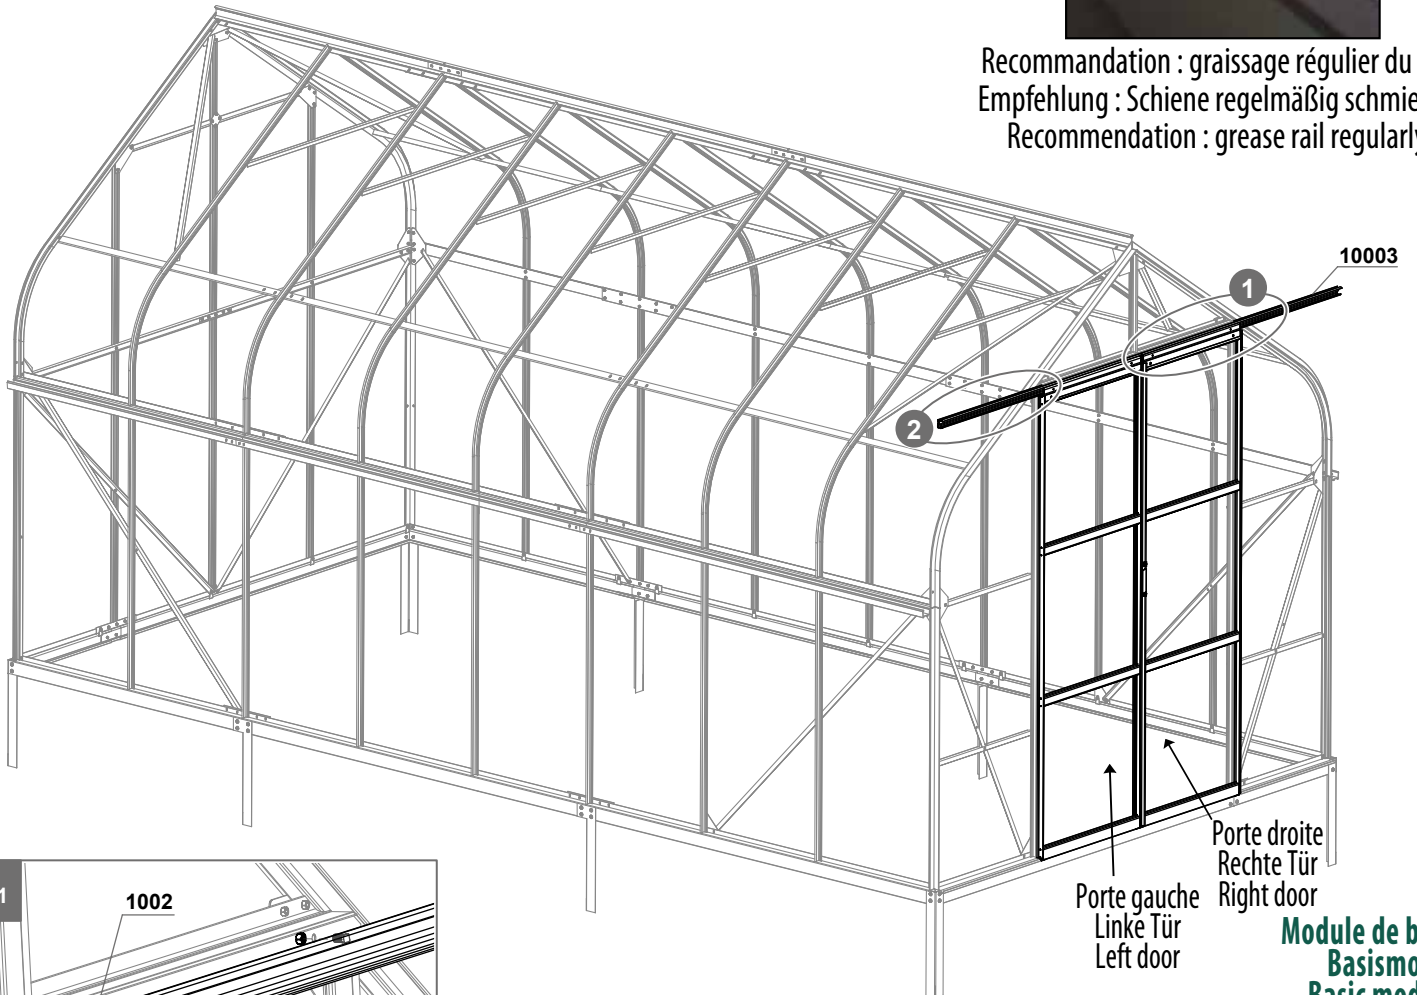












Module de base
Basismodul
Basic module

10003 x 2
1001 x 4
1002 x 4
W026 x 2

MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL

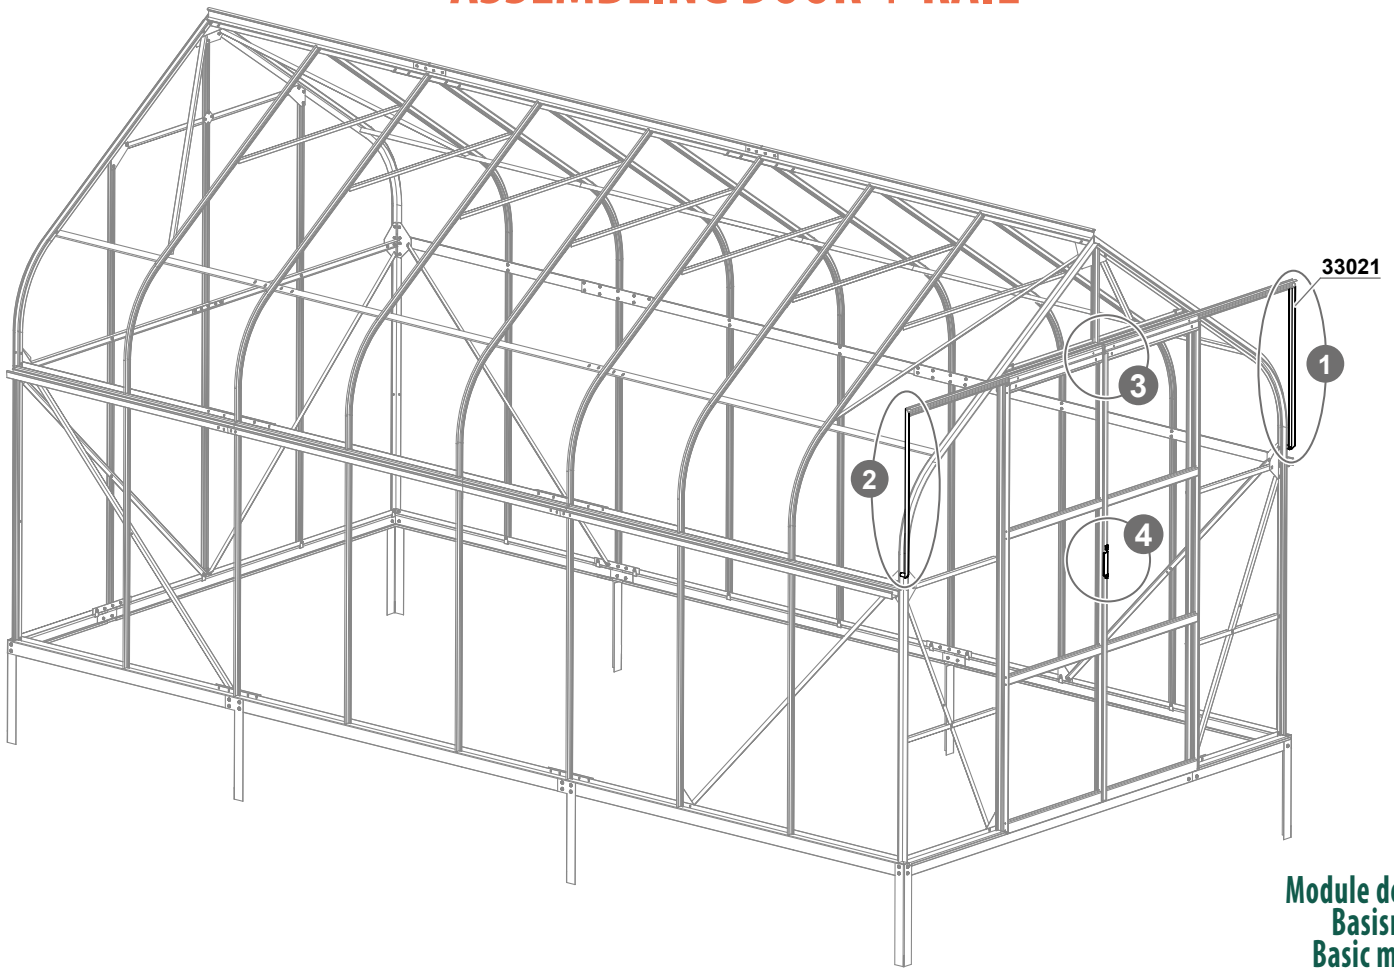

Module de base
Basismodul
Basic module

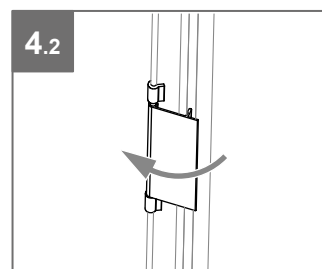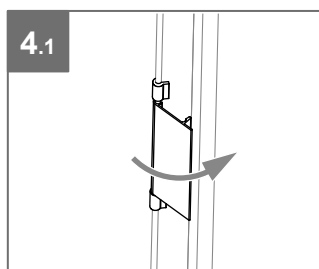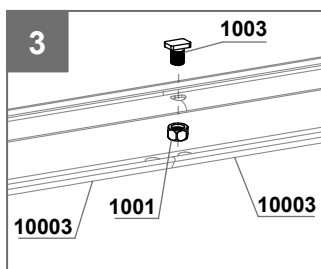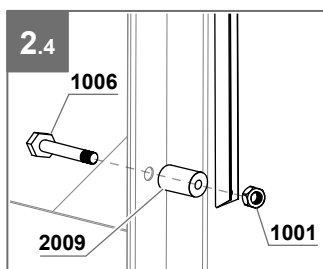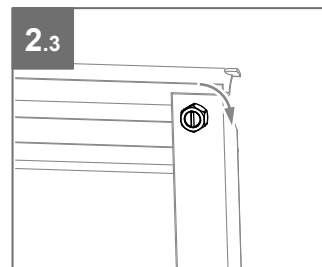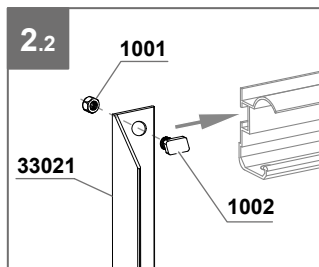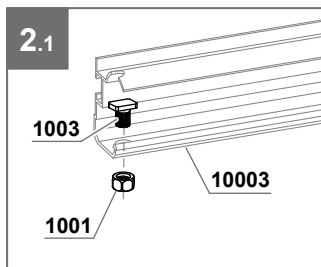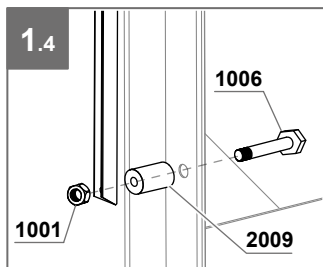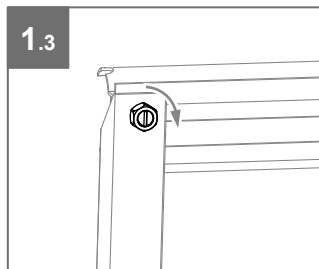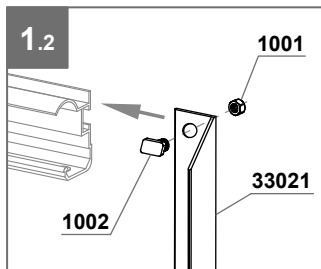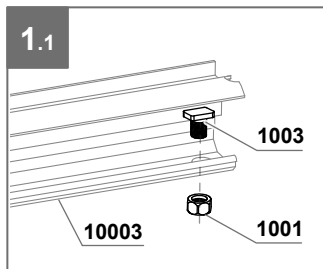

33021 x 2
1001 x 7
1002 x 2
1003 x 3
1006 x 2
2009 x 2

VITRAGE - VERGLASUNG - GLAZING




Nous vous conseillons d'installer les verres niveau par niveau (du bas vers le haut).
Wir empfehlen Ihnen, die Gläser Ebene für Ebene anzubringen (von unten nach oben).
We advise you to install the glazing level by level (from bottom to top).









Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks



Clips de vitrage
Gewächshausklammern
Glazing clips

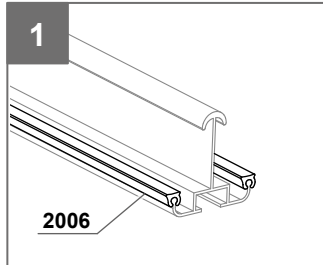

Pose du joint. Voir page 33. Puis continuez.
Dichtung anbringen (s. S. 33). Dann fortfahren.
Attach seal (s. p. 33). Then continue.

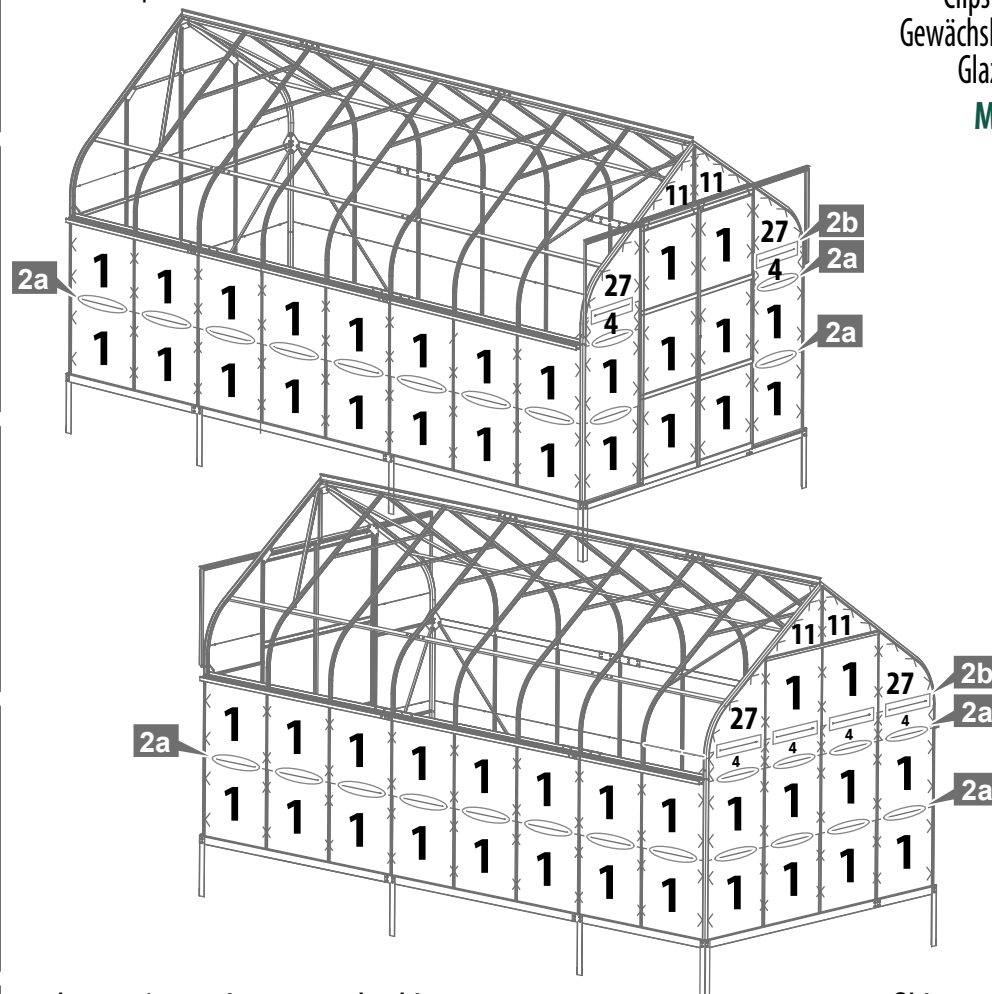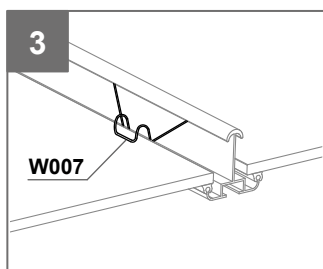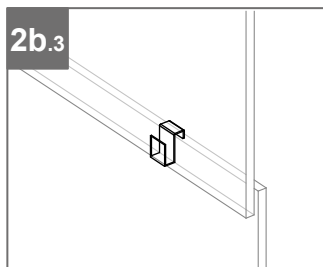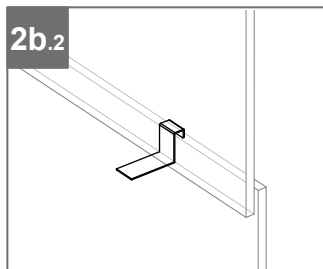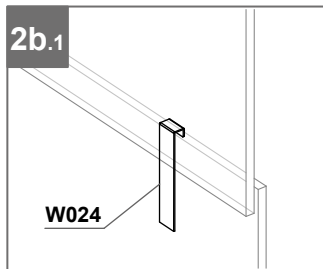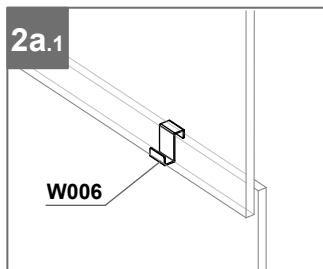

Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.
Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben. Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing.
Refix the screws correctly after installing the glazing.

Module de base Basismodul Basic module

610 x 610 1 x 40
610 x 229 4 x 6
610 x 434/8 11 x 4
610 x 610 27 x 4
2006 x 100m
W006 x 44
W007 x 224
W024 x 12





Module d'extension Erweiterungsmodul Extension module

610 x 610 1 x 12
2006 x 37m
W006 x 12
W007 x 48
W024 x 12

Lucarne - vue extérieure
Fenster - Außenansicht
Window - exterior view








Pose de la lucarne sur faîtière
 par glissement.
 Anbringung des Fensters auf
 First durch Gleiten.
 Installing the window on
 roof ridge through sliding.

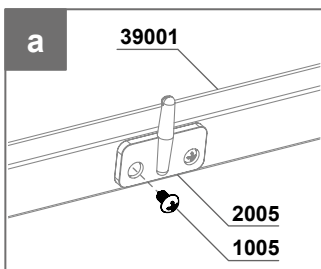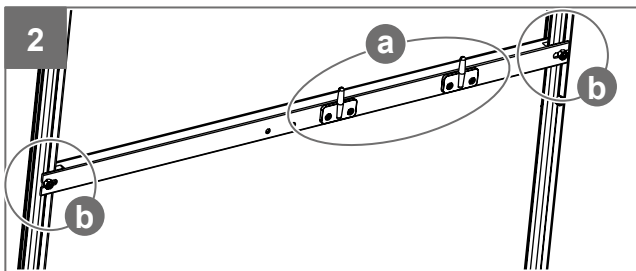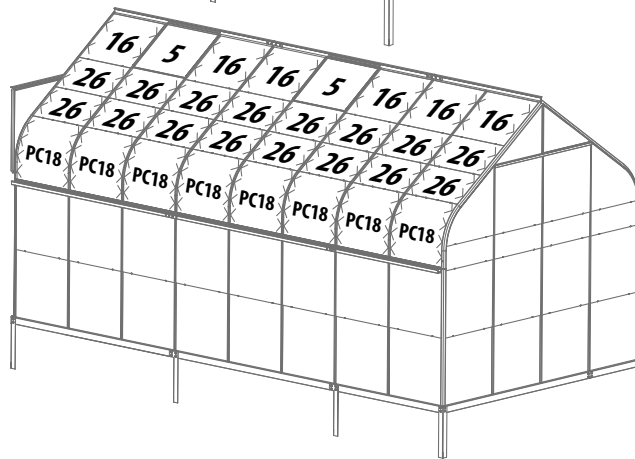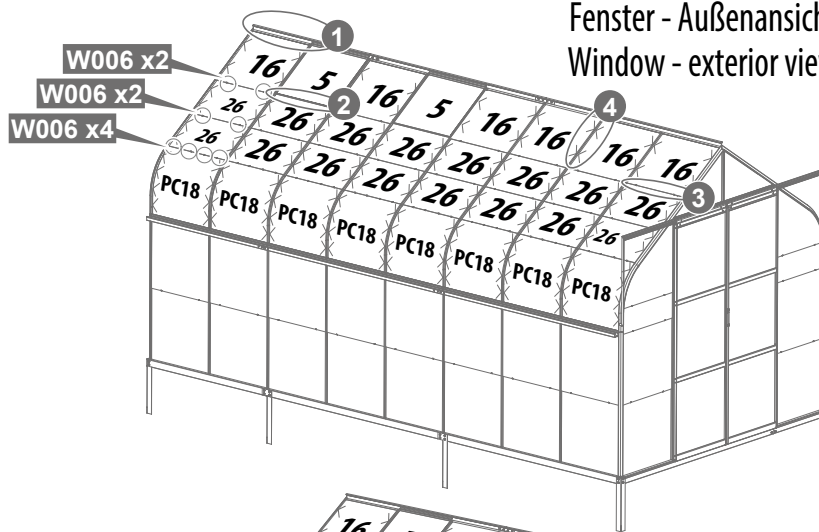

Dichtung schneiden um Einzelteil 39001 durchzulassen.

Cut the seal to let part 39001 through.

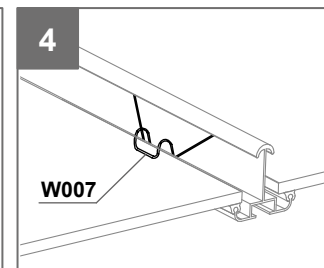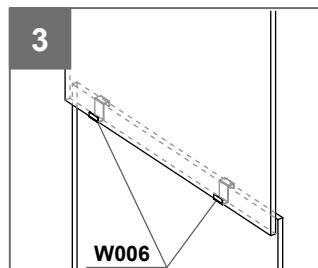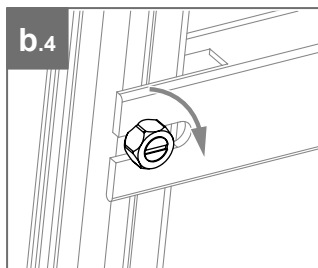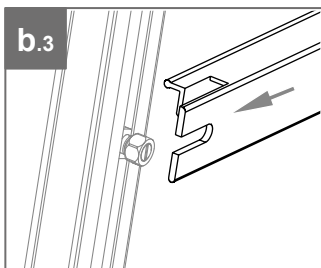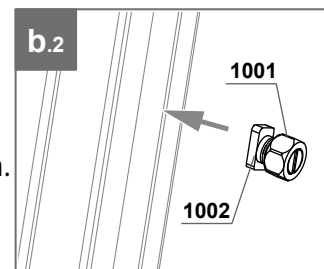

2005 x 4



W006 x 76



W007 x 192




16 x 4



26 x 12



PC18 x 6

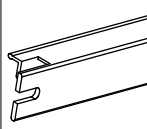

39001 x 2



1001 x 4



1002 x 4



1005 x 8



2005 x 4



W006 x 44



W007 x 112


MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES

MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE

INSTALLING THE PLASTIC PARTS



Détail embout de faîtière (pièce 2010)
Abdeckung der Firstspitze (Einzelteil 2010)
Roof ridge end cover (part 2010)

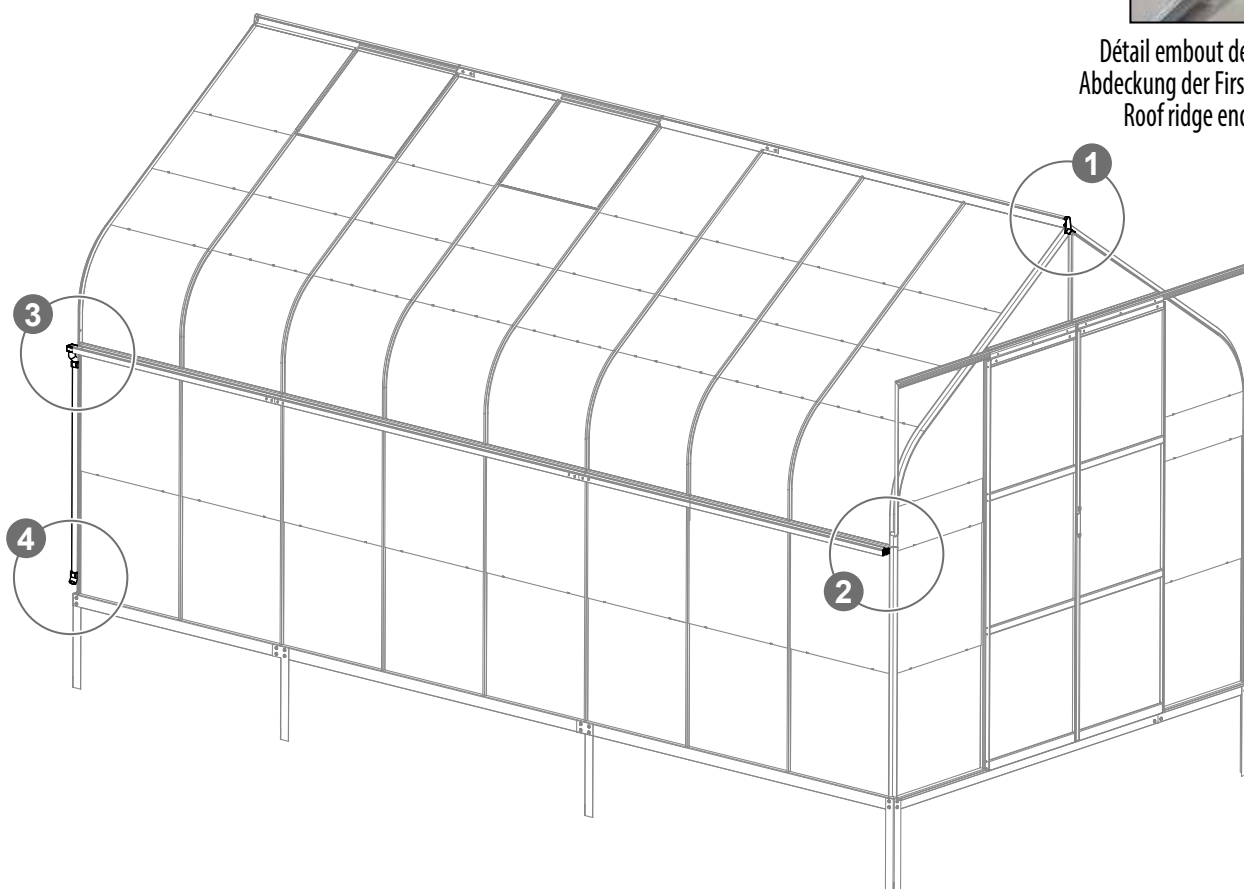


Module de base Basismodul Basic module



1005 x 4



2010 x 2




2022 x 2



2023 x 2



2028 x 6













2033 x 2



2038 x 2



58001 x 4

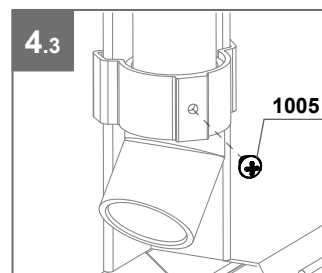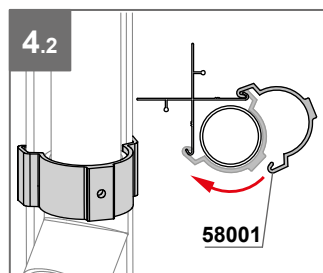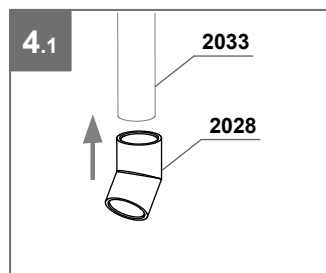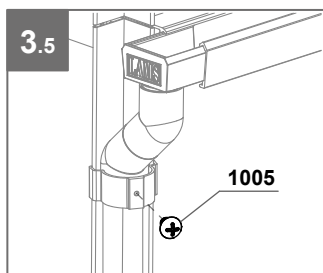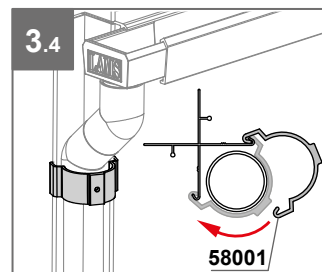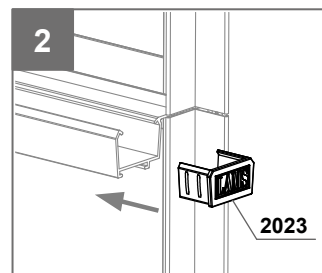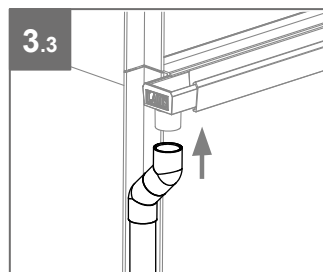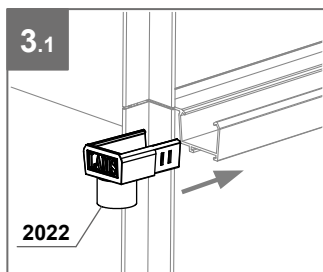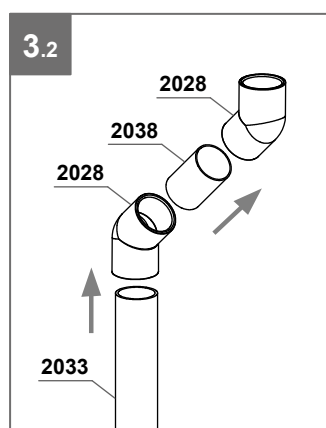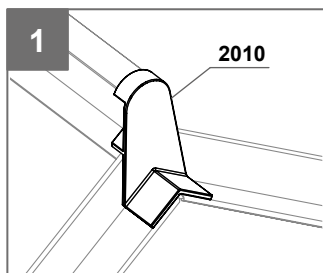

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR AUF UNSERER WEBSITE VERFÜGBAR ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE



WWW.SERRES-LAMS.COM



WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM

QUELQUES ACCESSOIRES - EINIGE ACCESSOIRES - SOME ACCESSORIES



Système d'ombrage
Beschattungssystem
Shading system

Permet de réguler la température de votre serre.
Ermöglicht die Temperatur zu regulieren.
Allows to regulate the temperature of your greenhouse.



Kit descente de gouttière
Regenfallrohr-Set
Rain gutter kit

Permet de récupérer l'eau de pluie.
Ermöglicht das Auffangen von Regenwasser.
Allows to collect rainwater.



Ouverture automatique de lucarne
Automatischer Fensteröffner
Automatic window opener

Système d'aération automatique (à partir de 17°C).
Automatisches Belüftungssystem (ab 17°C).
Automatic aeration system (from 17°C).



Ventouse
Saugnapf
Suction cup

Facilite le transport et la pose des verres.
Erleichtert das Tragen und Anbringen der Gläser.
Facilitates the transport and installation of the glass.



Clips de vitrage à ressort
Federbelastete Gewächshausklammern
Spring glazing clips

Permettent de maintenir le vitrage des serres.
Halten die Verglasung der Gewächshäuser.
Maintain the glazing of the greenhouses.



Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks

Permettent de faire chevaucher deux vitrages.
Ermöglicht die Überlappung von zwei Glasscheiben.
Allows the overlap of two glasses.



DOVIRIS - 43 Av. Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE



WWW.SERRES-LAMS.COM

SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com



WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM

KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE



FR



Adresses sur quefairedemesdechets.fr