



# SERRE LUXIA SUR MURET

LARGEUR 3,09 M

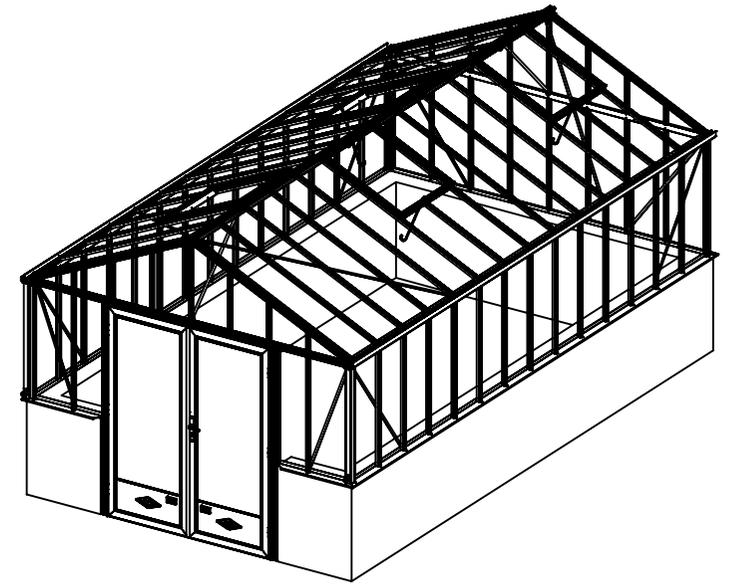

*Notice compatible avec les serres Luxia Rétro*

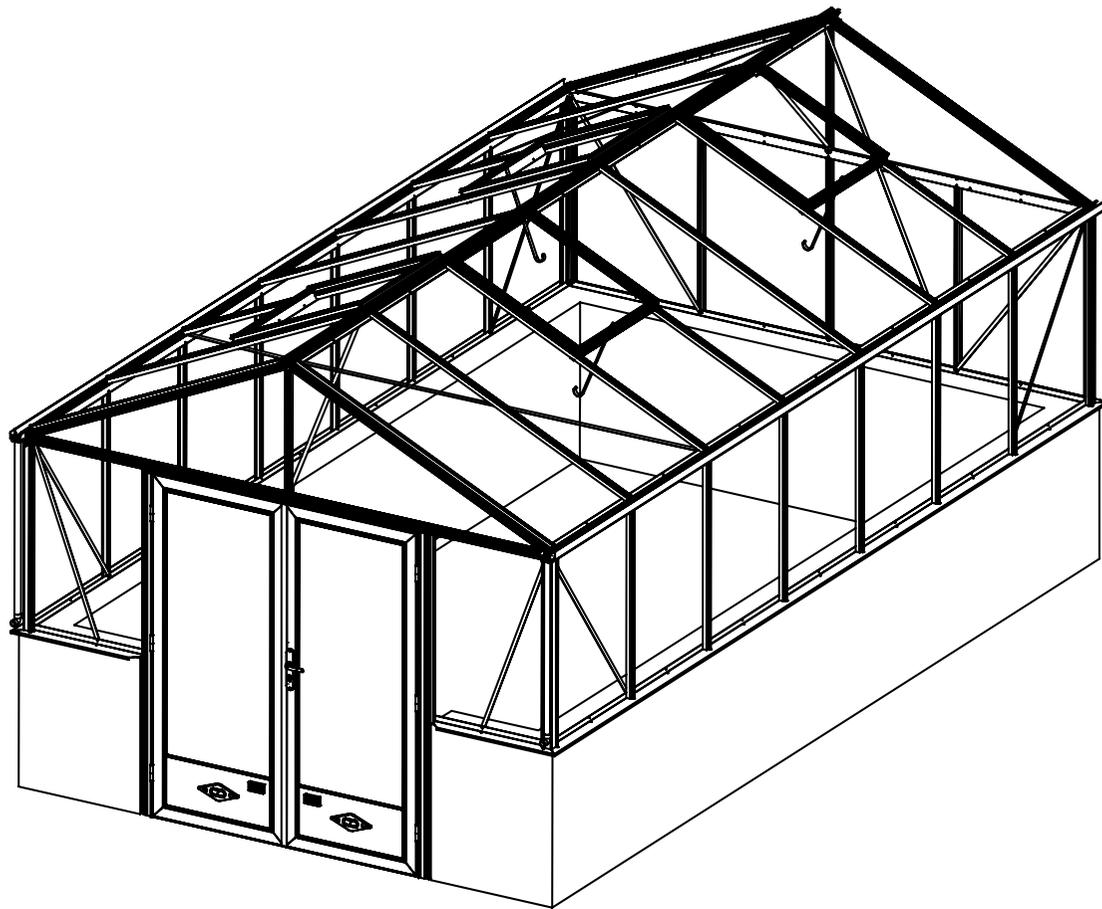

*Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993*

# SOMMAIRE

• Recommandations .....	03-04	• Fixation des montants extérieurs, faîtière, équerres de faîtage et tirants de toiture ..	18
• Liste des composants .....	05	• Montage des profilés et tirants de toiture .....	19
• Liste des profilés .....	06-07	• Montage des goussets pignon-faîtière .....	20
• Plan de maçonnerie du muret .....	08	• Installation de la porte battante (simple ou double) .....	21-24
• Fixation de la tôle rejet d'eau .....	09	• Informations sur la pose des verres et des joints .....	25
• Montage des montants d'angles - vue du dessus au final .....	10	• Pose du vitrage .....	26
• Montage des montants d'angles .....	11	• Pose du vitrage - Version rétro .....	27
• Montage des traverses et des tirants de parois .....	12	• Montage de la lucarne de toiture .....	28
• Montage des gouttières et des tirants de parois .....	13	• Pose de la lucarne de toiture .....	29
• Montage des battées et des tirants de parois .....	14	• Installation du profil de sous lucarne - Version rétro .....	30
• Montage des battées de pignon et des goussets .....	15	• Finitions de la serre .....	31-32
• Montage des montants extérieurs de toit sur la gouttière .....	16	• Options & accessoires .....	33-35
• Montage de la faîtière sur les montants extérieurs de toit .....	17		

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MODÈLES RÉTRO

### Luxia Rétro

Suivez les étapes de montage de cette notice en utilisant tous les profils de parois, les profils de toiture et les verres livrés avec votre serre.

Le nombre de pièces sera plus important que celui présenté sur le modèle de cette notice : avec la version Rétro, le vitrage est de largeur 36 cm et non de 73 cm. Cela implique l'ajout d'un profil supplémentaire à fixer entre ceux présentés sur la notice, y compris sous les lucarnes (voir repères en page 7).

# RECOMMANDATIONS



## IMPORTANT

### **Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.**

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.

N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyeurs abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

**Ne pas nettoyer au nettoyeur haute pression afin de ne pas altérer la peinture.**

Graissez régulièrement les glissières et les articulations, notamment la porte.

Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

## SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : [www.sav-doviris.com](http://www.sav-doviris.com)



# RECOMMANDATIONS

## ACCESSOIRES FOURNIS



## OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 13 mm (pour écrou roulettes)
- Perceuse/visseuse
- Escabeau

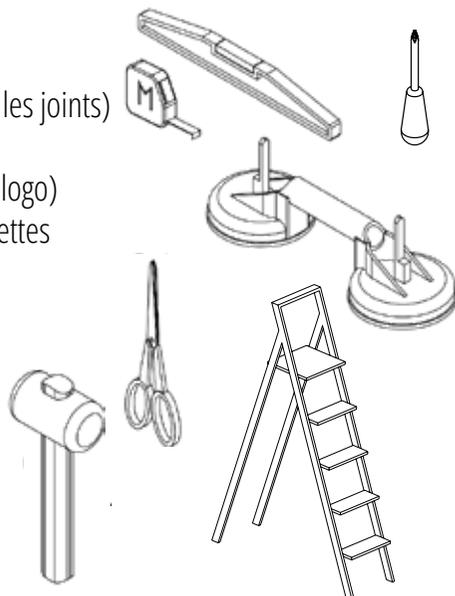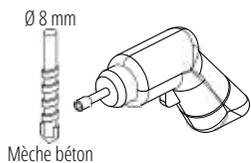

## MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE


L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) sont des composants fondamentaux du montage.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.




La vis à tête hexagonale se glisse dans le profil. Elle ne peut plus sortir du profil mais il faut la faire glisser au préalable.


**Privilégier en début de montage au maximum les vis à têtes hexagonales. Sur la notice, vous n'avez que le schéma de la vis à tête marteau (3) mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Dans les cas où vous rencontrez des difficultés à visser l'écrou, utilisez la vis à tête marteau (4).**

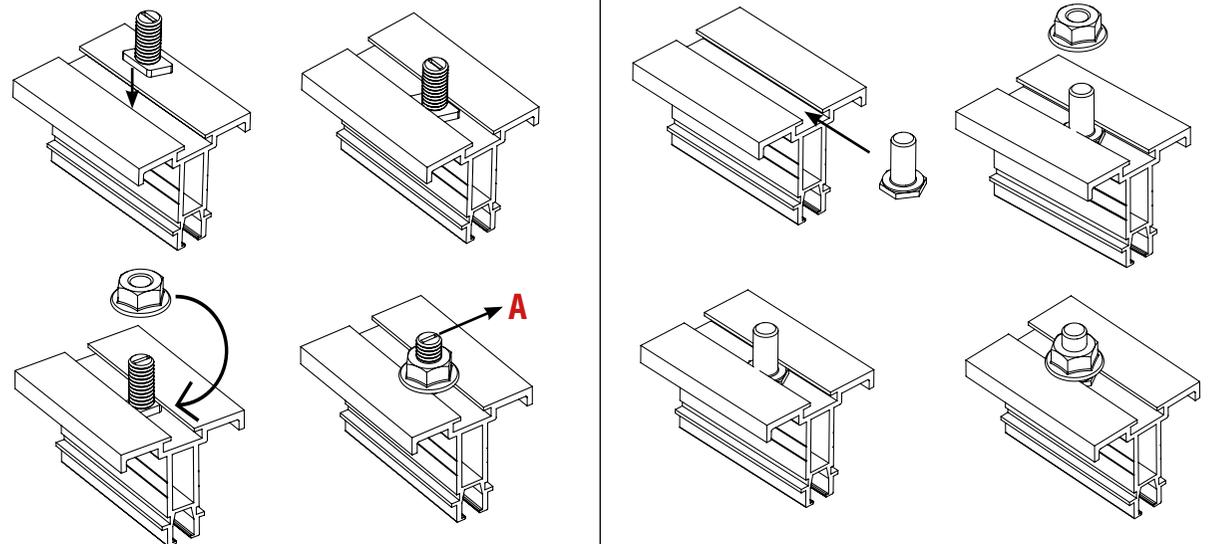

Il existe une fente à l'extrémité de la tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma **A**) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.

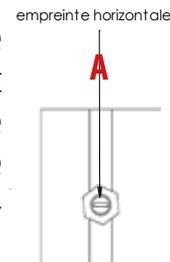

Repère sur la notice

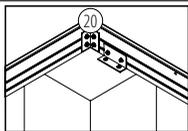


# LISTE DES COMPOSANTS

La référence 6 chiffres (exemple : 795526) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
1		Équerre de faîtage 	794259	Cache écrou plastique noir M5 	787551				
2		Obtrateur pour polycarbonate 8 mm 	795795					Embout faitière 	953913
3	365401 994778	Vis autoforeuse Tête bombée 4,8 x 25 mm 	796735			Joint noir double lèvre 	794421	Embout de gouttière Ø 32 mm 	795032
4	608010	Vis autoforeuse Tête bombée 4,2x16mm 	365426			Joint noir demi lèvre 	606162	Fermeture de gouttière 	953907
5	789280					Joint noir en T 	795456	Collier de serrage Ø32mm 	795337
6	365483	Tôle alu bas de porte 	954933 662 x 267 mm			Tirette de lucarne 	953914	Coude pression 90° Ø 32mm 	367140
7		Palmette 	363235			Vis tête H M6x40 	797679	Cornière pour porte 	796003 40 x 40 x 830 mm
8	365580	Plaque logo LAMS 	794995			Écrou frein M6 	365484		
9	365548	Vis tête H M5x8mm 	364408			Vis tête H M6x20 	624245		


# LISTE DES PROFILÉS

Repère sur la notice

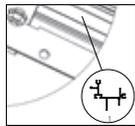

La référence 6 chiffres (exemple : 952894) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<p>Tôle rejet d'eau</p> <p>A</p>	<p>Pignon sans porte : 796019 - L. 3136 mm Pignon avec porte : 795919 - L. 660 mm x 2 pcs</p> <p>3,09 m : 796019 - L. 3136 mm 3,80 m : 795921 - L. 3887 mm 4,57 m : 797345 - L. 4616 mm 5,30 m : 795920 - L. 5306 mm 6,04 m : 797346 - L. 6096 mm</p>	<p>Montant extérieur de toit</p> <p>G</p>	<p>954927 L. 1629 mm</p>	<p>Profil côté de lucarne</p> <p>N</p>	<p>952903 L. 810 mm</p>
<p>Montant d'angle (gauche/droite)</p> <p>B</p>	<p>Face à la serre Côté gauche (G) : 796006 L. 1008 mm Côté droit (D) : 796007 L. 1008 mm</p>	<p>Faîtière</p> <p>H</p>	<p>3,09 m : 795483 - L. 3120 mm 3,80 m : 954929 - L. 3860 mm 4,57 m : 952902 - L. 4600 mm 5,30 m : 954943 - L. 5340 mm 6,04 m : 954944 - L. 6080 mm</p>	<p>Profil bas de lucarne</p> <p>O</p>	<p>952905 L. 731 mm</p>
<p>Traverse haute de pignon</p> <p>C</p>	<p>994814 x 2 pcs L. 2992 mm</p>			<p>Profil de sous lucarne</p> <p>P</p>	<p>953906 L. 763 mm</p>
<p>Gouttière</p> <p>D</p>	<p>3,09 m : 795484 - L. 3096 mm 3,80 m : 954928 - L. 3836 mm 4,57 m : 952899 - L. 4576 mm 5,30 m : 954941 - L. 5316 mm 6,04 m : 954942 - L. 6056 mm</p>			<p>Descente de gouttière aluminium Ø 32 mm</p> <p>Q</p>	<p>796005 L. 960 mm</p>
<p>Battée de côté/toit/pignon</p> <p>E</p>	<p><b>Nombre de pcs selon dim. de la serre</b> Côtés : 796050 - L. 1008 mm Toit : 952897 - L. 1629 mm Pignon : 952901 - L. 688 mm</p> <p>Pignon <b>RÉTRO</b> : L. 197 mm, L. 365 mm &amp; L. 534 mm Sous lucarne <b>RÉTRO</b> : L. 830 mm</p>			<p>Gousset de toiture Ø 20 mm</p> <p>R</p>	<p>953911 x 2 pcs L. 989 mm</p>
<p>Tirant de toiture/parois</p> <p>F</p>	<p><b>Serre L. 3,09 m</b> Tirant de toiture : 798028 L. 1765 mm</p> <p><b>Serre 3,80 / 4,57 m</b> Tirant de toiture : 795840 L. 2167 mm</p> <p><b>Serre L. 5,30 / 6,04 m</b> Tirant de toiture : 953912 L. 2718 mm</p> <p>Tirant de parois : 796000 L. 1246 mm</p> <p>Tirant pignon avec porte : 796004 L. 1065 mm</p>			<p>Dormant de porte</p> <p>S</p>	<p>Gauche : 607570 Droite : 607569 L. 1838 mm</p>
		<p>Profil haut de lucarne</p> <p>M</p>	<p>952904 L. 770 mm</p>		

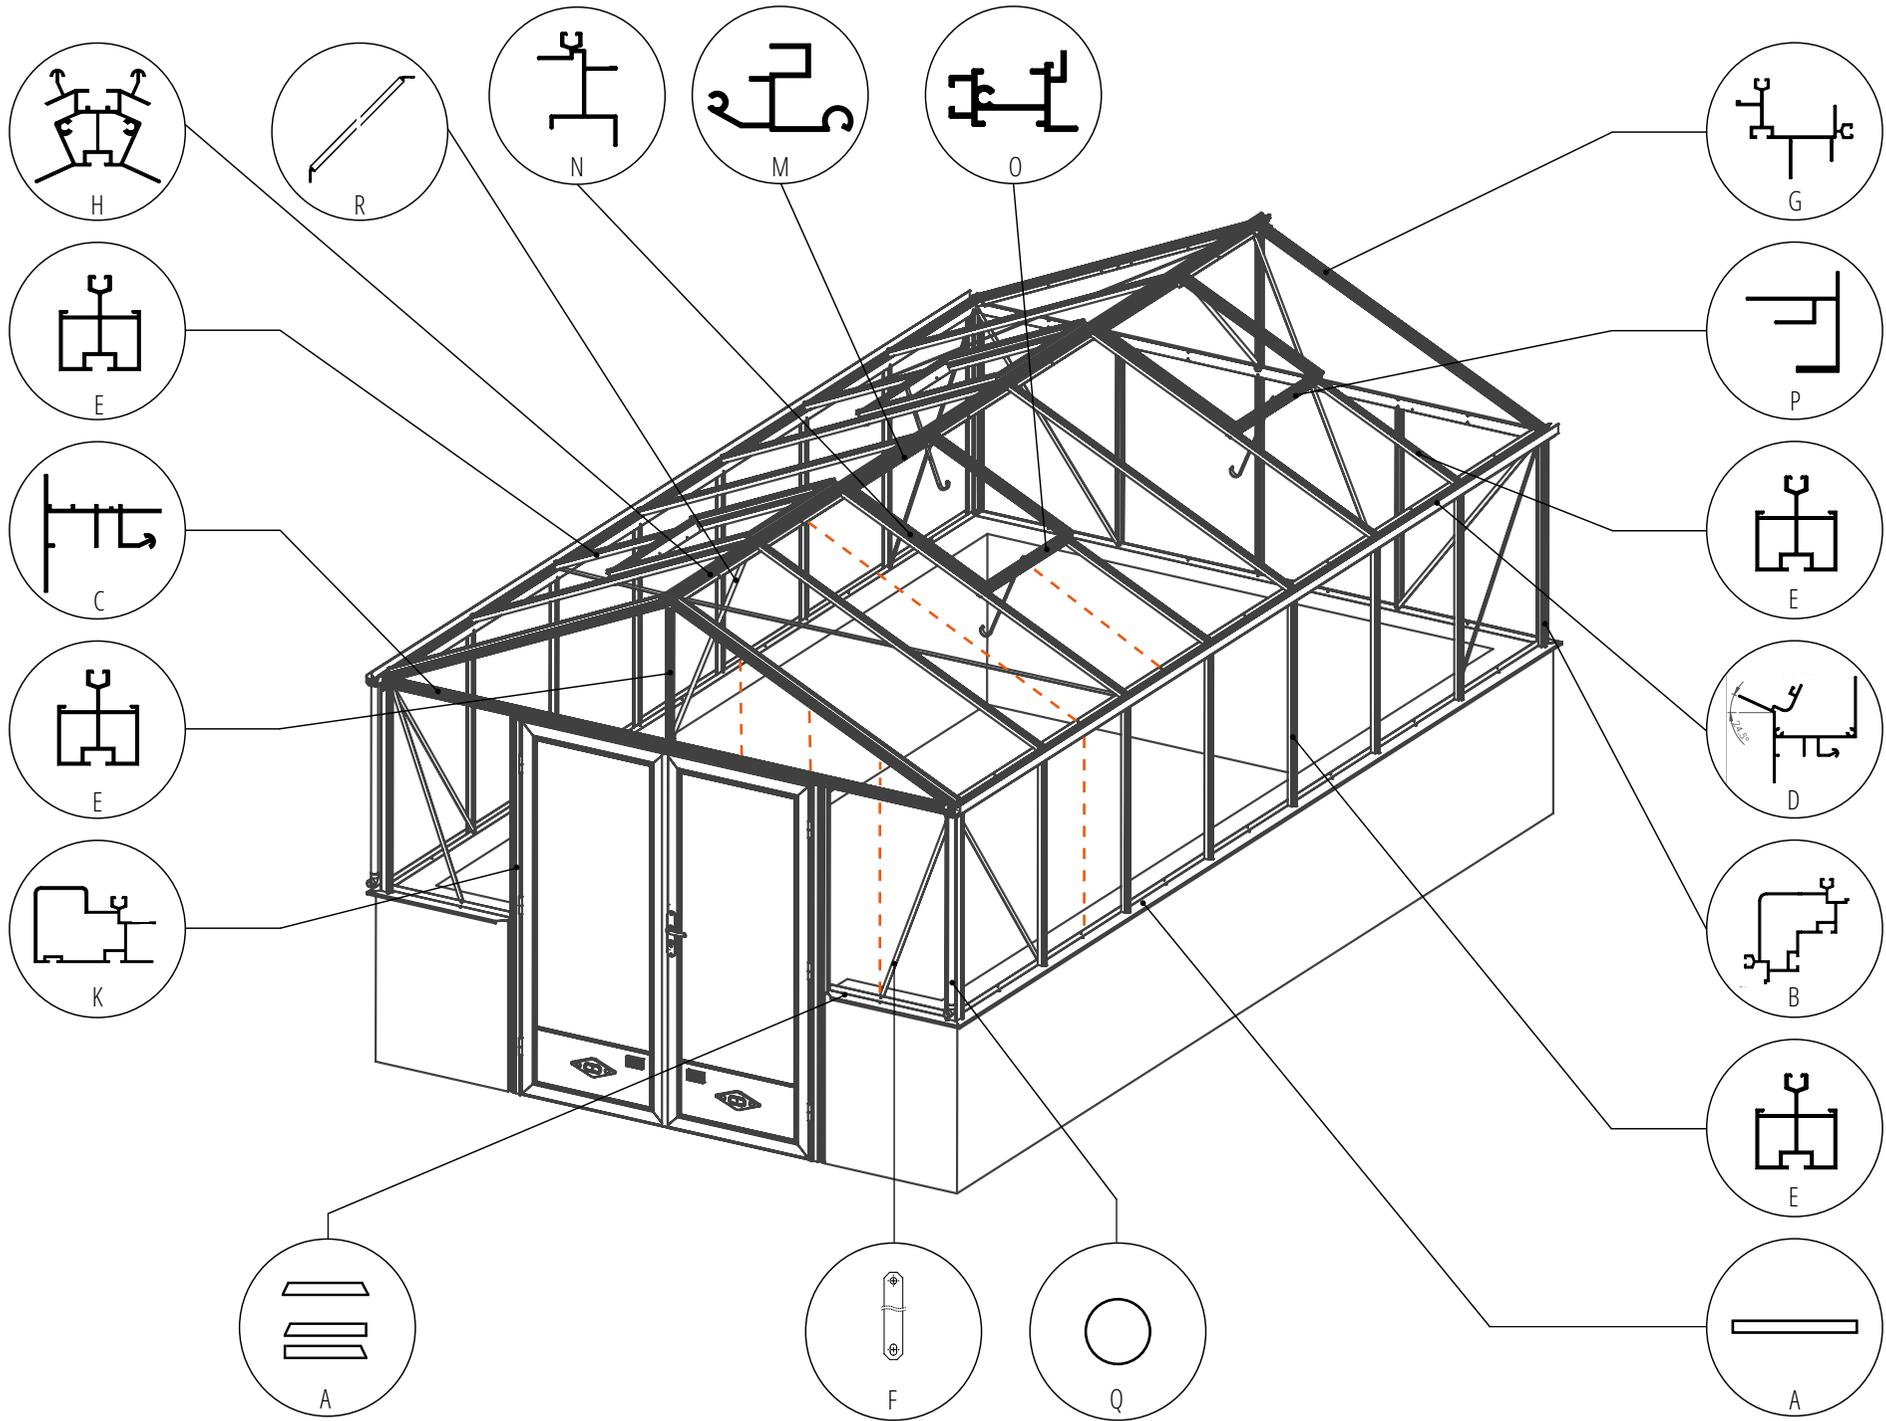


--- Repères profils supplémentaires serres Luxia Rétro

# PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET


Si votre porte n'est pas à l'emplacement standard (centrée sur un côté pignon) veuillez prendre en compte le plan de maçonnerie fourni par notre bureau d'études.

Largeur serre 3,09 m


Selon longueur de la serre

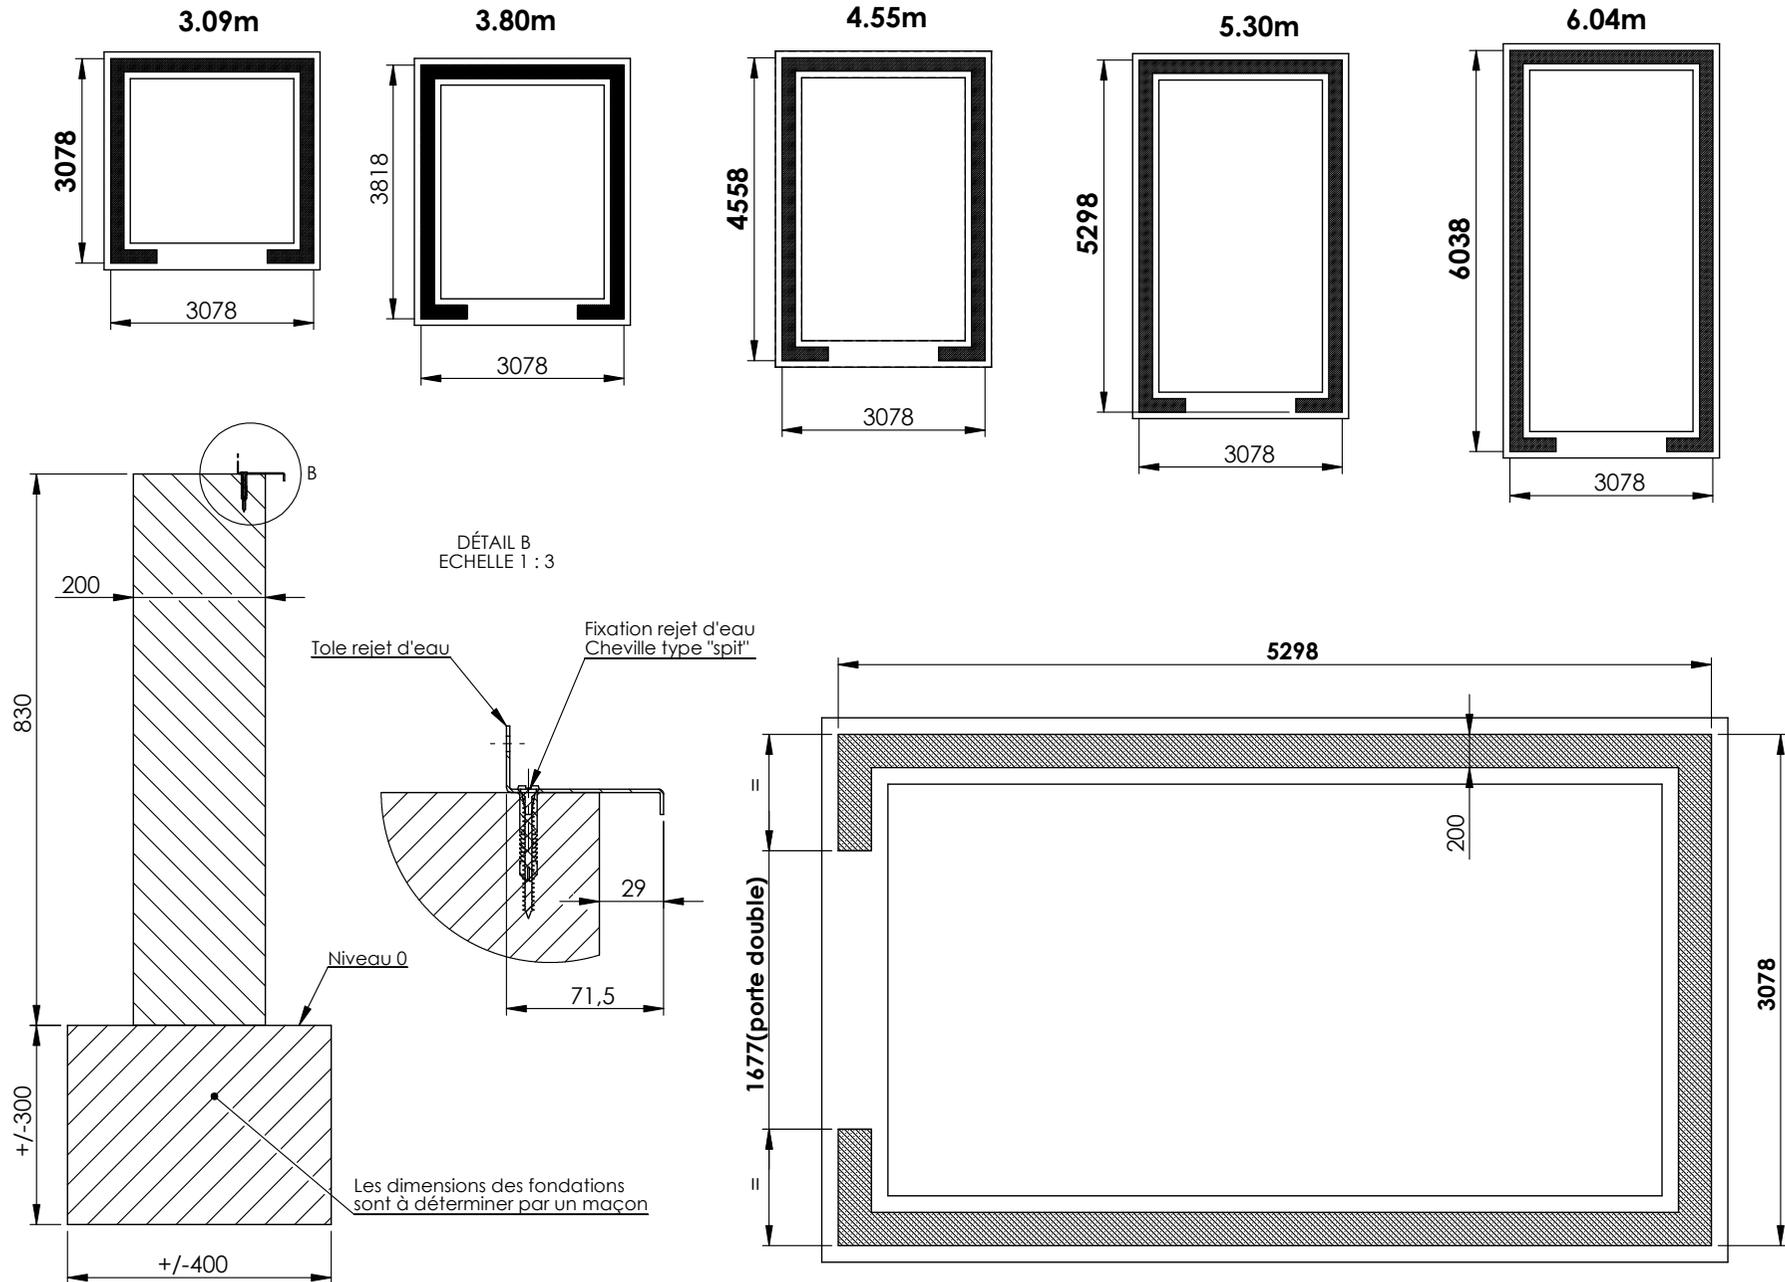


# FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU

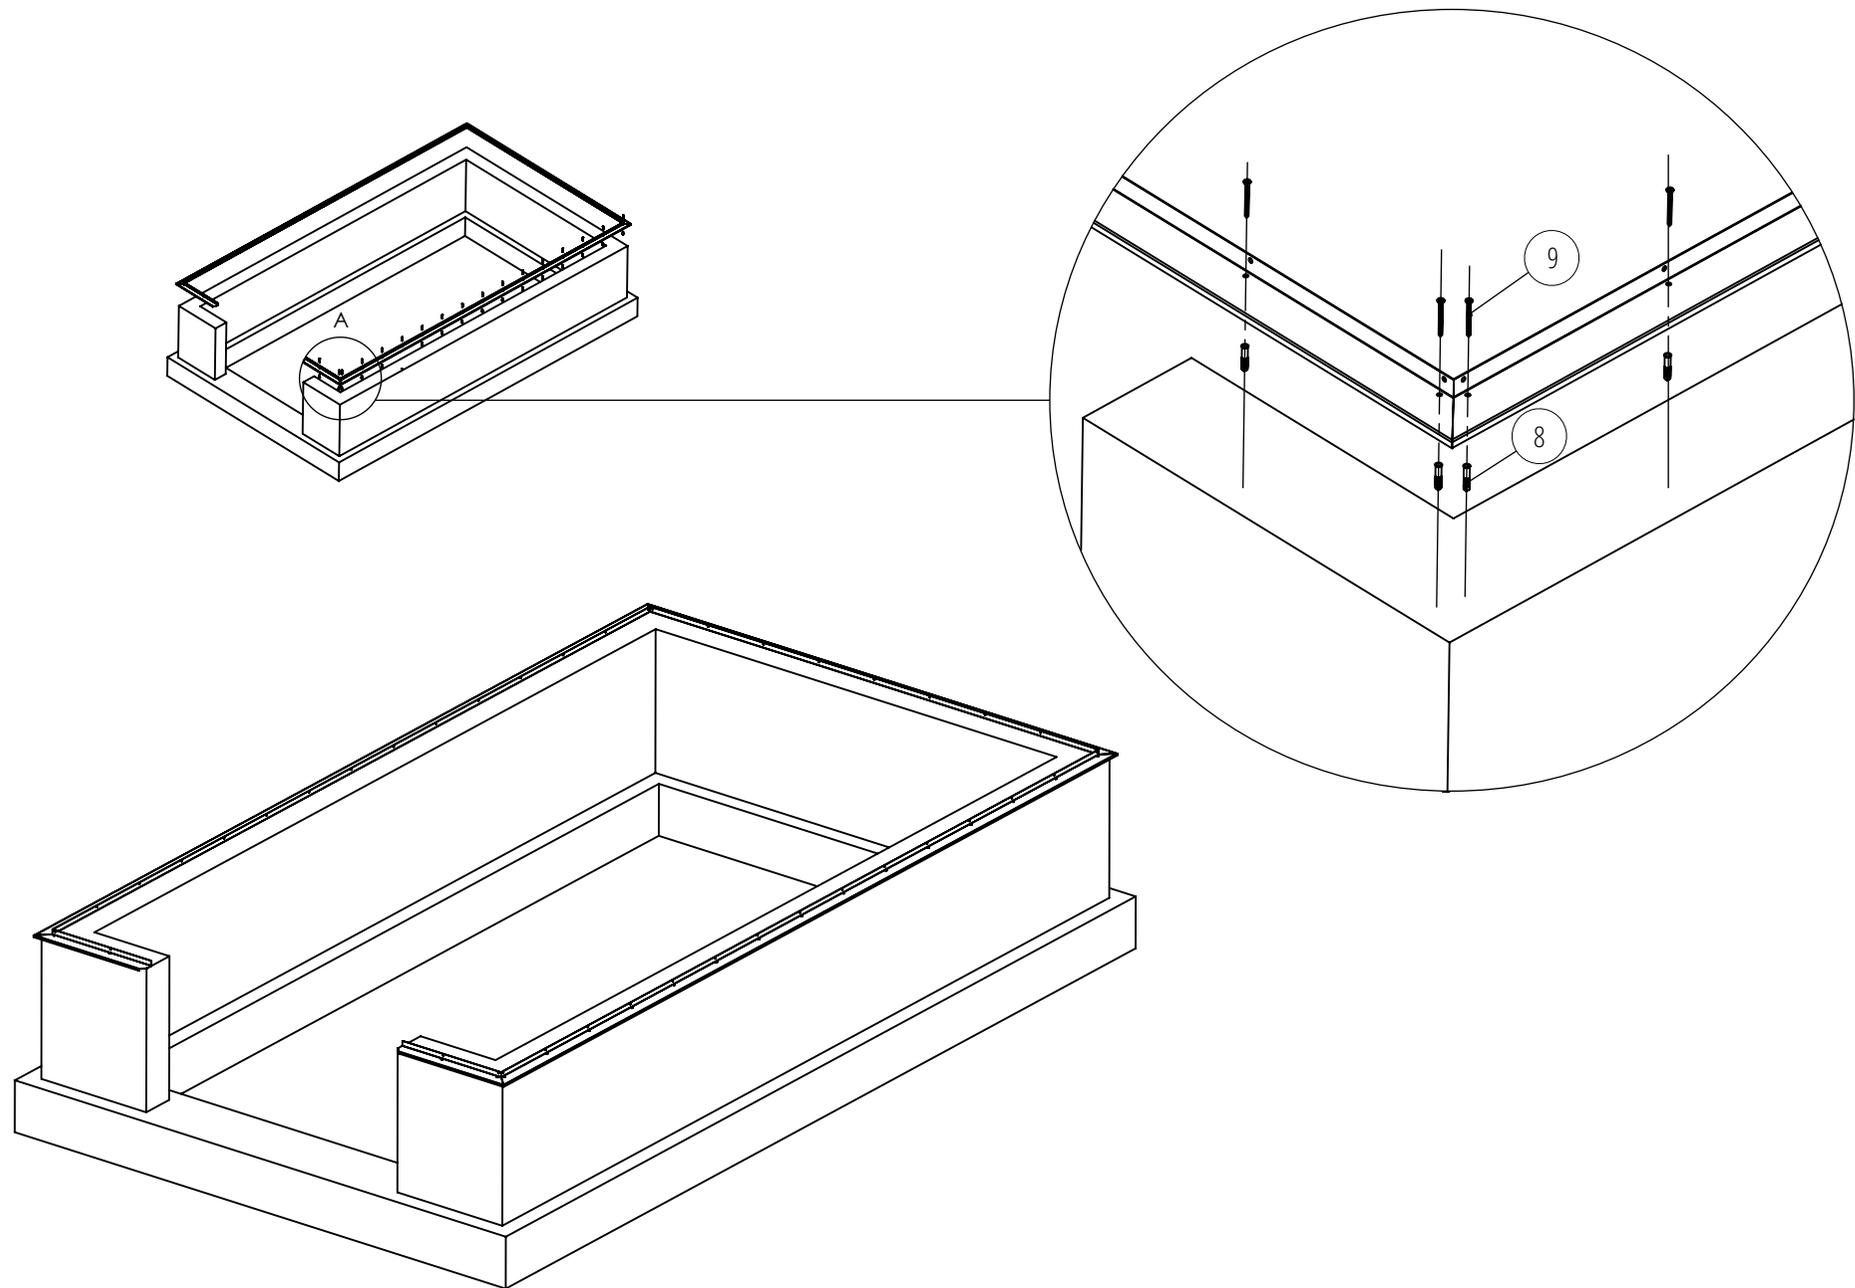

# MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES - VUE DU DESSUS

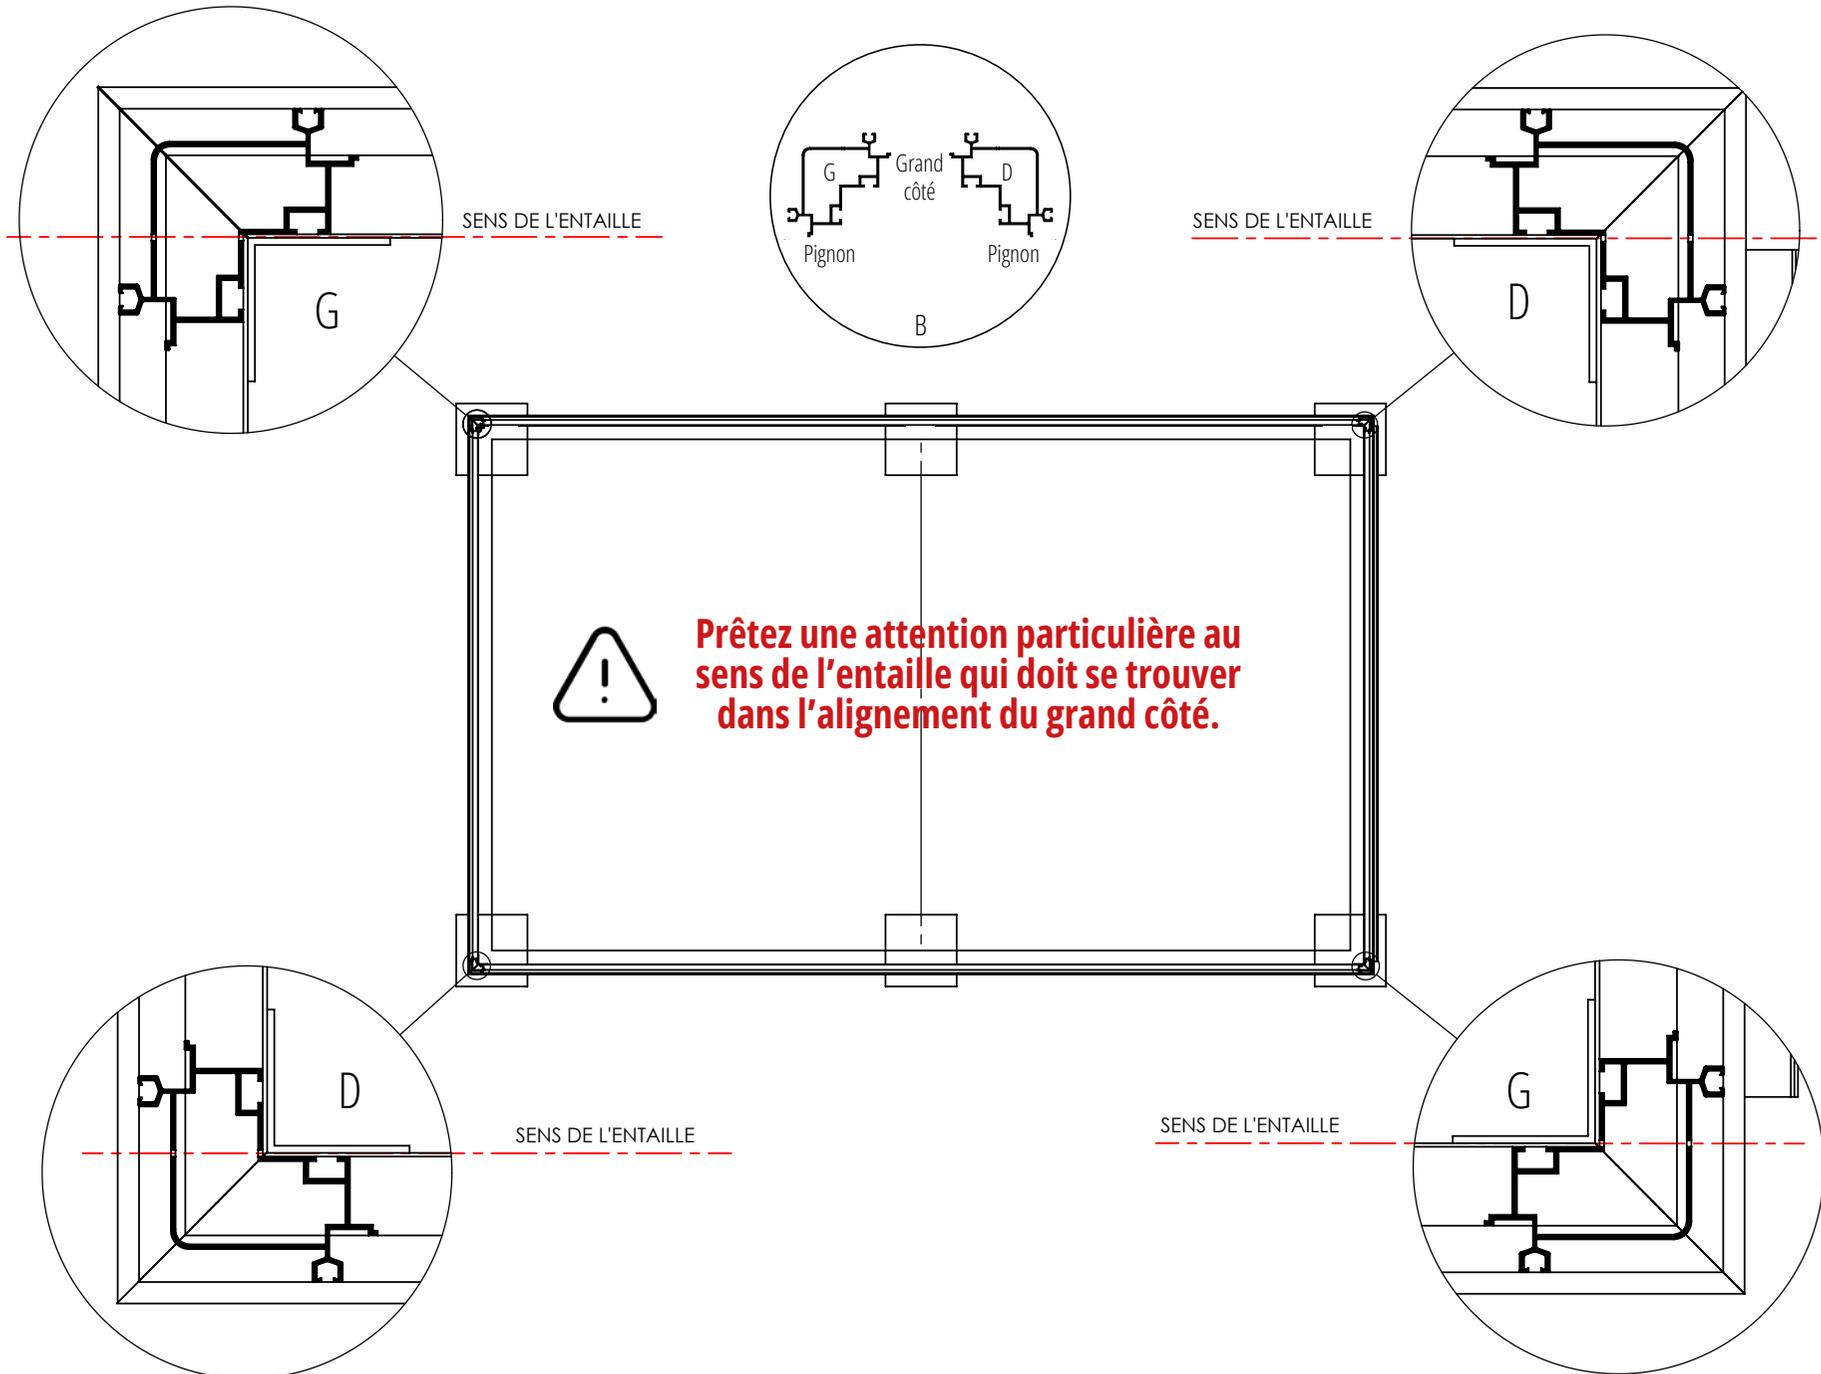


# MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES

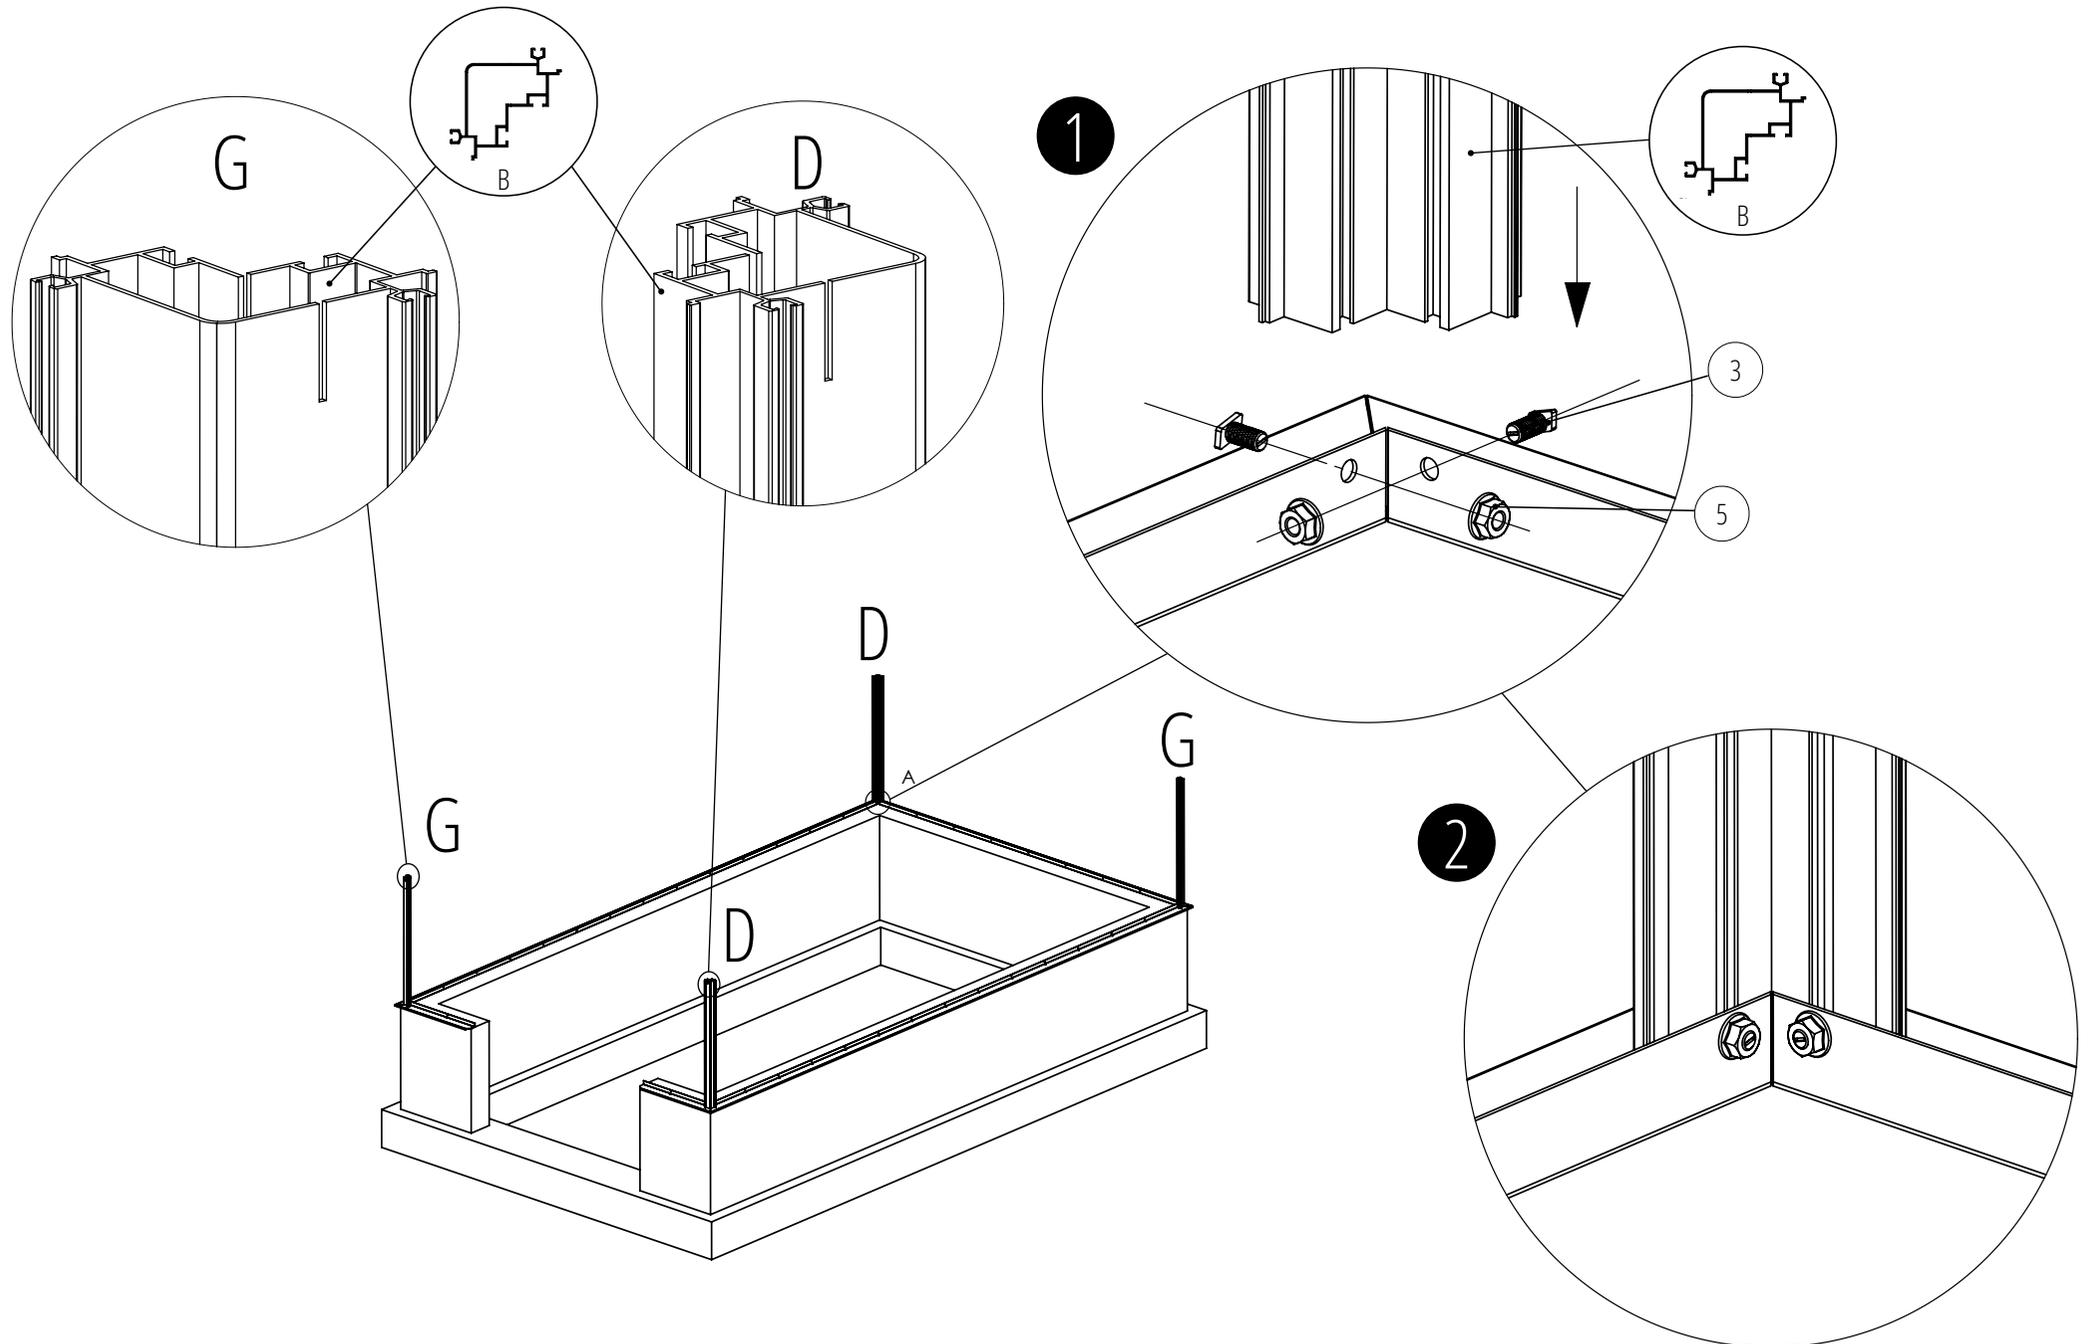


## MONTAGE DES TRAVERSES ET DES TIRANTS DE PAROIS






**Veillez à visser les tirants lorsque ceux-ci sont sur les mêmes écrous qui les relient aux tôles rejet d'eau, montants, traverses ou gouttières.**

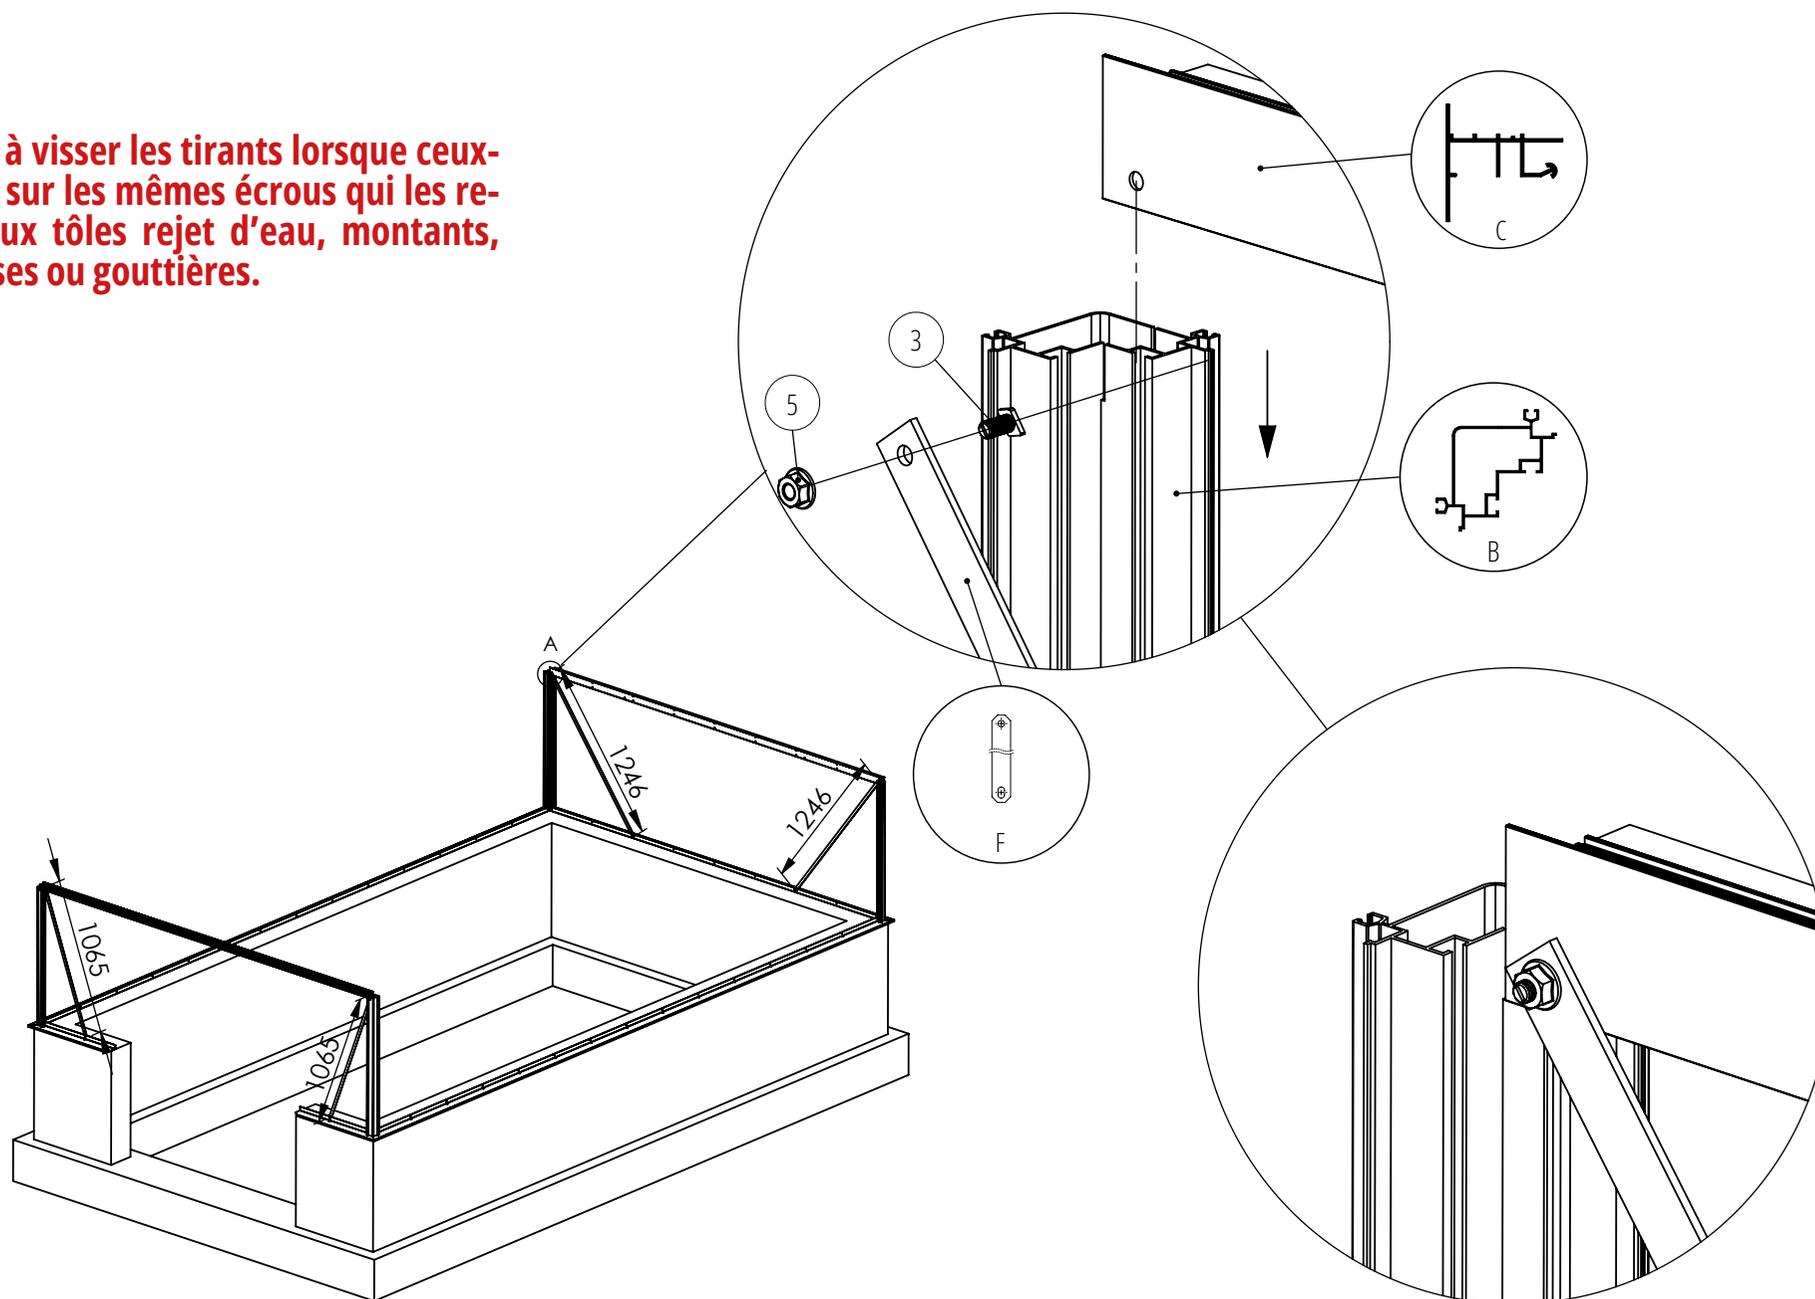



# MONTAGE DES GOUTTIÈRES ET DES TIRANTS DE PAROIS

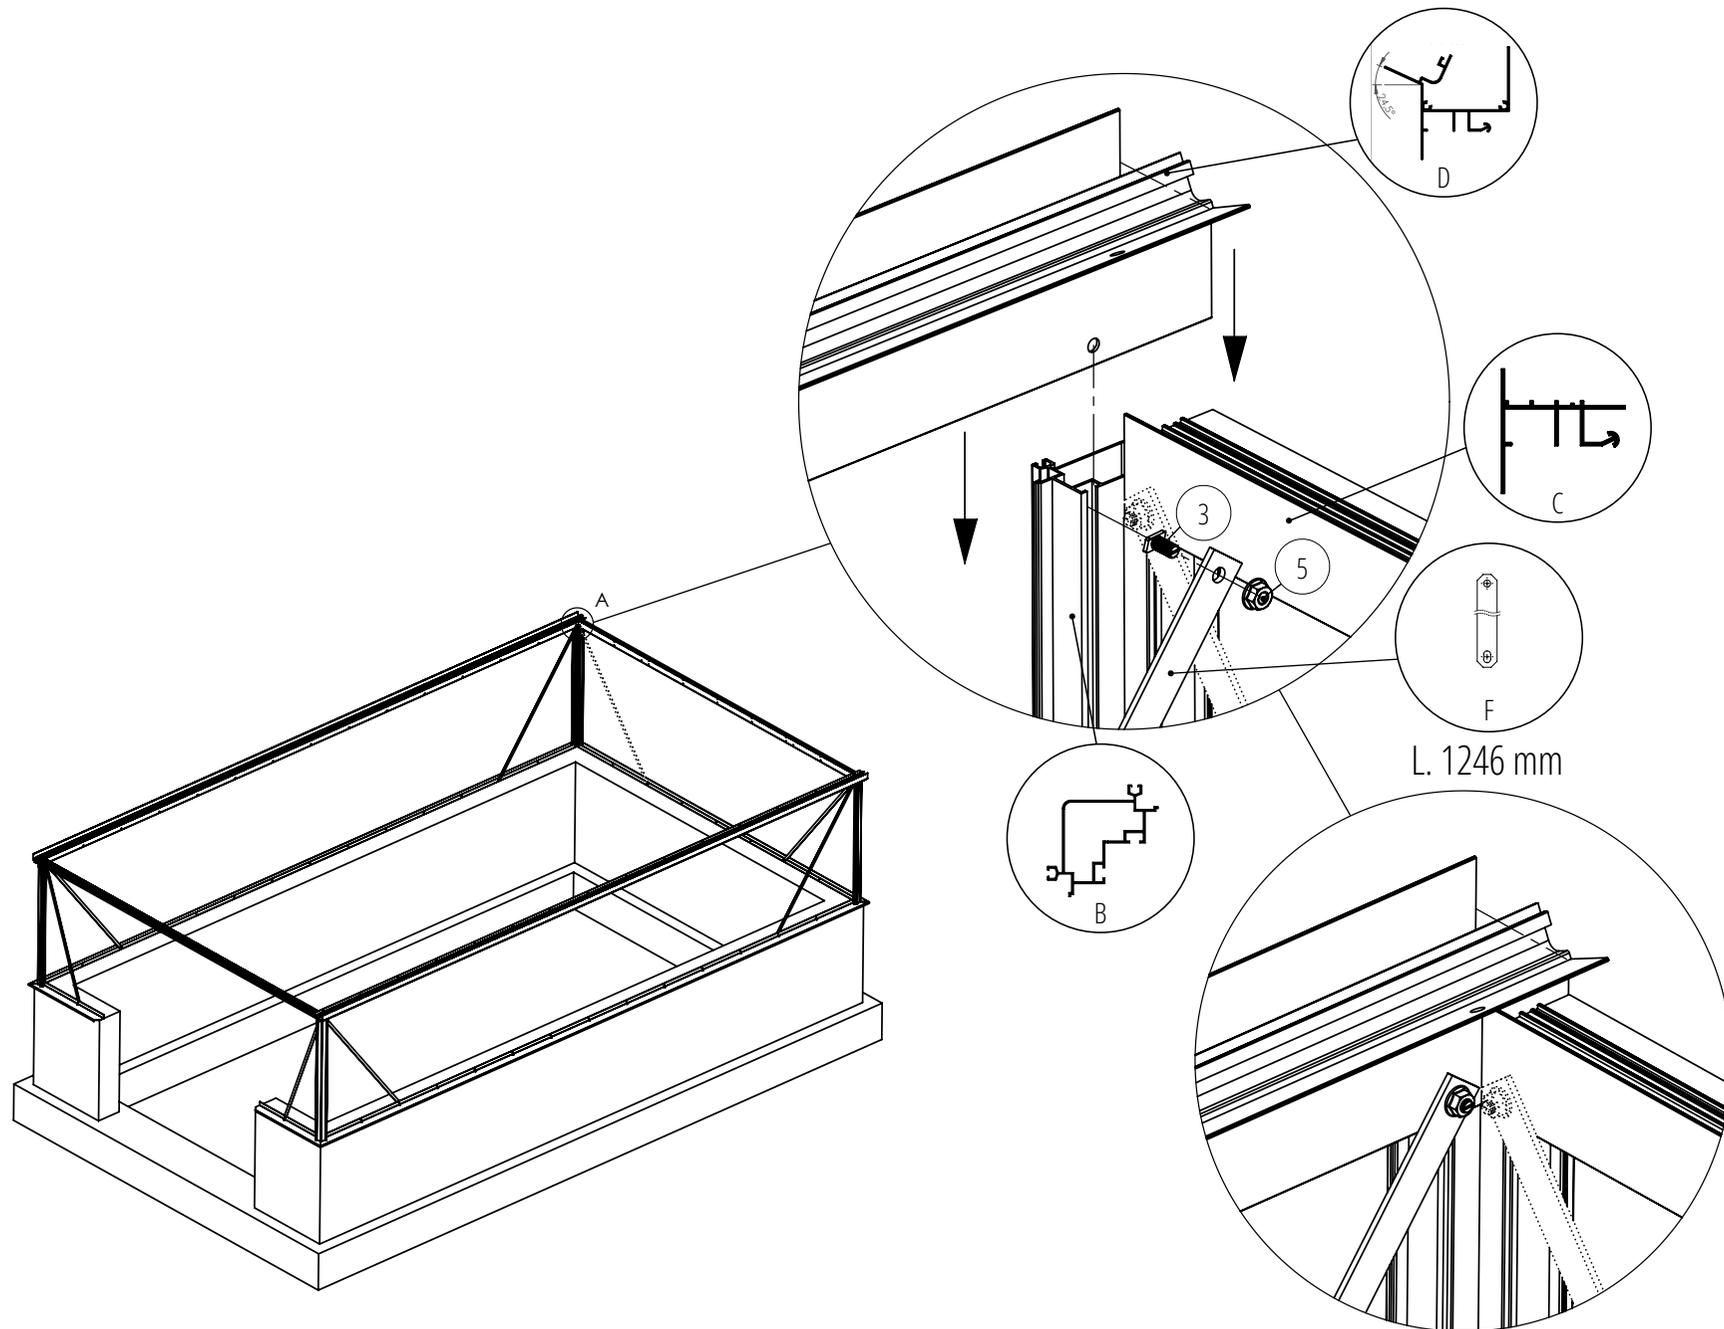


# MONTAGE DES BATTÉES ET DES TIRANTS DE PAROIS

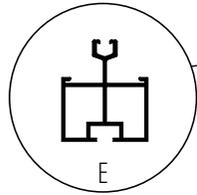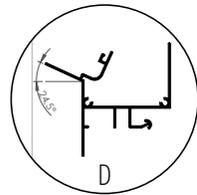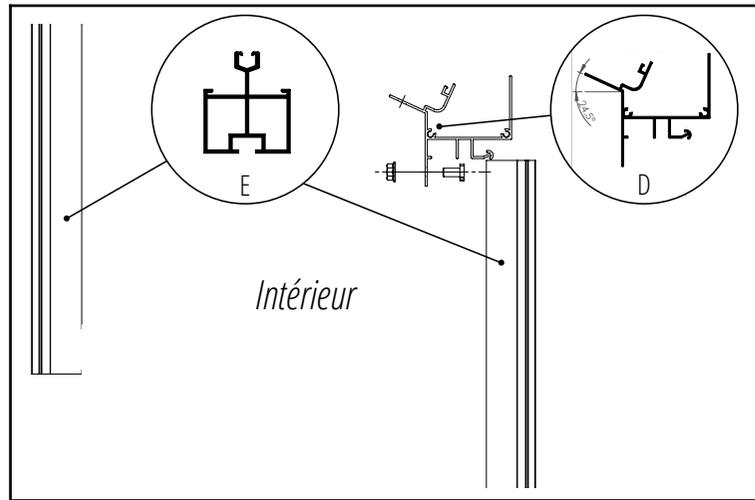


L. 1008 mm

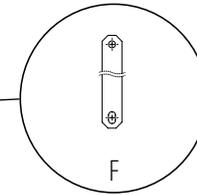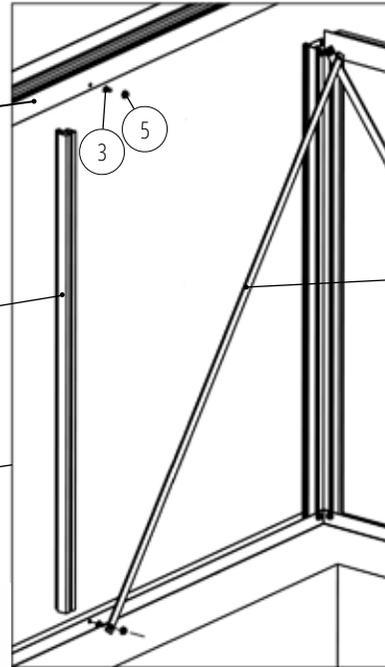


L. 1246 mm

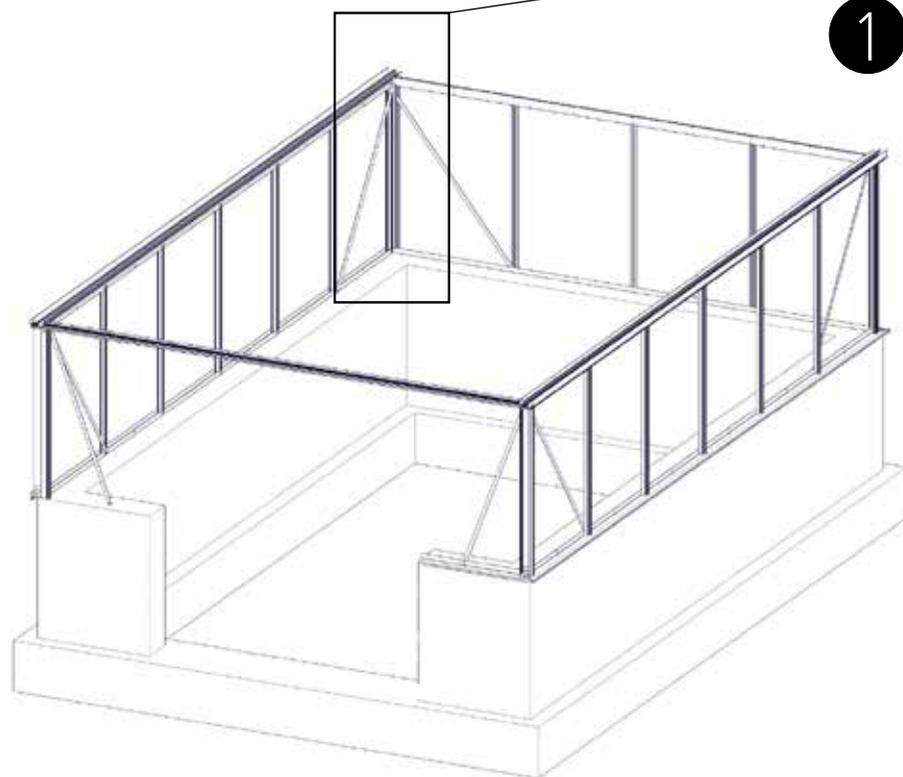


2

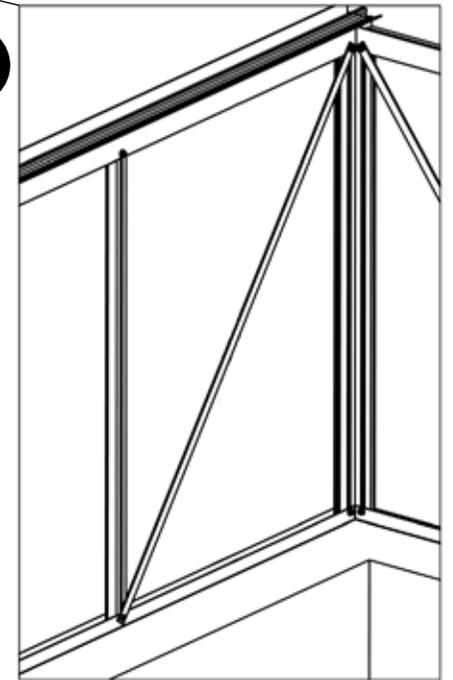


# MONTAGE DES BATTÉES DE PIGNONS ET DES GOUSSETS

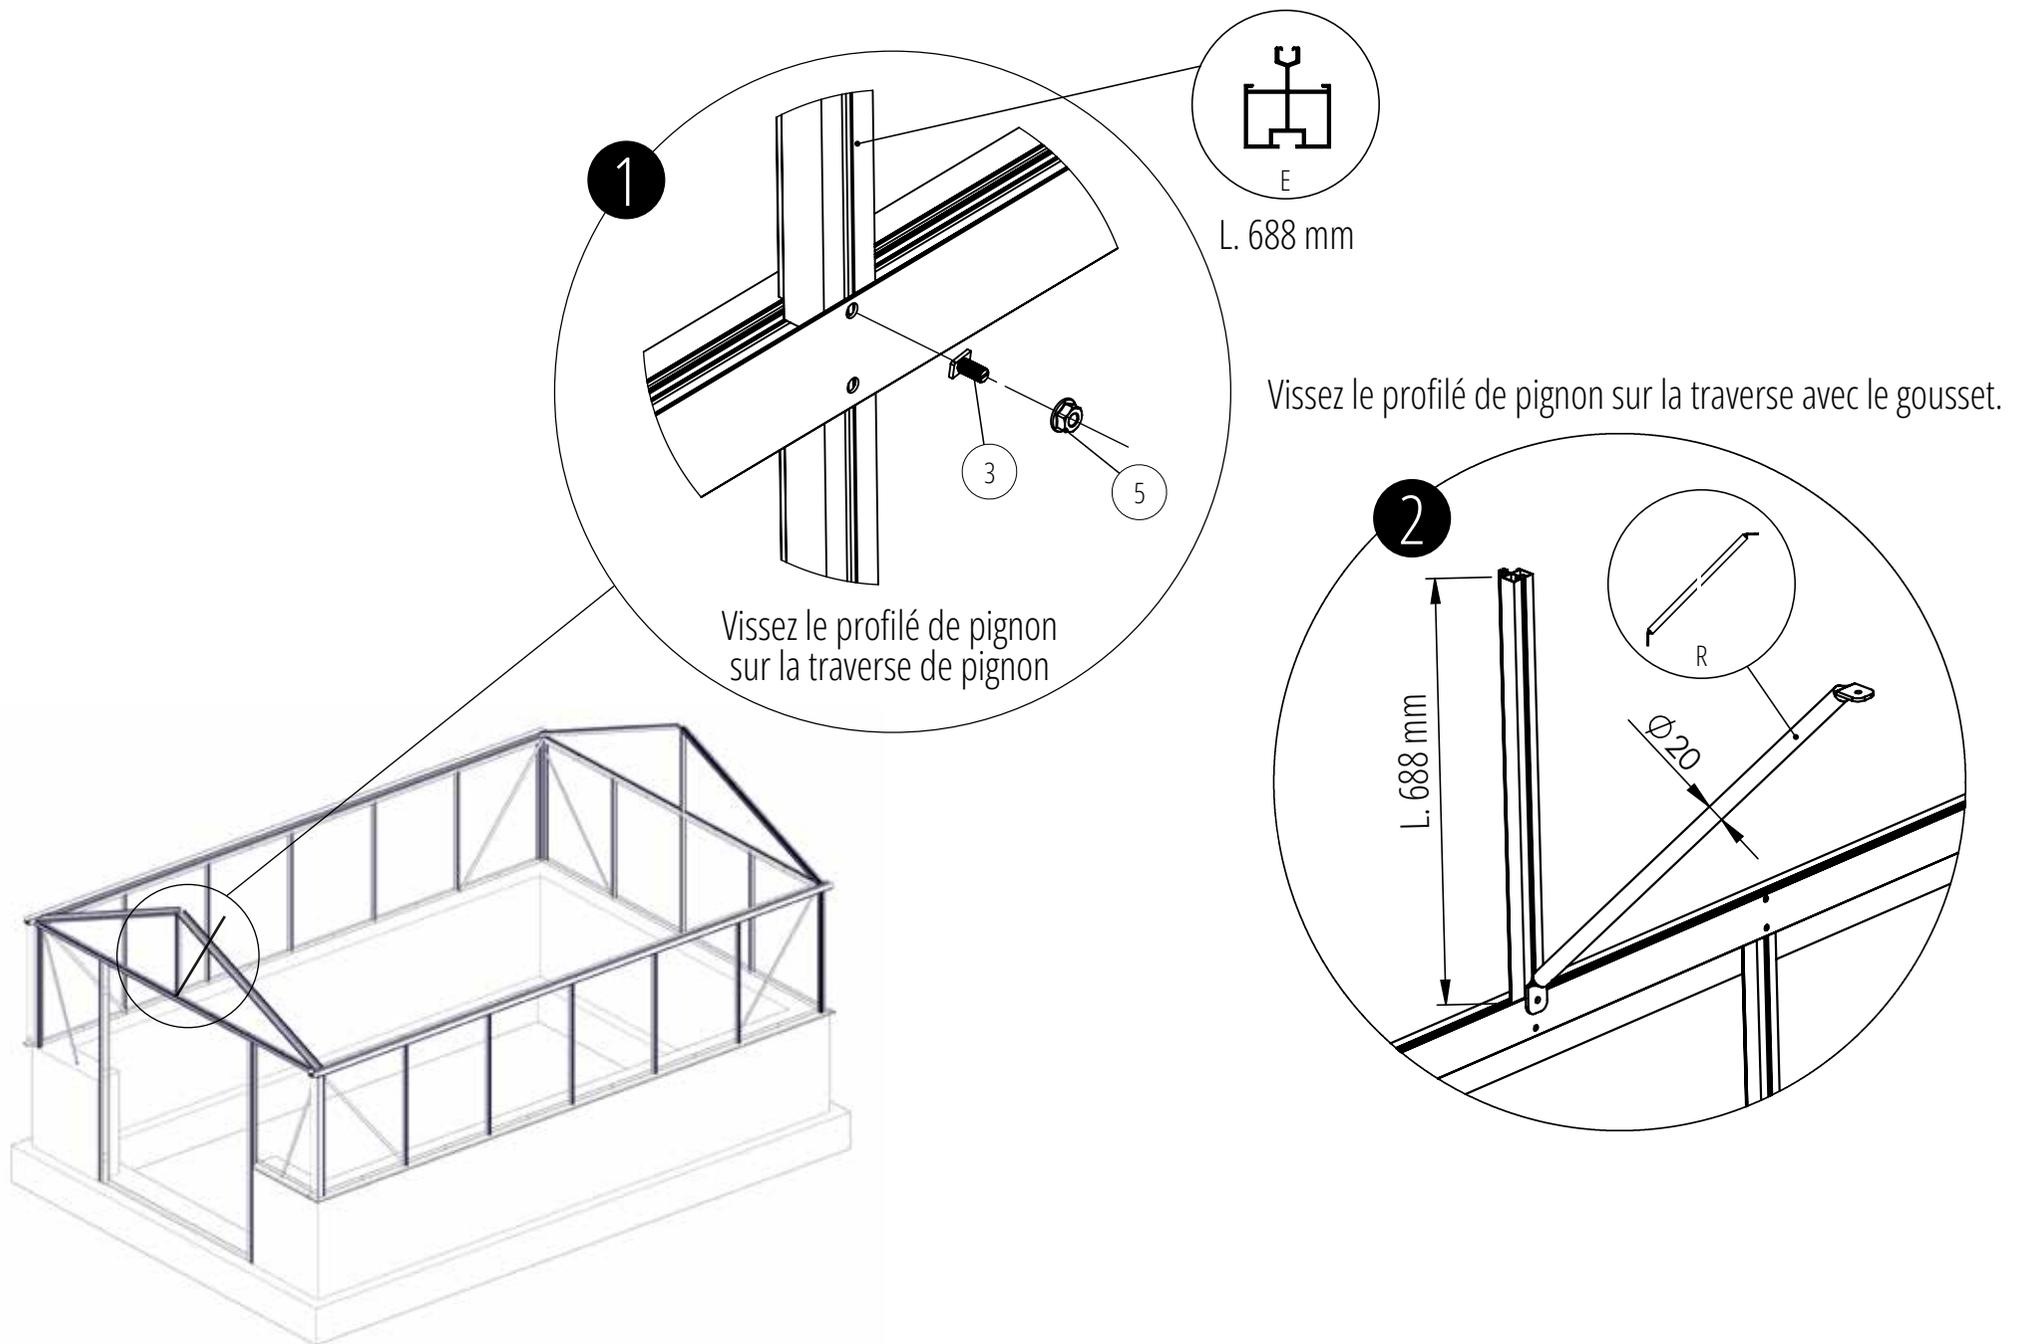

# MONTAGE DES MONTANTS EXTÉRIEURS DE TOIT SUR LA GOUTTIÈRE

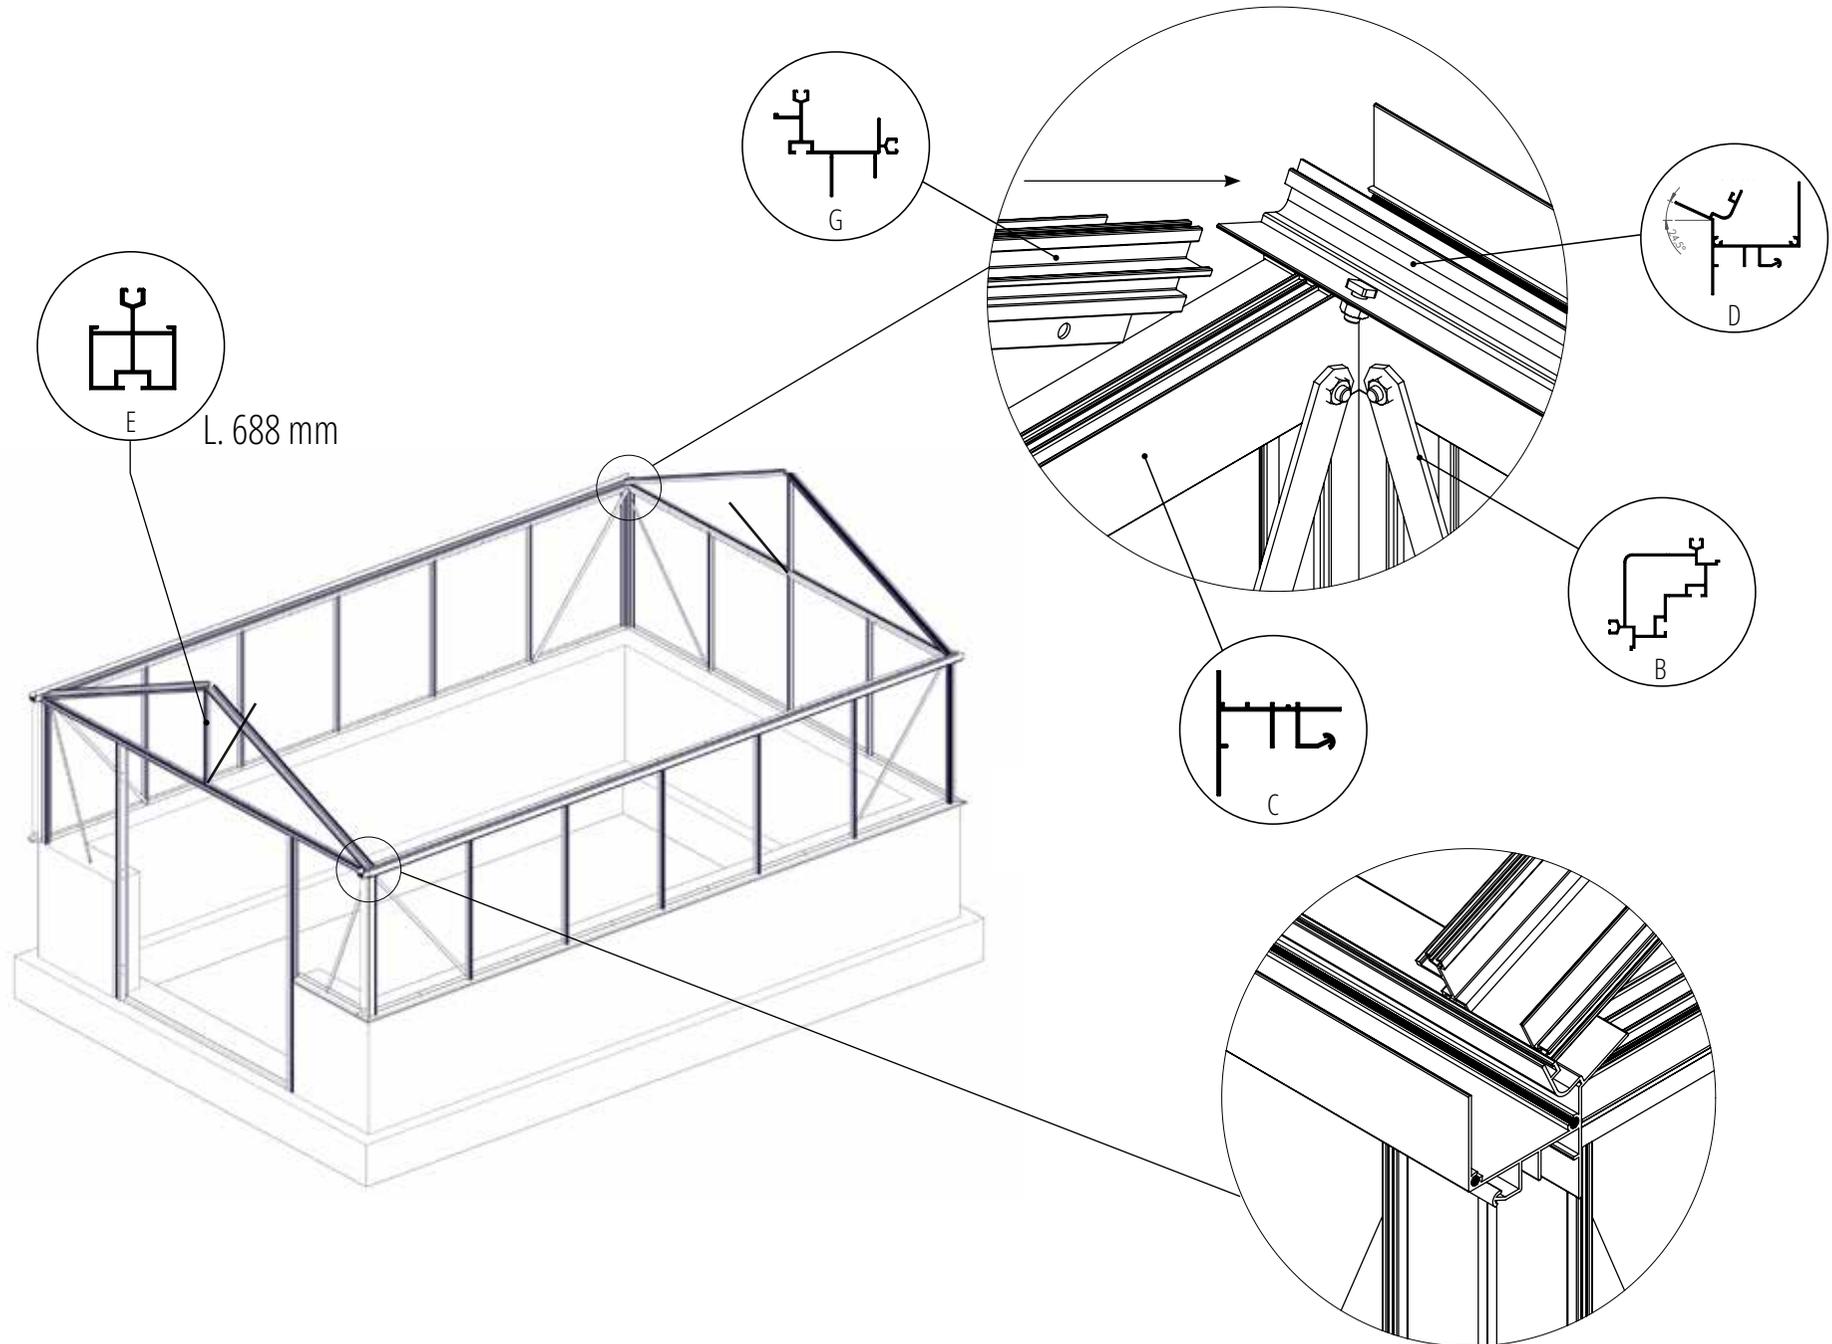


# MONTAGE DE LA FAÎTIÈRE SUR LES MONTANTS EXTÉRIEURS DE TOIT

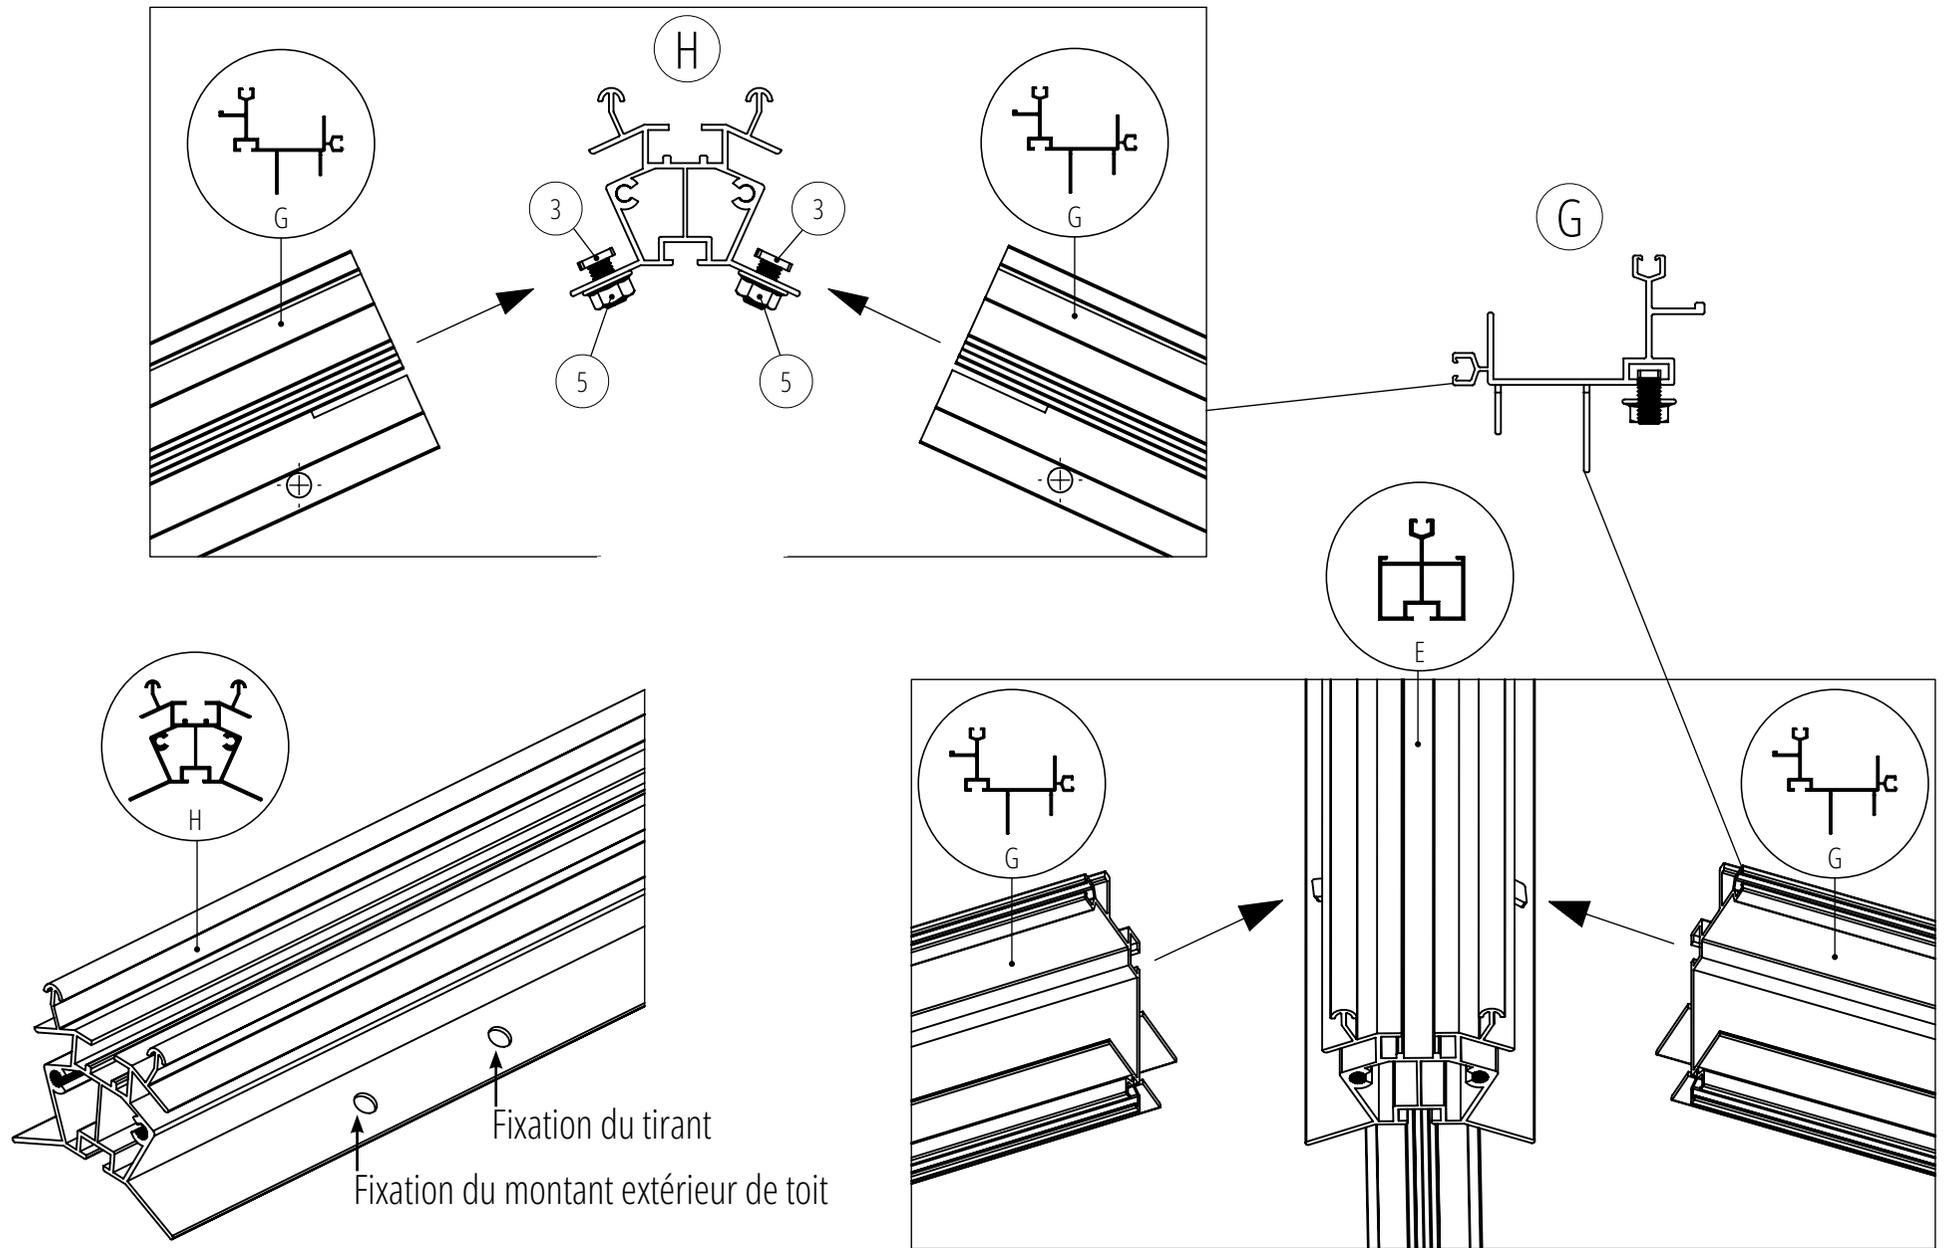


# FIXATION DES MONTANTS EXTÉRIEURS, FAÎTIÈRE, ÉQUERRES DE FAÎTAGE ET TIRANTS DE TOITURE


**1** Visser la faîtière aux montants extérieurs :

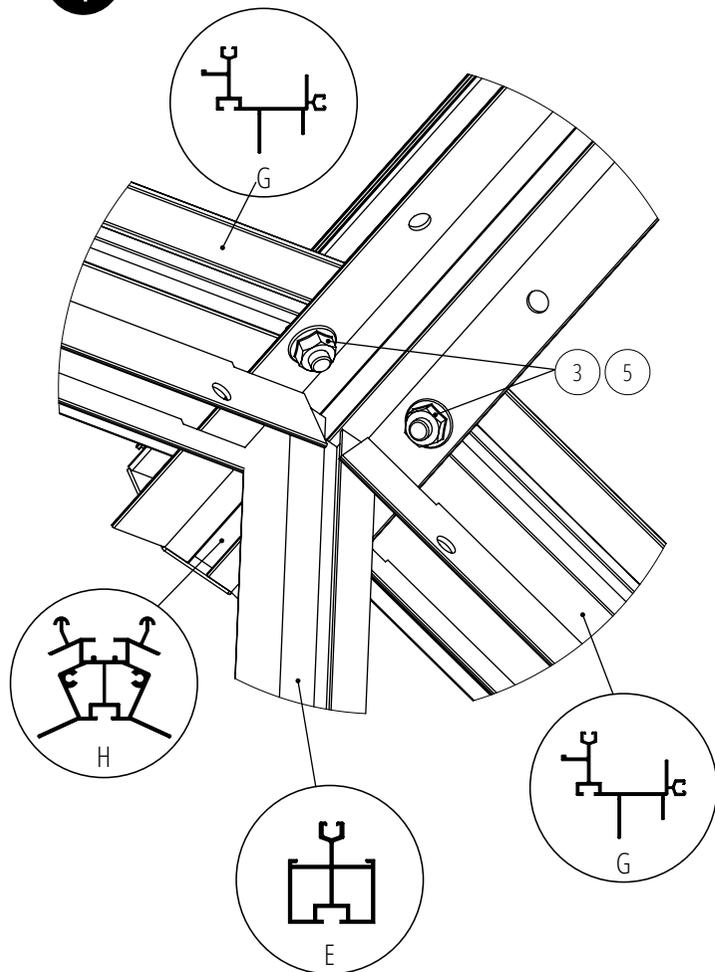

**2** Fixer les équerres de faîtage :

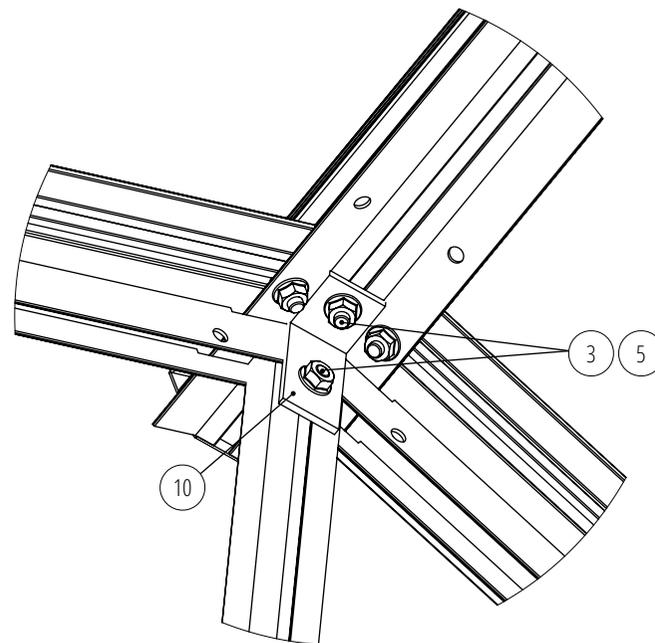


**3** Fixer les tirants sur la faîtière :

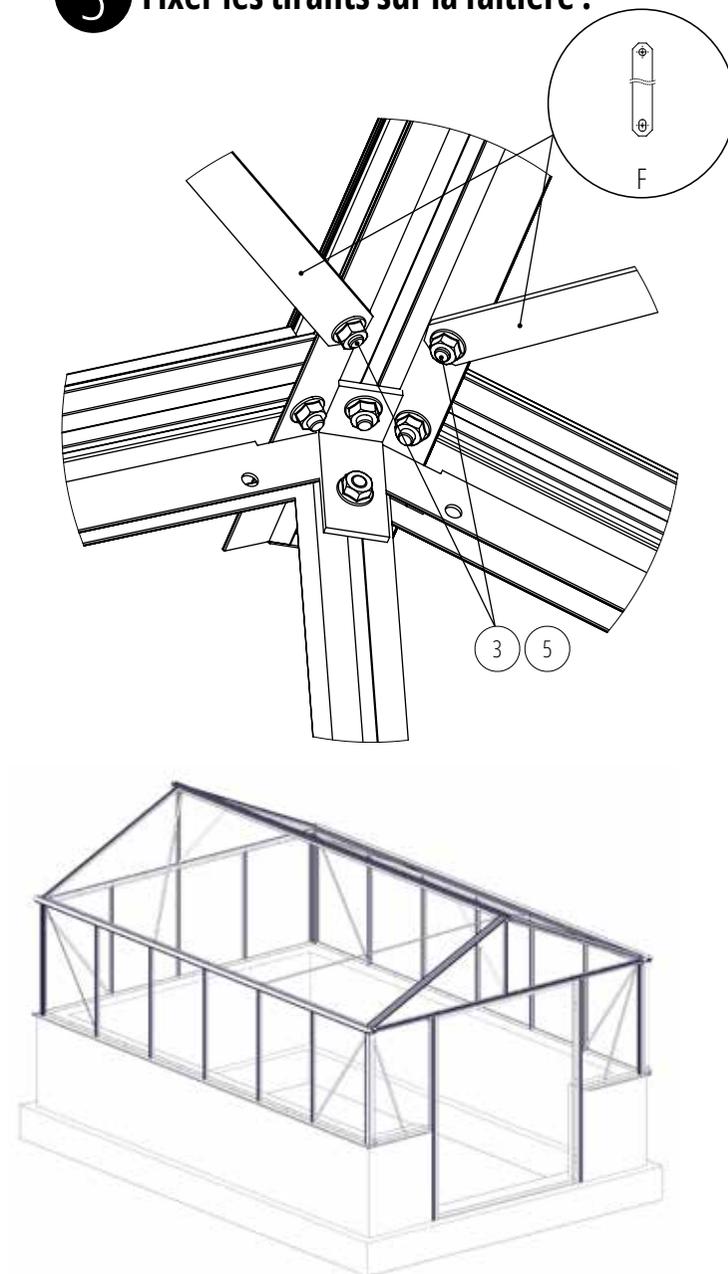

RENDU FINAL


# MONTAGE DES PROFILÉS ET TIRANTS DE TOITURE

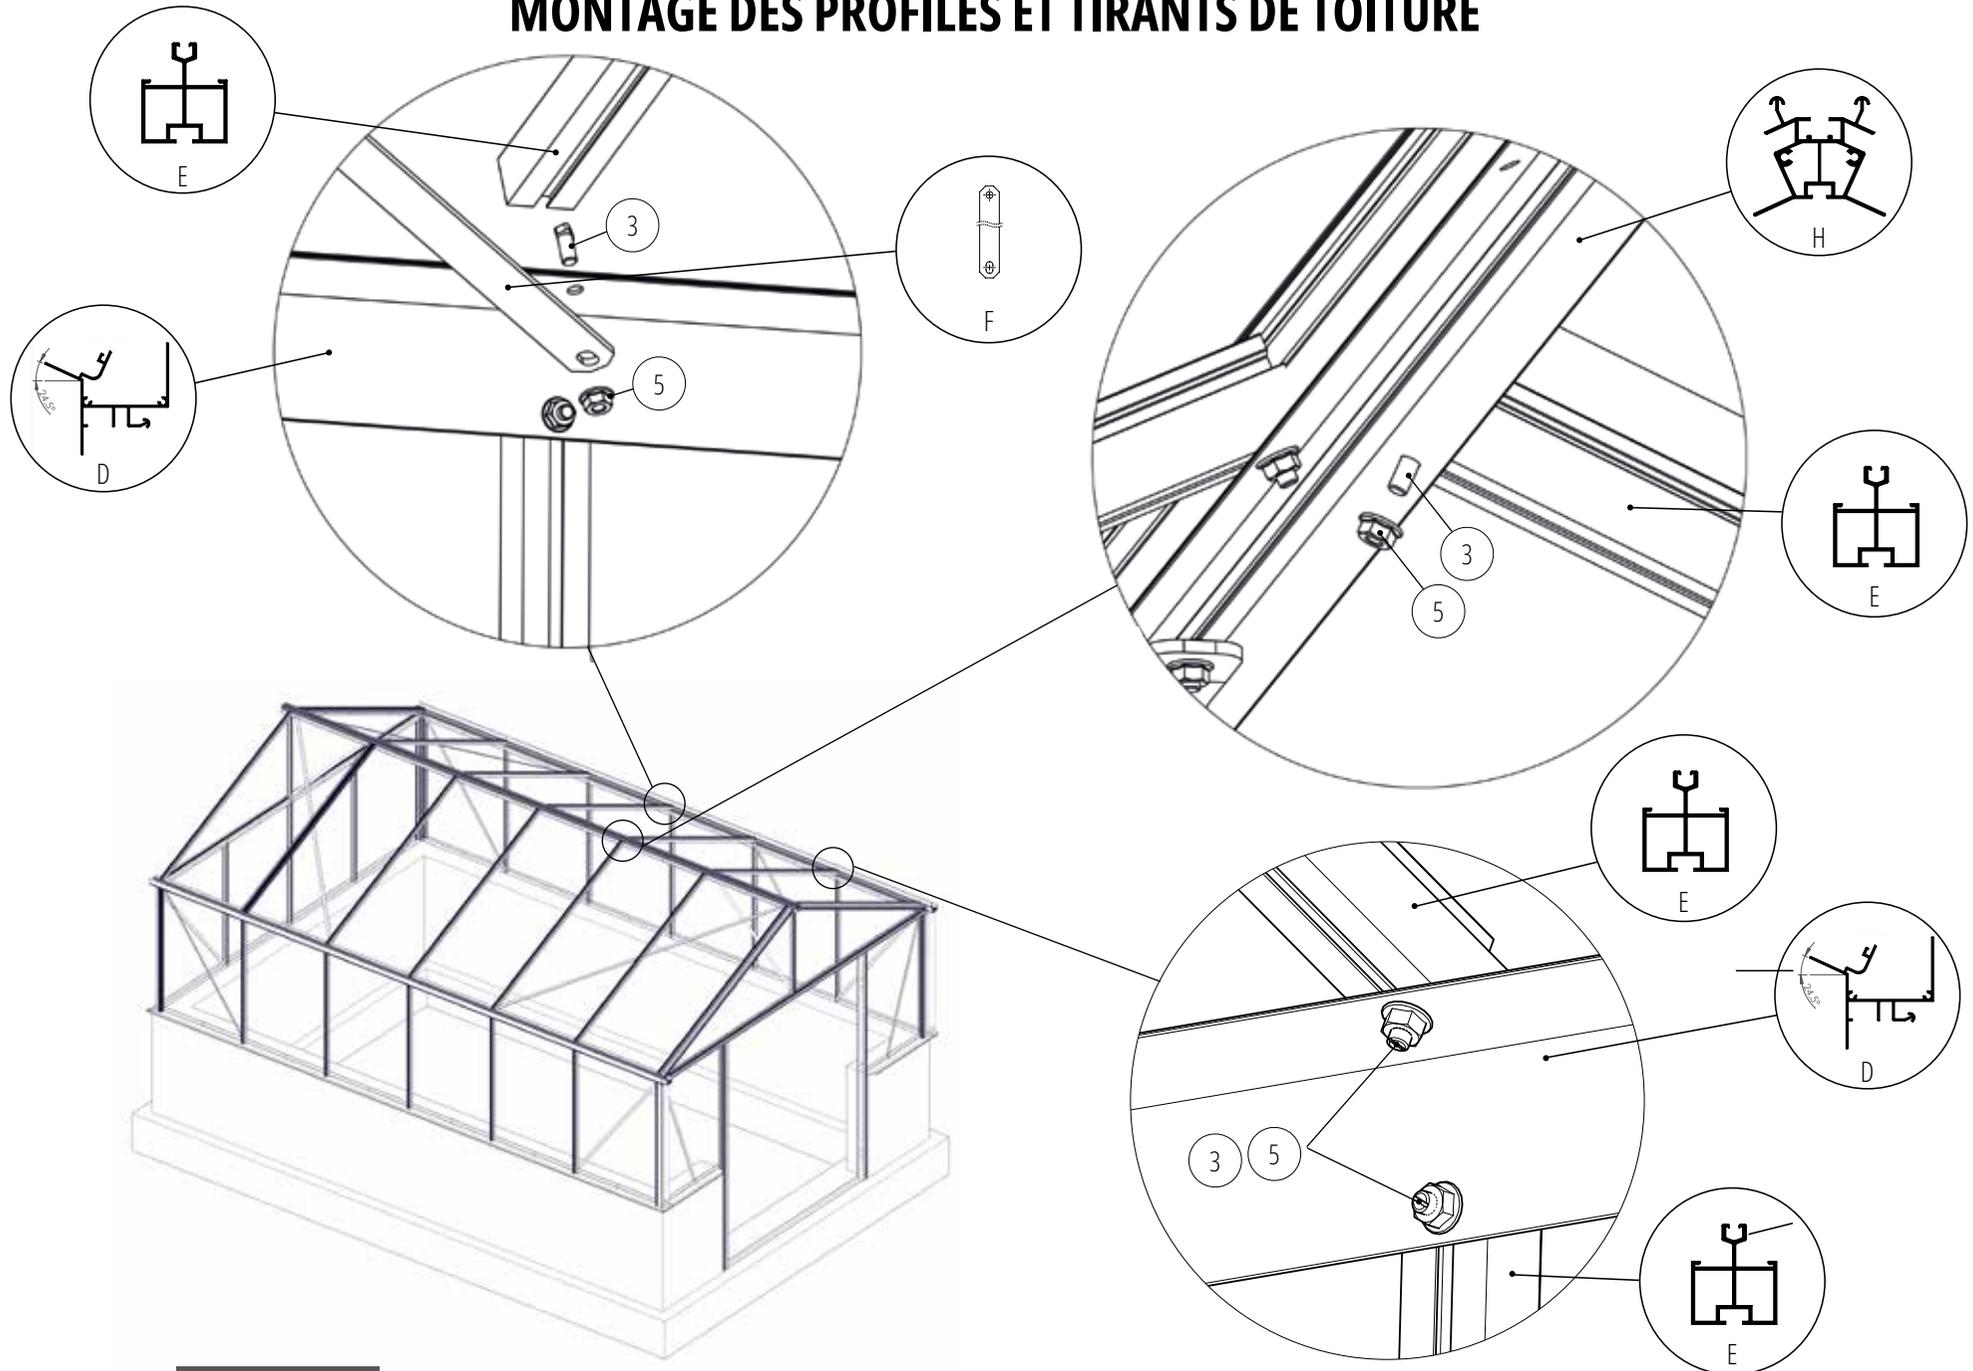

RENDU FINAL

## MONTAGE DES GOUSSETS PIGNON-FAÎTIÈRE

**Version rétro** : les battées de pignon supplémentaires pour les modèles rétro se fixent seulement sur la traverse de pignon (C) et non sur les montants extérieurs de toit (G). Le haut des battées sera bloqué une fois le vitrage installé. Les perçages sur les montants extérieurs de toit sont prévus pour d'autres modèles de serres (standardisation des profilés) et ne sont pas à prendre en compte pour le montage.

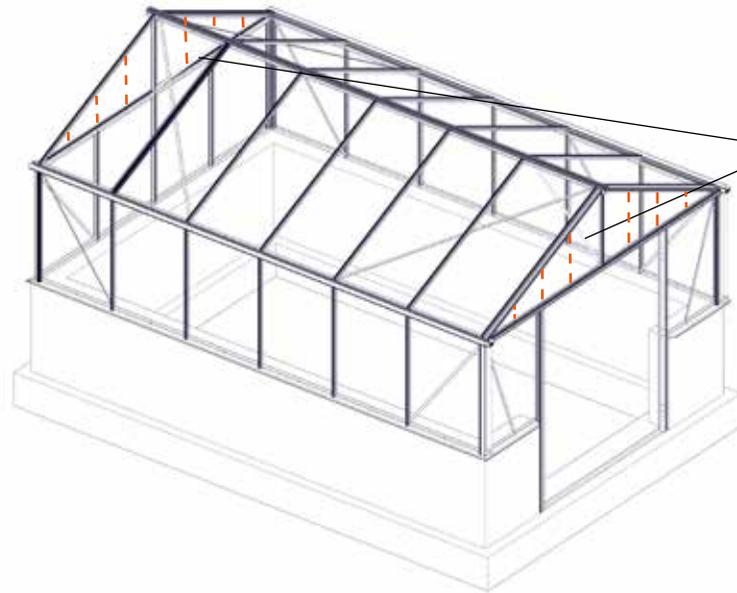


RENDU FINAL

--- Repères profils supplémentaires serres Luxia Rétro

*Si vous possédez la version rétro de cette serre, veuillez fixer les profils de pignon (E) respectivement à gauche et à droite du profil de pignon central, dans les perçages prévus à cet effet.*


**La structure de votre serre est dorénavant montée. Avant de passer au montage de la porte et du vitrage, veuillez vous assurer du bon serrage de tous vos écrous inox M6.** 

**Il est possible que vos tendeurs ne soient pas complètement tendus. La tension finale s'exercera une fois que votre vitrage sera posé.**

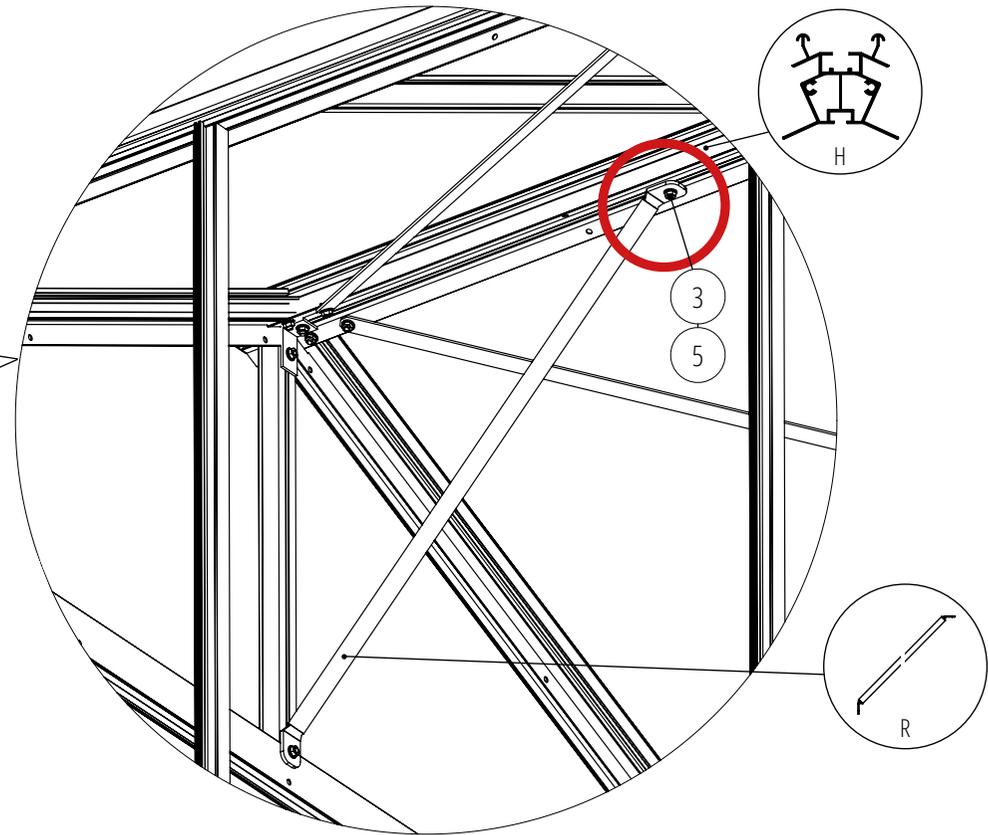


# INSTALLATION DE LA PORTE BATTANTE (SIMPLE OU DOUBLE)

- 1 Dévissez les charnières côté cadre de porte pour séparer les portes du cadre, puis le cadre des dormants.

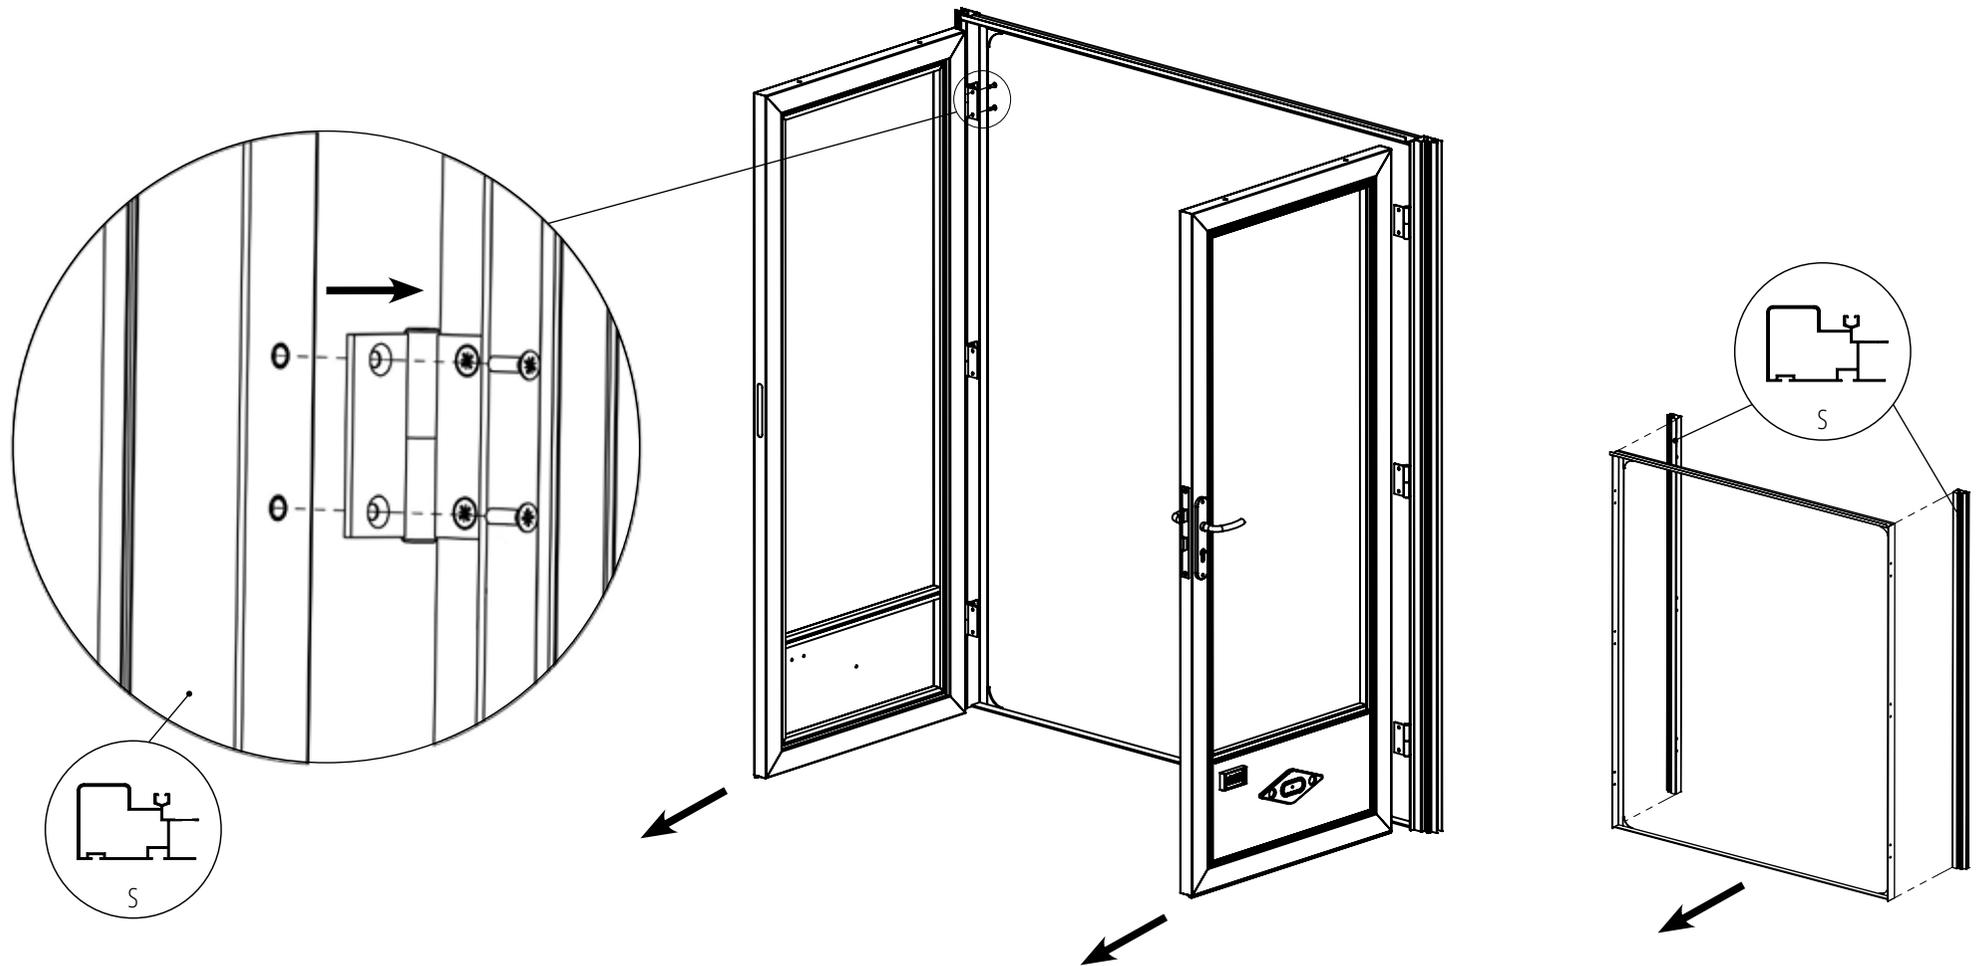


## INSTALLATION DE LA PORTE BATTANTE (SIMPLE OU DOUBLE)

- 2** Vissez la partie haute des dormants sur la traverse de pignon. Posez les cornières (L2) de manière à ce qu'elles soient contre le dormant et le muret. Fixez-la au dormant avec les vis (3) et écrous (5), puis dans le muret avec les chevilles (8) et vis (9). Attention si vous n'avez pas la porte standard en pignon et/ou une porte sur le côté long, des perçages de  $\varnothing 7$  mm pour fixer le haut des dormants à la traverse (C) et/ou à la gouttière (D) sont à faire. Nous recommandons de marquer l'emplacement du perçage en positionnant les dormants.

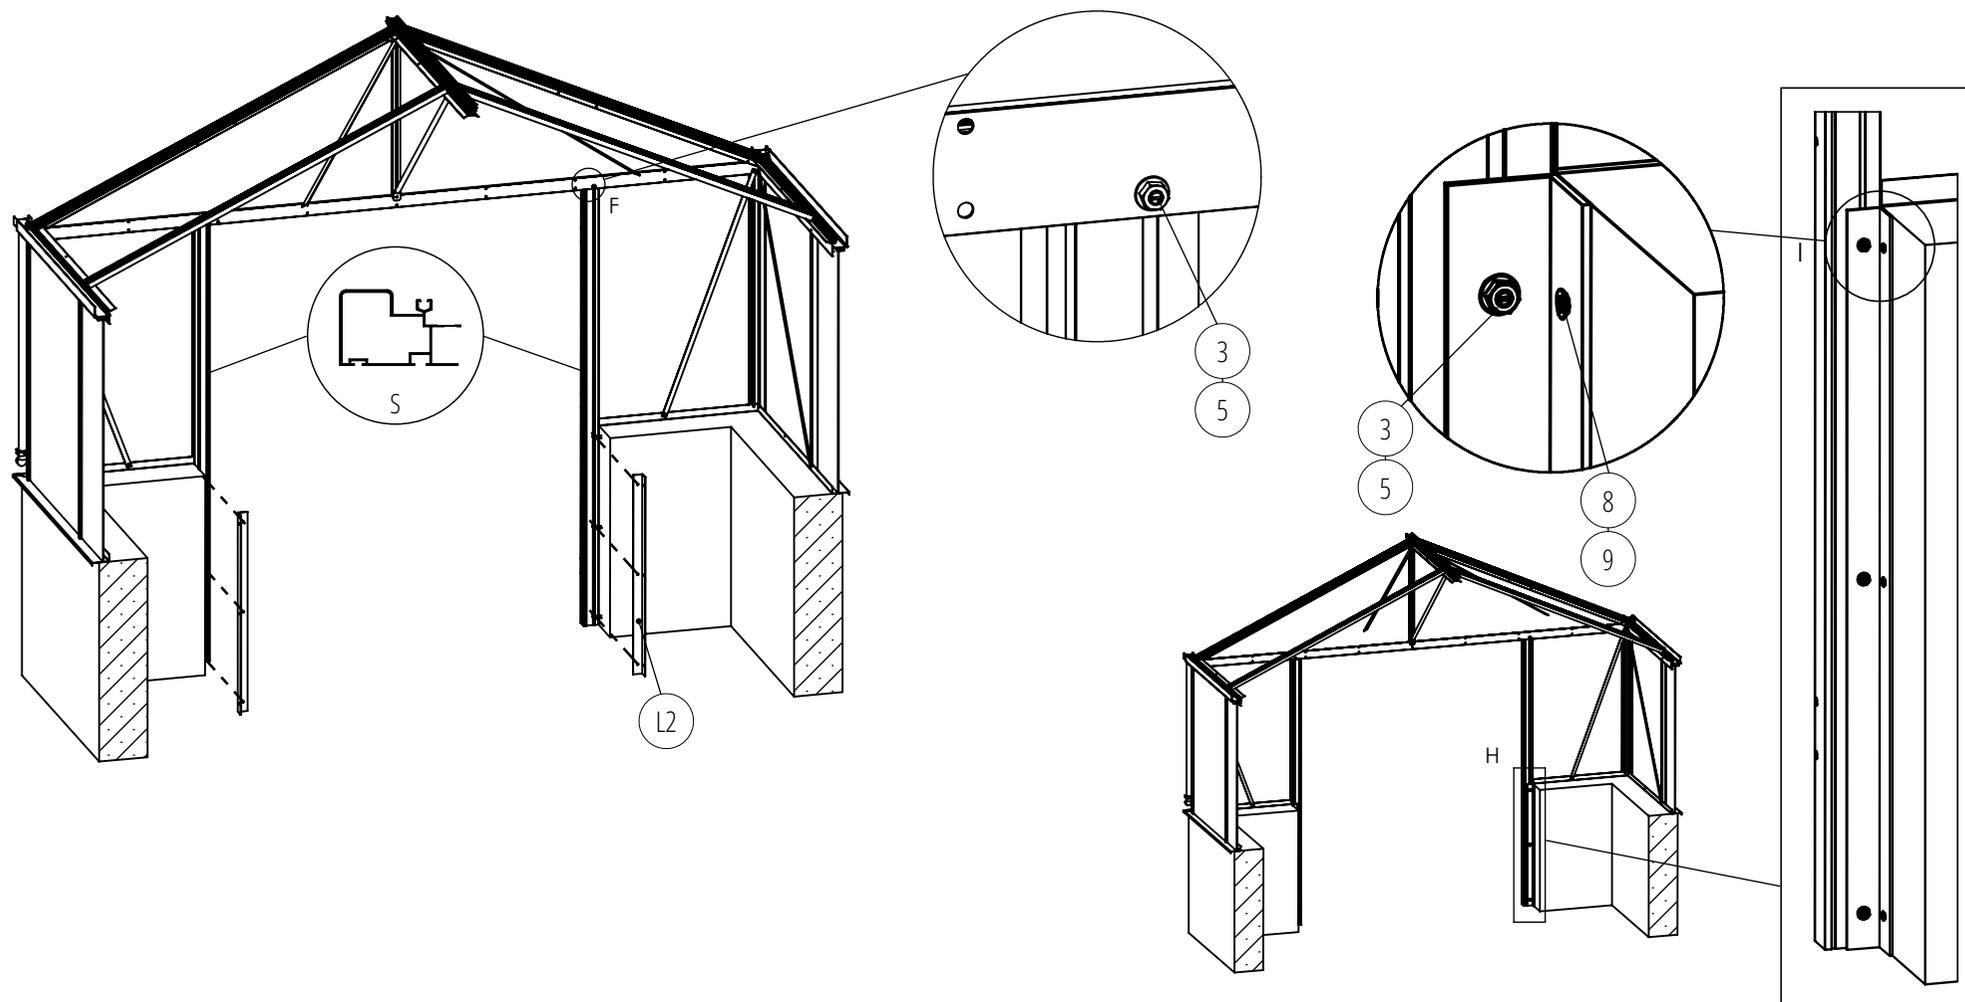

## INSTALLATION DE LA PORTE BATTANTE (SIMPLE OU DOUBLE)



- 3 Installez le cadre de porte de manière à ce que les trous du cadre soient en face de ceux du dormant, puis placez les portes pour visser les charnières.

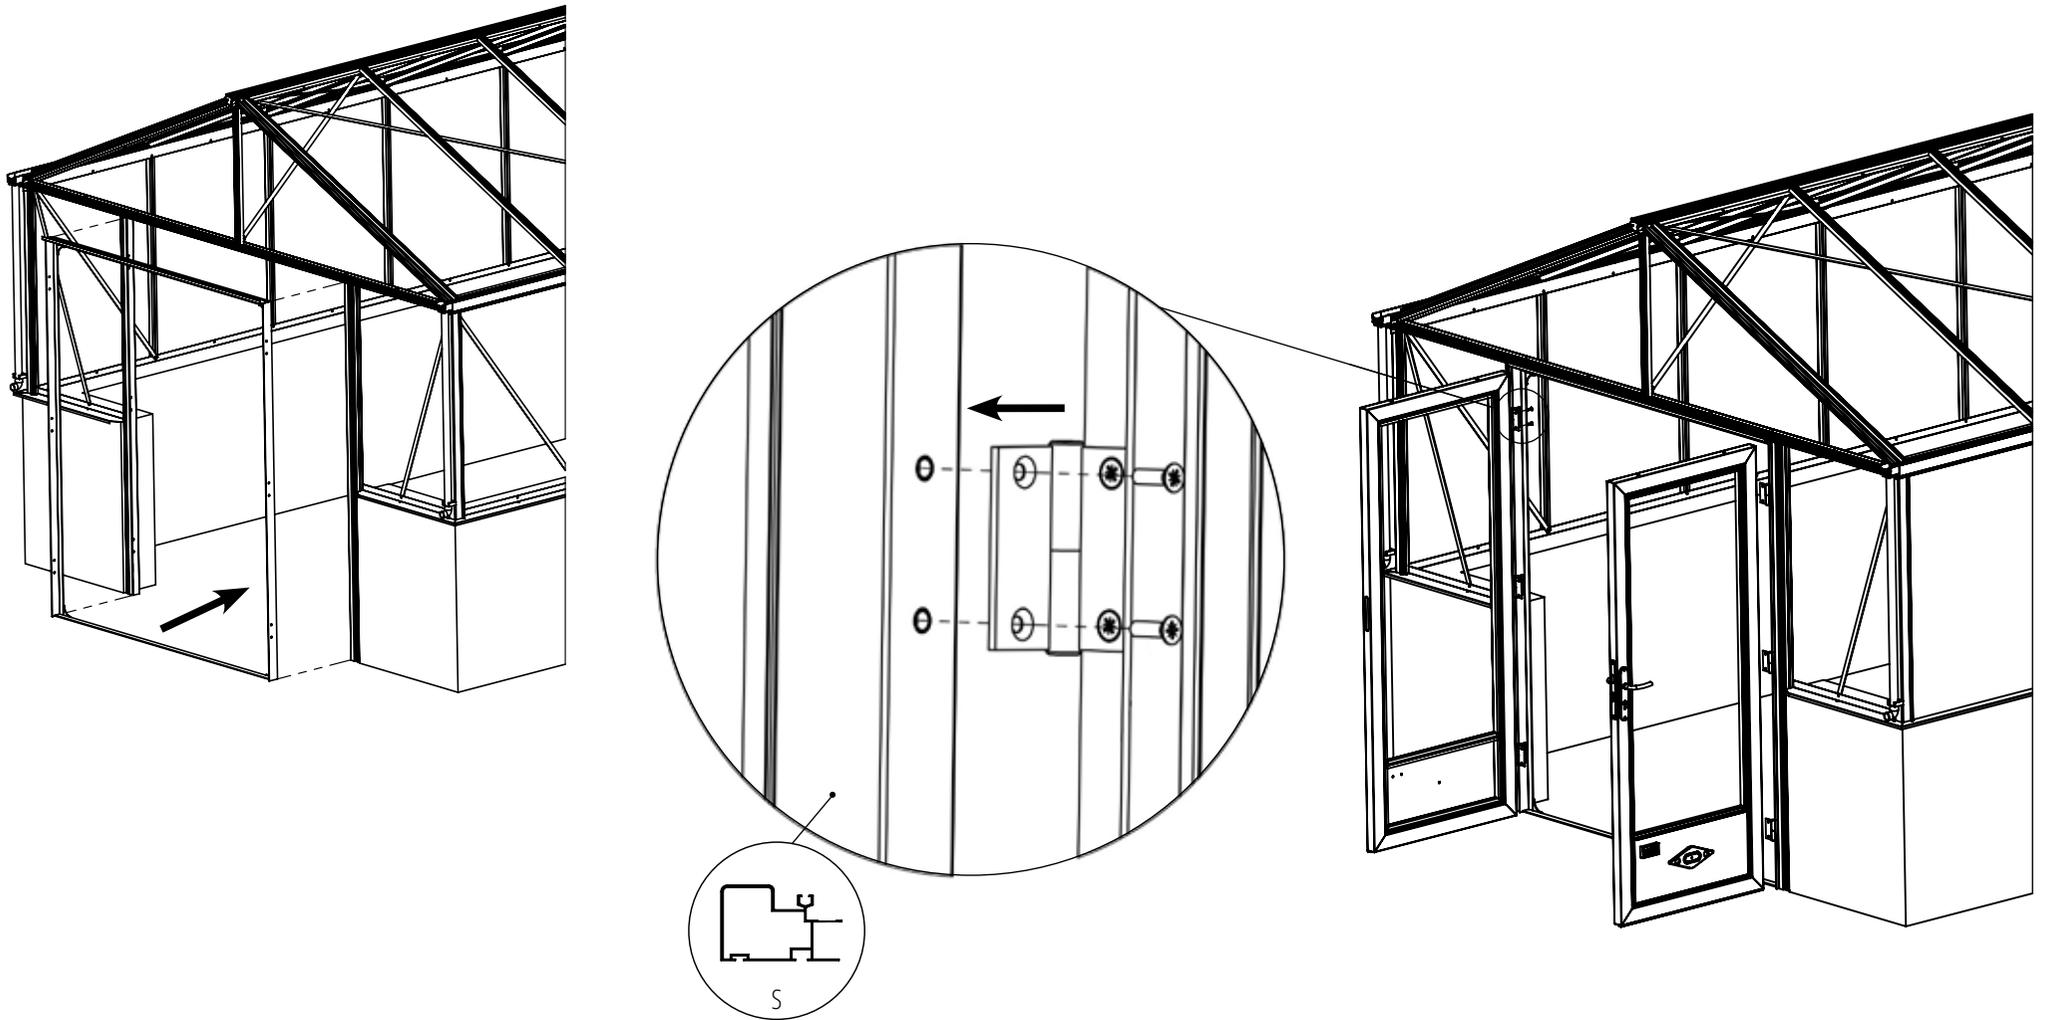

# INSTALLATION DE LA PORTE BATTANTE (SIMPLE OU DOUBLE)

Vue d'une porte double

RENDU FINAL

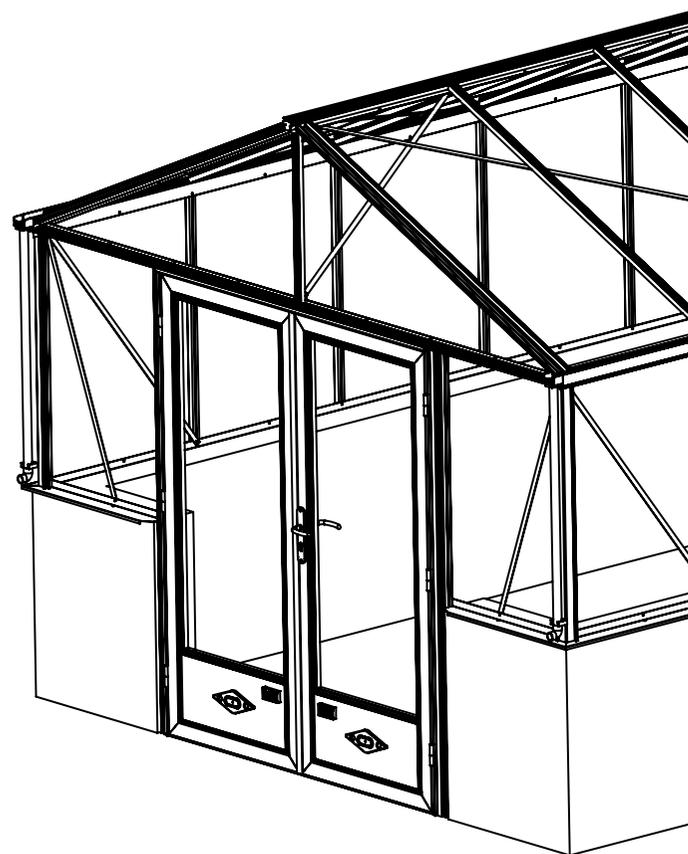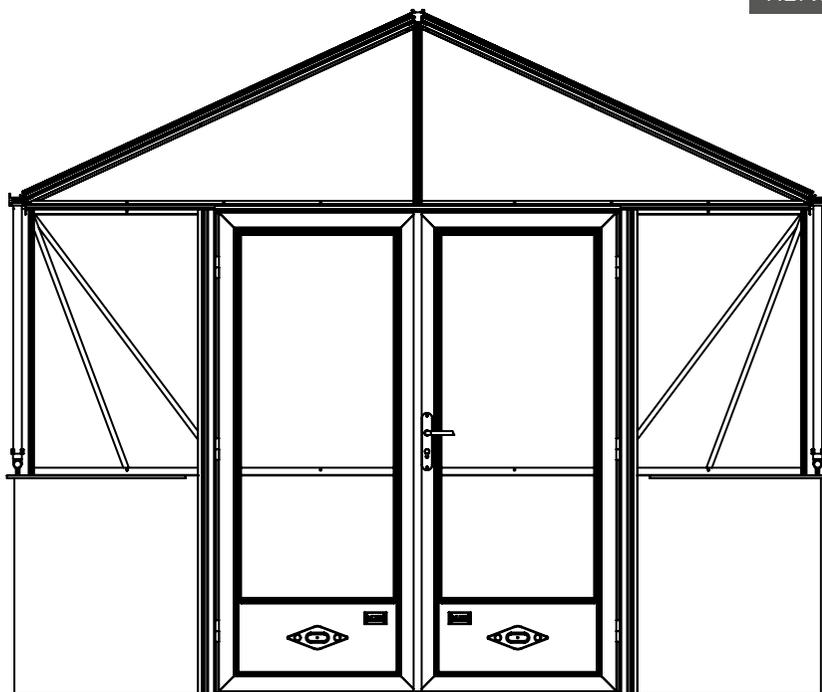


# INFORMATIONS SUR LA POSE DES VERRES ET DES JOINTS



## Sur les parois :

Positionnez deux verres de chaque côté du profilé puis installez le joint (30) sur le profilé en partant du bas. Ce dernier peut sous l'effet de la chaleur se rétracter de plus ou moins 3 %. Il faut donc laisser dépasser le joint de 6 cm sur sa partie basse, que vous laissez reposer sur la tôle rejet d'eau. L'intégralité du profilé doit être recouvert de joint dont la partie sous gouttière (le joint est à glisser en dessous).

1

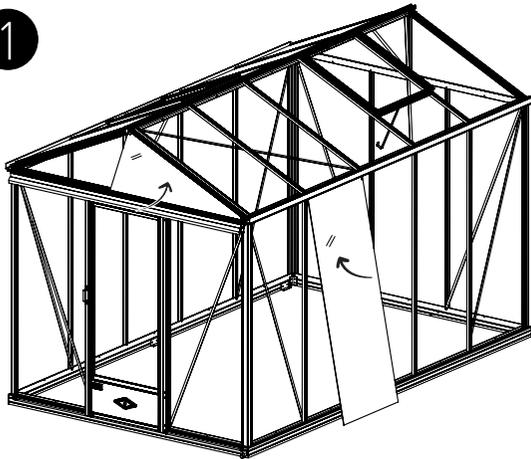

2

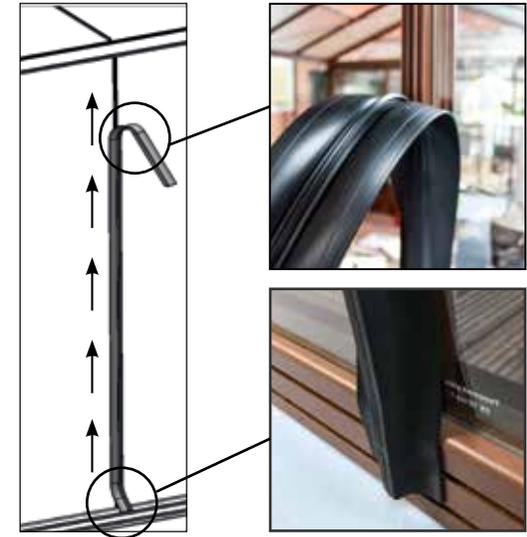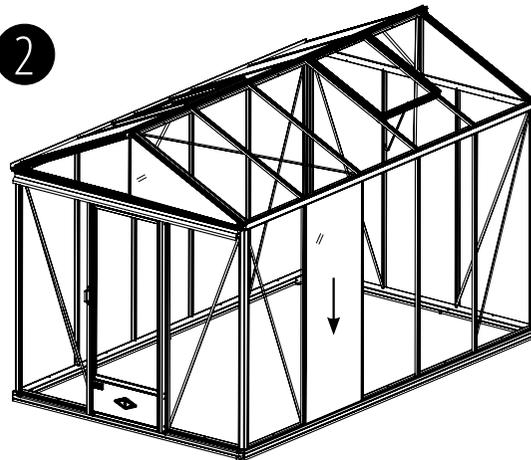

## Sur la toiture :

Au départ, positionnez le joint sur la demi-ferme (haut de pignon de l'extérieur). En accédant par la lucarne, vous pouvez positionner le joint sur la partie haute du profil sur environ la moitié de ce dernier. La pose du joint se fera par l'extérieur de la serre pour la partie inférieure du profil. Tout comme les joints de parois, laissez un surplus dépasser dans la gouttière.



Mette le joint sur toute la longueur des profilés même sur ceux recevant les lucarnes.

Suggestion d'aide au montage : pour faciliter la pose du joint sur les profilés, utilisez la roulette que nous vous fournissons.



Pose du joint



Ventouse



Verre de paroi



Verre de toiture




## POSE DU VITRAGE

Vous retrouvez ci-dessous le plan du positionnement de chacun des panneaux de vitrage (verre trempé transparent ou martelé 4 mm, polycarbonate de 8 mm selon votre choix).

Si vous avez remplacé le verre par des panneaux de polycarbonate en parois, la technique de pose est la même.

Si vous avez opté pour des panneaux en polycarbonate en toiture, positionnez en bas de chaque panneau, l'obturateur (11).

La pose des lucarnes se fera en toute fin de montage (elles pourront être posées après l'intégralité des vitrages de toiture). Les espaces libérés par les lucarnes vous permettront d'accéder en haut des battées près de la faîtière pour positionner vos joints et vitrages de toiture.

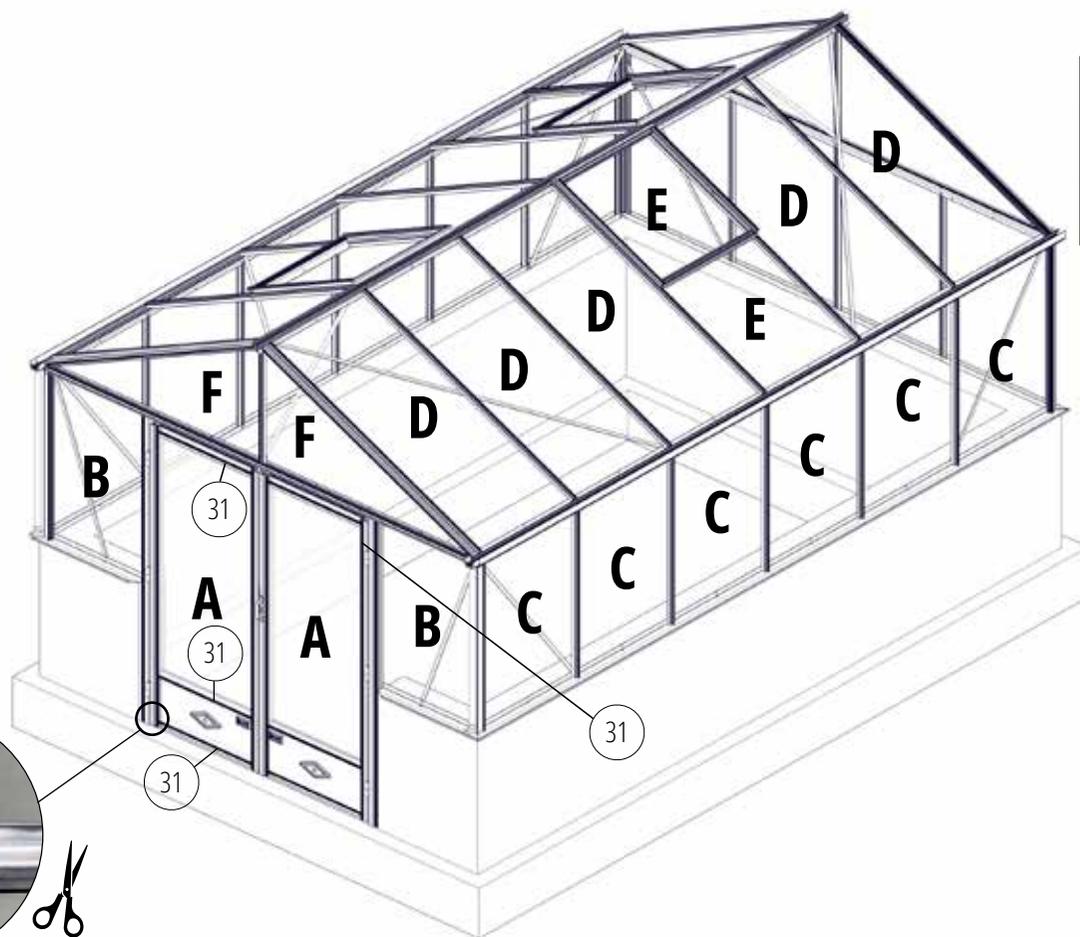

Obturateur (11)




Repère	Format en mm
<b>A</b>	1400 x 605 mm
<b>B</b>	1015 x 650 mm
<b>C</b>	1010 x 730 mm
<b>D</b>	1650 x 730 mm
<b>E</b>	Verre lucarne & sous lucarne 825 x 730 mm
<b>F</b>	1489 x 687 mm

**Pour la pose des verres, utilisez la ventouse mise à votre disposition. Attention à bien vous assurer de la bonne prise des verres par la ventouse.**

## POSE DU VITRAGE - VERSION RÉTRO

Vous retrouvez ci-dessous le plan du positionnement de chacun des panneaux de vitrage.

La pose des lucarnes se fera en toute fin de montage (elles pourront être posées après l'intégralité des vitrages de toiture). Les espaces libérés par les lucarnes vous permettront d'accéder en haut des battées près de la faîtière pour positionner vos joints et vitrages de toiture.

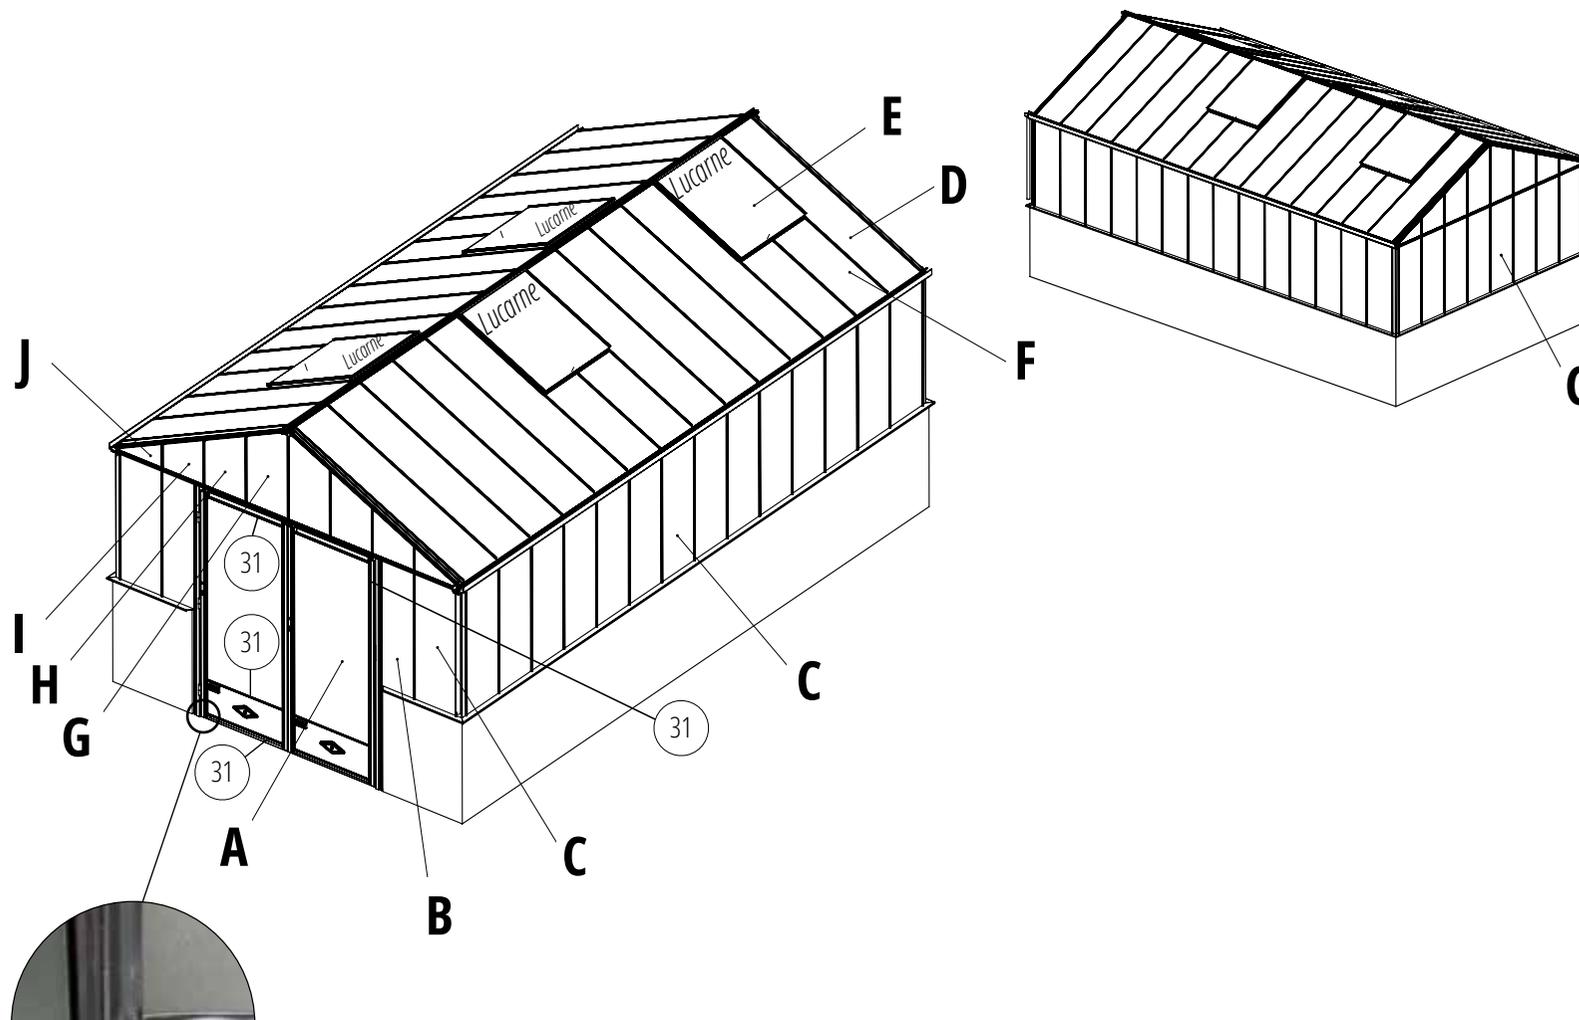

Repère	Format en mm
<b>A</b>	1400 x 605 mm
<b>B</b>	1015 x 283 mm
<b>C</b>	1015 x 361 mm
<b>D</b>	1650 x 361 mm
<b>E</b>	<i>Verre lucarne</i> 825 x 730 mm
<b>F</b>	<i>Verre sous lucarne</i> 825 x 361 mm
<b>G</b>	685 x 360 x 525 mm
<b>H</b>	520 x 360 x 356 mm
<b>I</b>	352 x 360 x 188 mm
<b>J</b>	184 x 370 x 15 mm


**Pour la pose des verres, utilisez la ventouse mise à votre disposition.  
Attention à bien vous assurer de la bonne prise des verres par la ventouse.**




Lucarne

# MONTAGE DE LA LUCARNE DE TOITURE



**1** Glissez le joint (32) dans le profil bas (0)

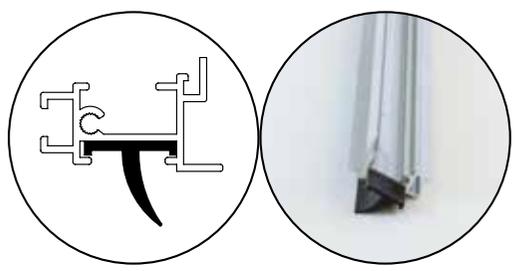

Vissez la vis au tournevis et non à la visseuse


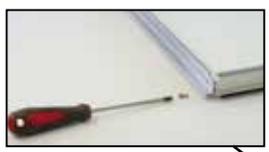


**2** Assemblez les 4 profilés

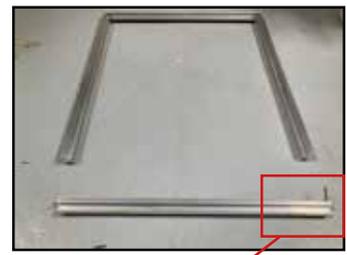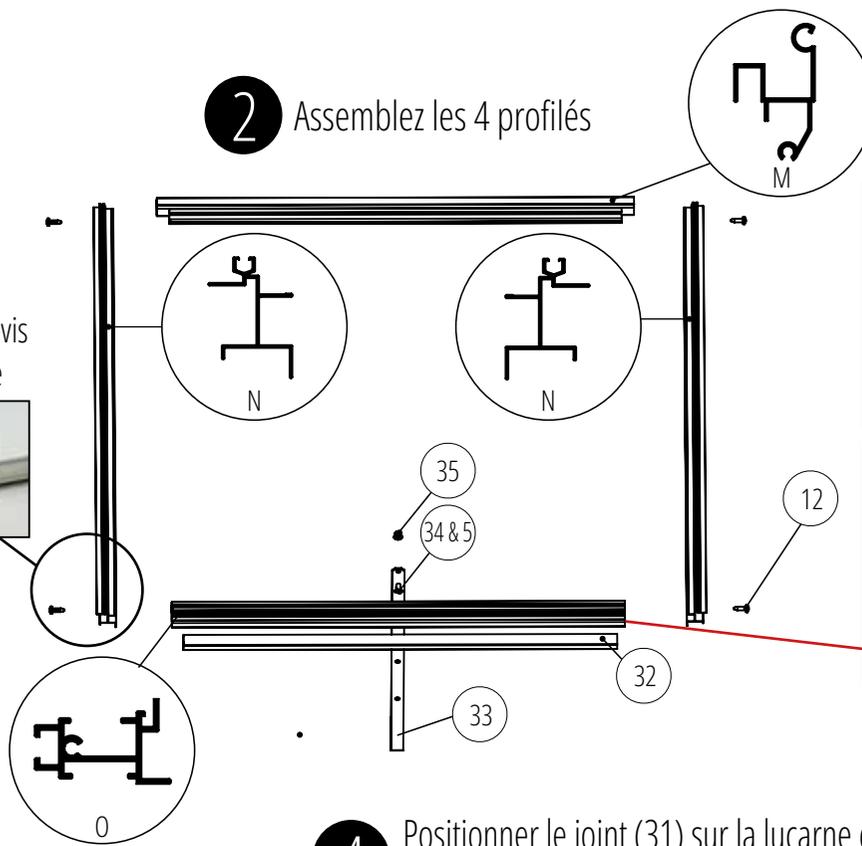


**Insérez la vis M6 x 40 (34) dans le profilé (0)**


**3** Positionnez le verre ou le polycarbonate (si option) sur la lucarne

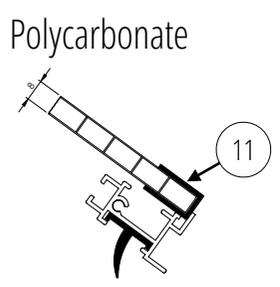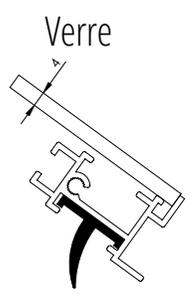

**Positionnement des deux profils de côté**

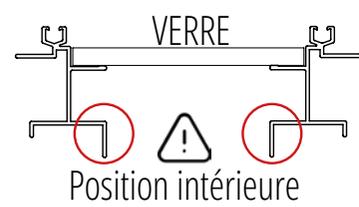

**4** Positionner le joint (31) sur la lucarne de manière que le côté avec la lèvre soit posé sur le verre.

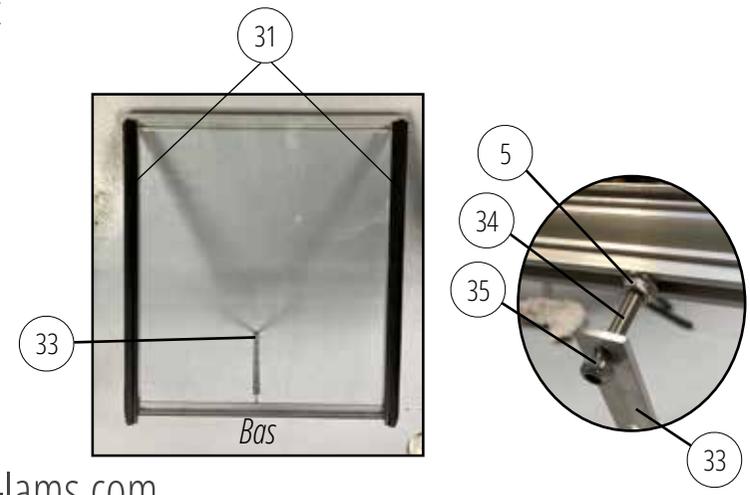

Centrer la vis M6x40 (34) sur le profilé (0) et la fixer avec un écrou à embase (5). Insérez la tirette puis positionner l'écrou frein (35).

En cas d'utilisation du polycarbonate de 8 mm sur la lucarne, positionnez l'obturateur (11) sur la partie inférieure du panneau de polycarbonate.


# POSE DE LA LUCARNE DE TOITURE

**Avant de positionner la lucarne sur le toit de la serre, veuillez placer le verre de lucarne (voir page précédente).**

## 1 Fixer le profil de sous lucarne :



En vous positionnant sous la serre, fixez avec la vis tête marteau (3) et l'écrou (5) le profil de sous lucarne.

Afin de maintenir la tirette de lucarne en position horizontale ou verticale, positionnez dans le trou central et l'un des trous latéraux, une vis (36) maintenue par l'écrou (5).

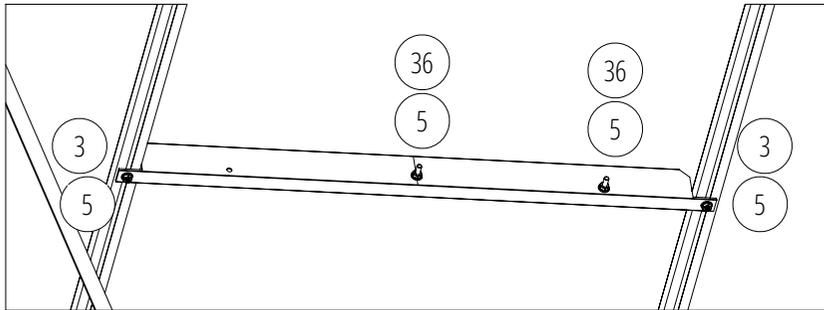


## 2 Fixer la lucarne :

Insérez par dessous la lucarne, puis venez la positionner face à son emplacement dans la faîtière.

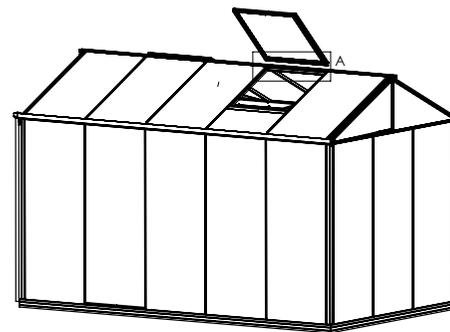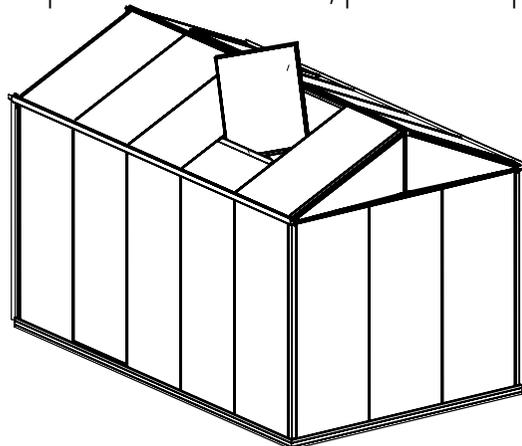


Par la suite, vous pourrez ajouter autant de lucarnes que vous le souhaitez. A savoir, que vous ne pouvez pas positionner deux lucarnes côte à côte. Il faut en positionner une tous les deux verres.

Position de la tirette fermée :

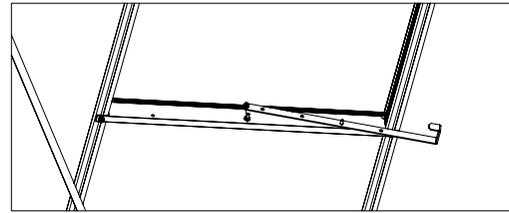


Position de la tirette ouverte :

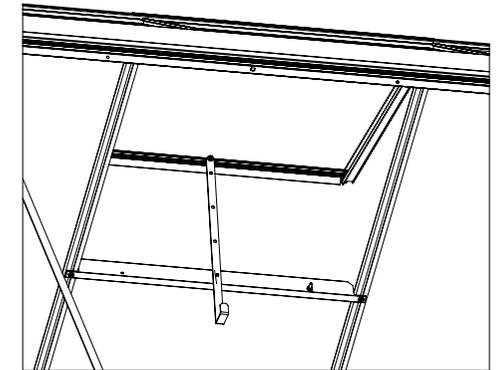

Lors de vents très forts, bien que la tirette soit en position fermée, celle-ci peut se déclipser et s'ouvrir (voir sortir de son logement de la faîtière). Aussi pour éviter ce désagrément, nous suggérons de maintenir la tirette en vissant l'écrou (5) sur la vis (36).


## 3 Fixer la lucarne :

Clipsez ou glissez le haut de la lucarne dans l'insert prévu à cet effet.

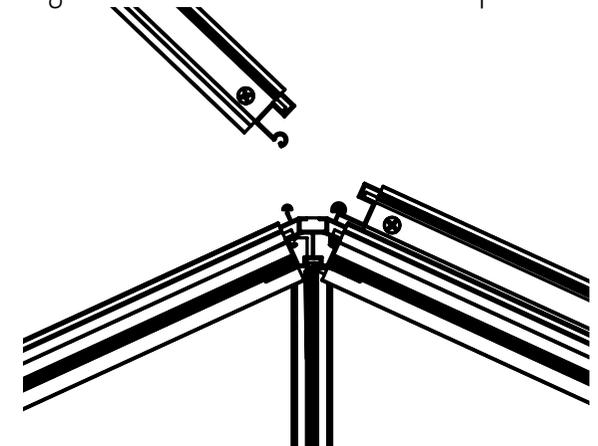


# INSTALLATION DU PROFIL DE SOUS LUCARNE - VERSION RÉTRO

Glisser le profil de sous lucarne dans la battée de sous lucarne.

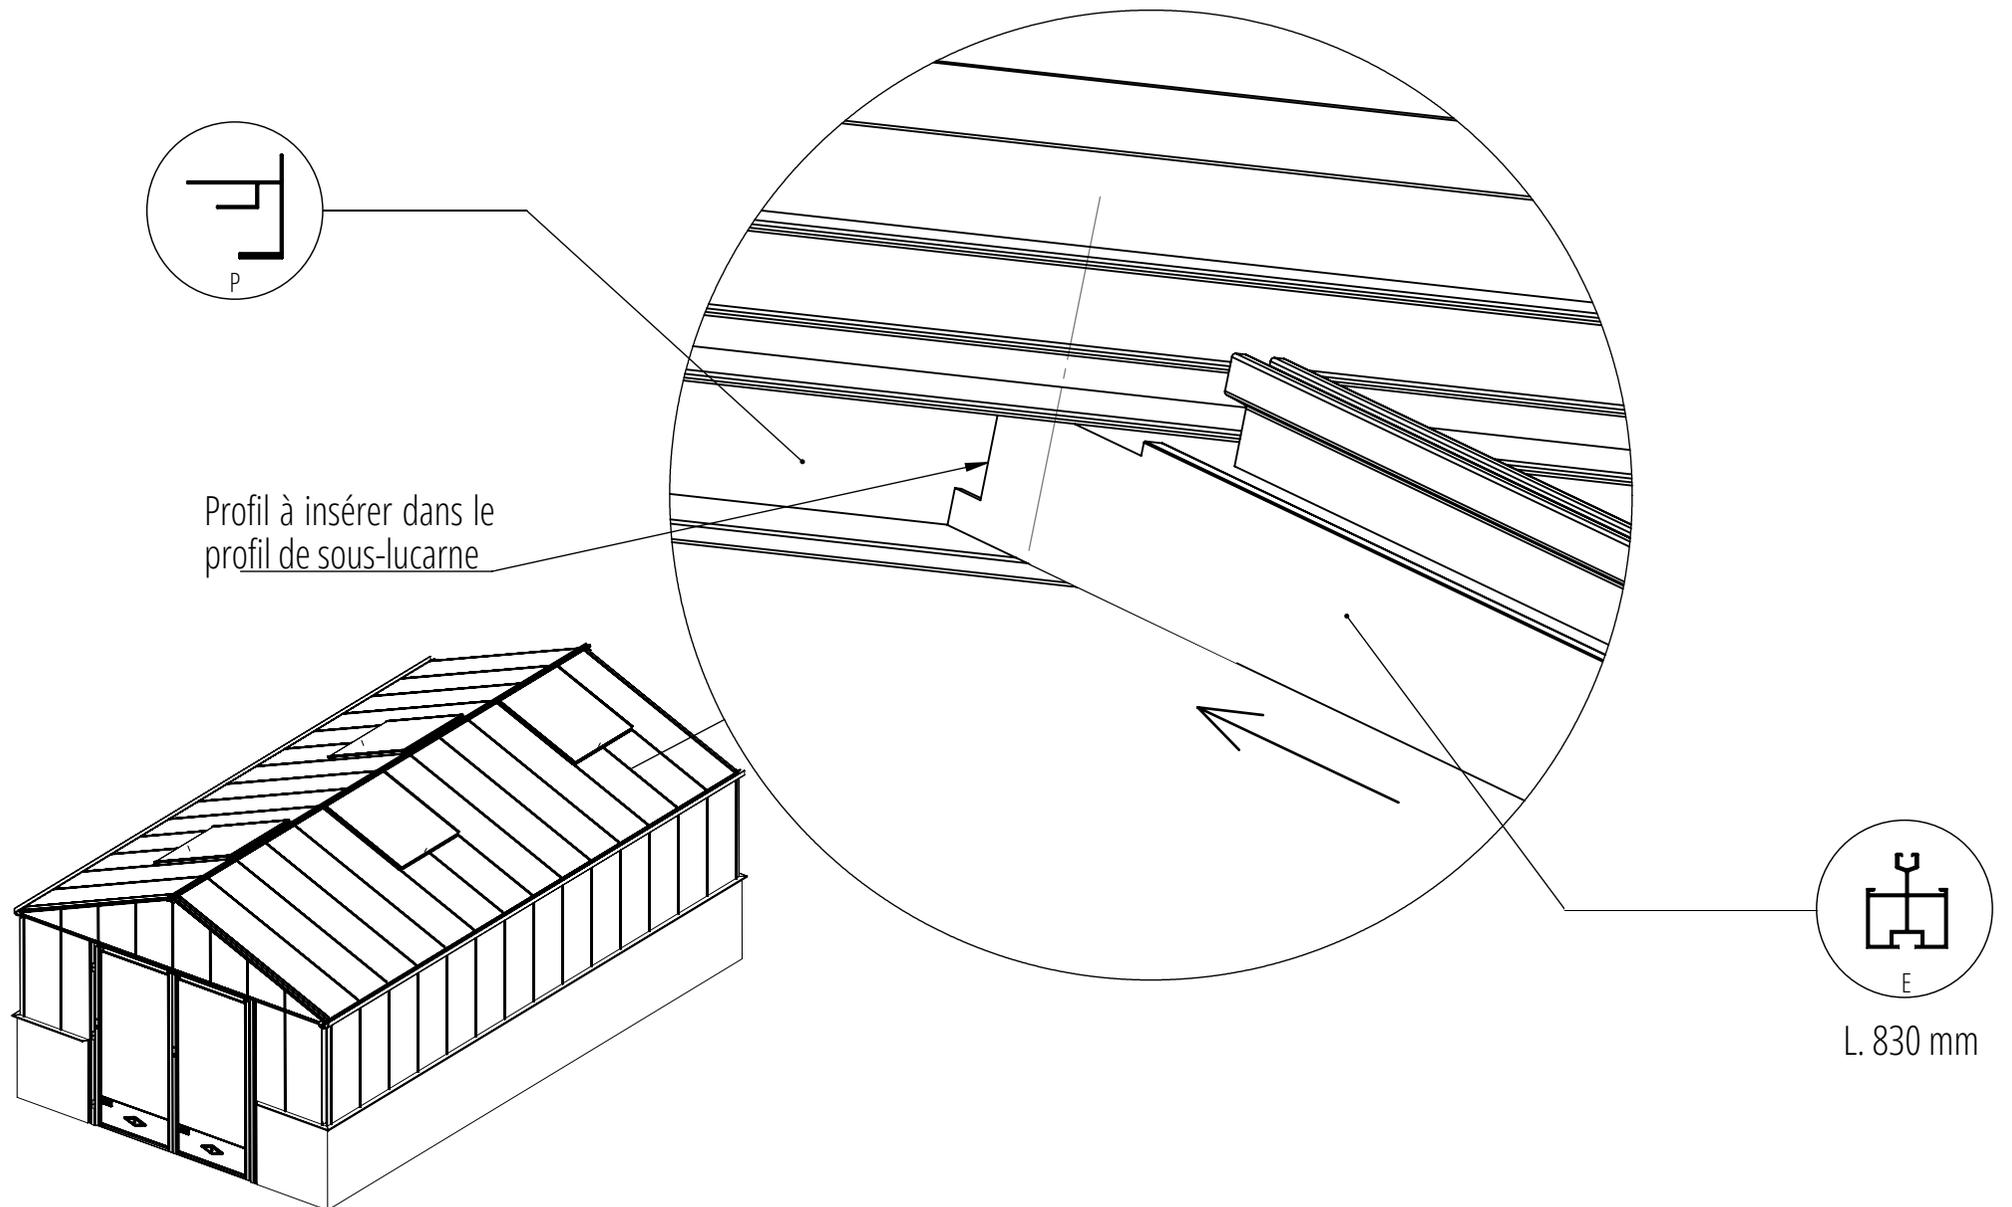


## FINITIONS DE LA SERRE

### 1 Fixation de l'embout de faîtière :

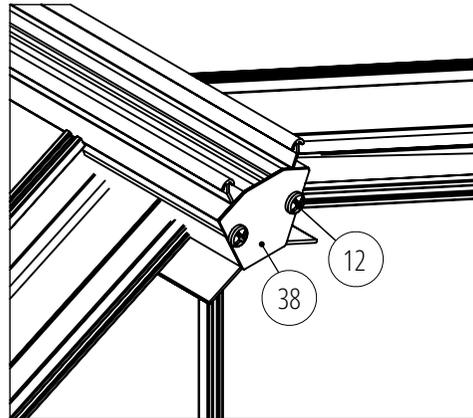


### 2 Fixation du connecteur de gouttière et embout (veuillez prendre en compte l'étape 3 avant la fixation de la descente (Q) avec la vis (13)) :

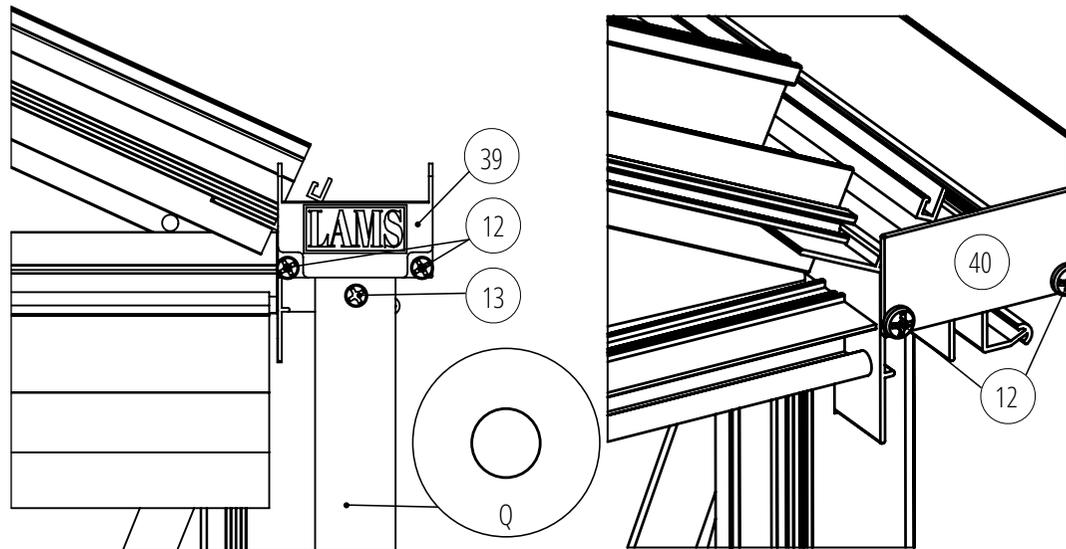

## FINITIONS DE LA SERRE



### 3 Fixation du bas de descente de gouttière :

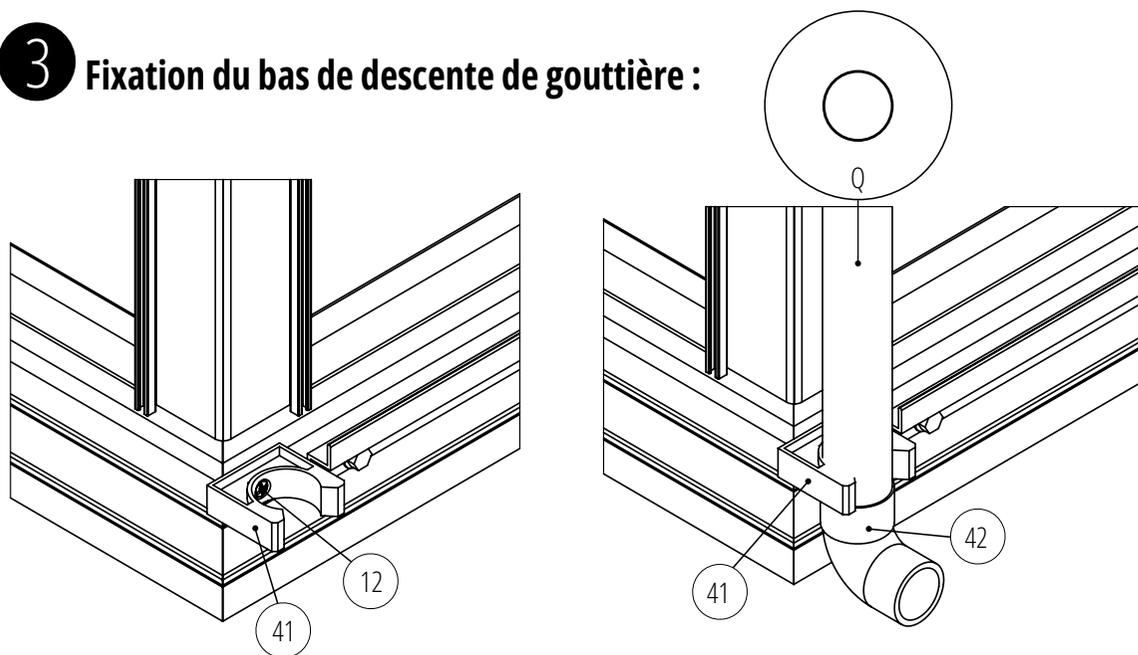

Dans un premier temps, insérez le coude dans la descente de gouttière. Lorsque la descente est peinte, l'épaisseur de la peinture peut gêner cette opération. Veuillez simplement passer un peu de papier de verre pour retirer un peu de peinture et glisser le coude plus aisément. Positionnez ensuite la descente sur le connecteur en aluminium. Positionnez le collier (41) de façon adéquate afin que la descente soit bien verticale et correctement ajustée.

### 4 Pose des cache-écrous :

Votre serre est maintenant complètement terminée. Vous allez positionner les cache-écrous (6) sur tous les écrous M6 (5) et les têtes de vis auto-perforeuses (26). Profitez de cette ultime opération pour vérifier une dernière fois le bon serrage des écrous et le bon positionnement des vis tête-marteau (3) à la perpendiculaire de la fente des profils (**A**).

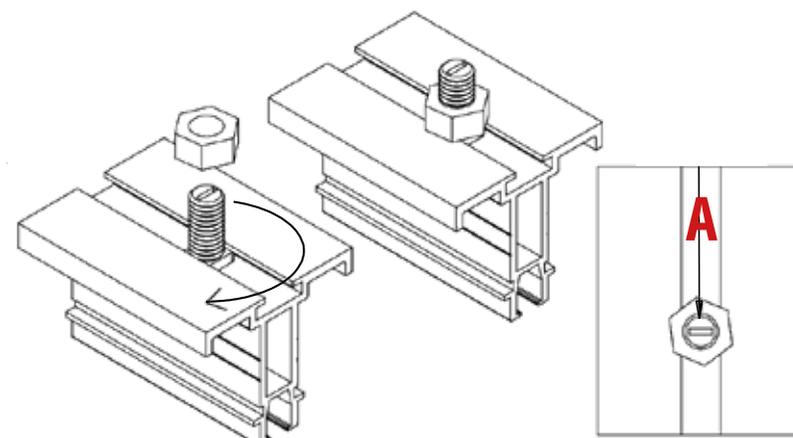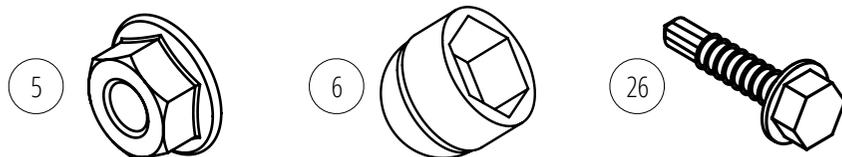

## OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)

### RÉGULER LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DE LA SERRE



#### Ouverture automatique de lucarne

Permet une ouverture et fermeture automatique des lucarnes selon la température intérieure de la serre.



#### Système d'ombrage

Permet de protéger vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).



#### Lucarne de toiture supplémentaire

Permet d'apporter une aération supplémentaire à votre serre.



#### Lucarne de paroi

Permet d'apporter une aération supplémentaire à votre serre.

## OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)

### HABILLAGE DE LA FAÎTIÈRE



#### **Frise victorienne**

Frise de faîtage en fonderie d'aluminium et laquée à la couleur de votre serre.

## OPTIONS & ACCESSOIRES

Ces options peuvent être commandées à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)

### AMÉNAGEMENT DE LA SERRE



**Table à repoter**



**Bac de culture**



**Bac de repotage**



**Etagère 20 cm**

Accessoires indispensables et utiles pour une bonne utilisation de votre serre : préparation de vos semis et de vos plants, stockage de vos accessoires, ...



*Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993*

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)  
Visuels et illustrations non contractuels.

