


SERRE SUPRA 3,80 M

SYSTÈME D'OMBRAGE


Longueurs 6,78 - 7,53 ou 8,30 m

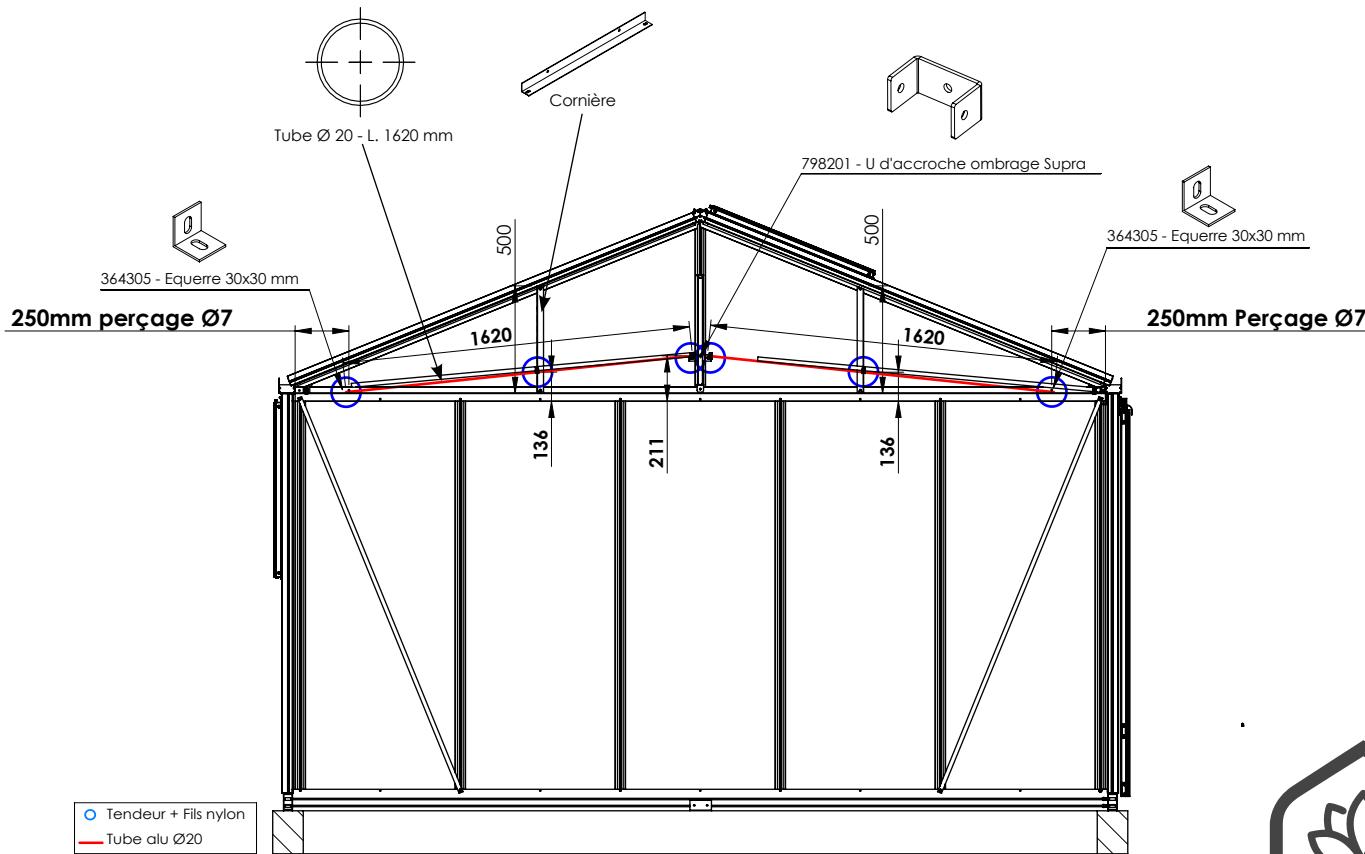

10 novembre 2012

LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Tendeur	352657	Épinglette plastique	365275
1		8	
Guide plastique	365279	Vis inox tête marteau M6x18	365404
2		9	
Cornière 30x30 mm Lg 500 mm	795872	Écrou frein inox à embase M6	789280
3		10	
Serre-câble aluminium	365259	Vis zinguée autoperforée TH 6,3 x 25,4	365424
4		11	
U d'accroche	798201	Rouleau de fil nylon Ø 2 mm	365287
5		12	
Équerre 30x30	364305	Toile d'ombrage	
6		13	
Tube Ø 20 - L. 1620 mm	798295	Crochet de suspension	366686
7		14	

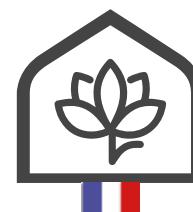

LAMS



Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

ÉTAPES DE MONTAGE

PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (CORNières, ÉQUERRES ET TENDEURS)


- 1 Sur l'un des pignons, assemblez les cornières (3), les équerres (5, 6) et les tendeurs (1) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (9) et les écrous (10).
- 2 Sur le second pignon, installez les cornières (3) et les équerres (5, 6) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (9) et les écrous (10).

Pour les emplacements les plus à l'extérieur :
- retirez le vitrage de pointe,
- à 250 mm du coin intérieur de la serre, percez un trou de Ø 7 mm,
- fixez l'équerre avec la visserie (9) et (10),
- repositionnez le vitrage.

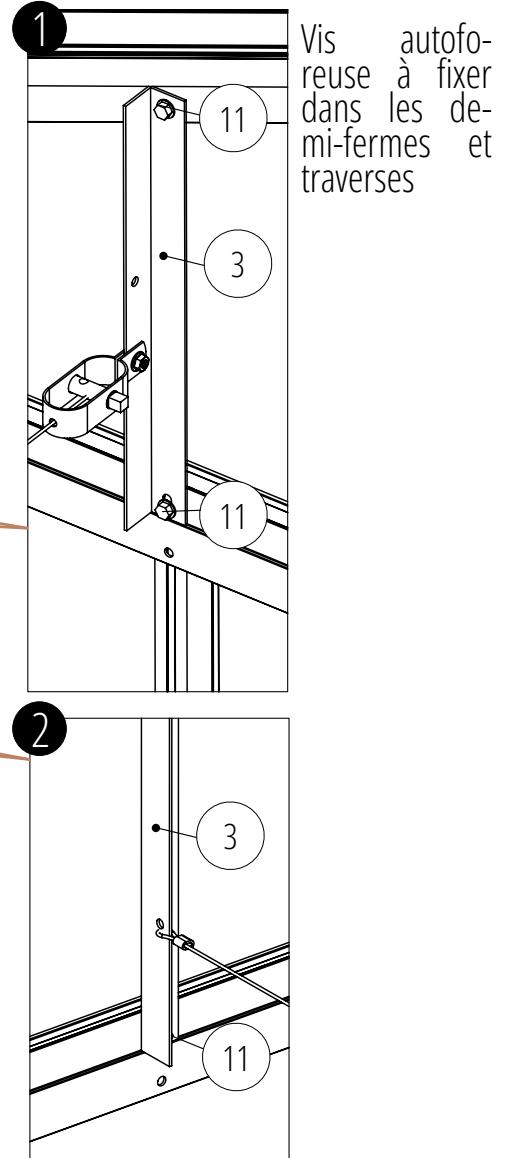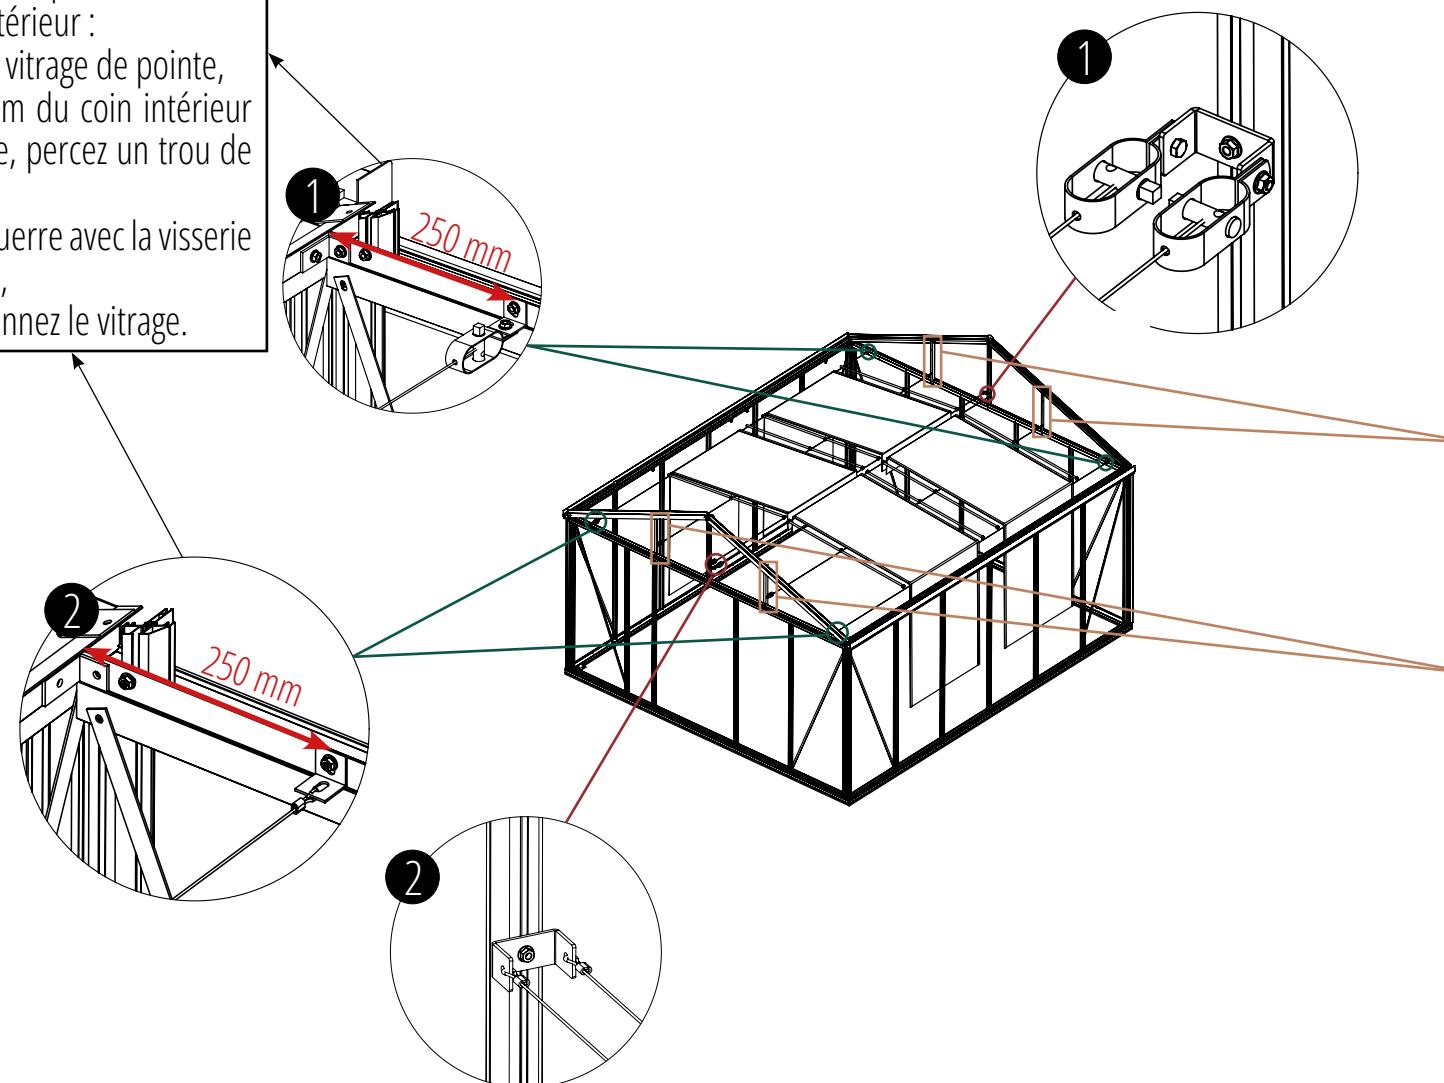

PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAGE

- 3** Couper le fil nylon en 6 longueurs identiques (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

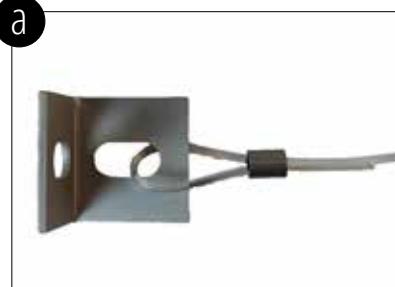

a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (4), le faire passer dans le trou de l'équerre (6) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.

b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.



c Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

4 Glissez les tubes dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la première toile sur toute sa longueur au dessus des câbles (sur la moitié de la largeur de la serre, soit sur 3 câbles). Laissez descendre la partie de la toile sur le câble le plus haut d'un minimum de 30 cm et laissez pendre l'autre partie par dessus les câbles extérieurs. Effectuez de la même manière le montage des vos trois autres toiles.

5 Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir schéma).



Connexion des raccords pivots

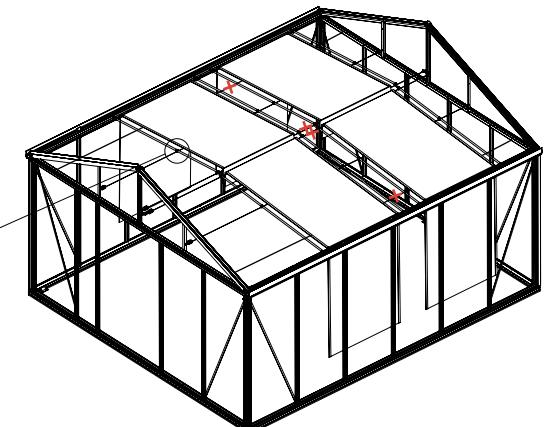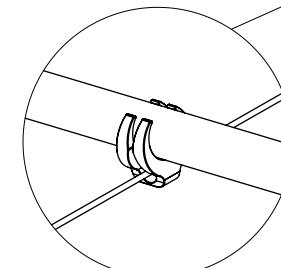

6

Cette étape est proposée en option si le fil nylon fléchit au centre de la serre.

Fixez les crochets de suspension (14), à l'aide des vis (9) et des écrous (10) aux profils de toiture placés au centre de la serre. Il est important de les placer sur la largeur de la serre, entre les toiles avant et arrière (voir croix orange sur le schéma page précédente).



7

Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques tous les 40 cm.



8

Faites coulisser les toiles en déplaçant les tubes à votre convenance.



LAMS

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.